

Montageanleitung Flächenvorhangschiene 2-, 3- und 4-läufig

Deckenspanner

1. Abstand der Deckenspanner berechnen

Links und rechts je einen Spanner ca. 10 cm vom Schienenende positionieren. Die restlichen Spanner gleichmäßig auf die Schienenlänge aufteilen.

Anzahl der Deckenspanner:

Breite bis (cm)	100	160	230	460	600
Deckenspanner	2	3	4	6	9

Wichtig! Bei gestückelten Vorhangschiene müssen Profilverbinder eingebaut werden. Die Anleitung dazu finden Sie auf der Rückseite!


Bitte beachten Sie vor der Bohrung der Löcher in die Decke, dass bei Stückerungen (also an der Position der Profilverbinder) kein Deckenspanner gesetzt werden kann!

2. Montage der Deckenspanner an die Decke

Bohren Sie nun die Löcher an die Decke und befestigen Sie den Deckenspanner (A) mit dem mitgelieferten Montagmaterial an der Decke.

Achten Sie darauf, dass die Deckenspanner in einer Linie/Flucht montiert werden! Ebenso auf Abstand von Mauer zu Spanner achten.

Schraube nicht zu fest anziehen, da Spanner noch beweglich sein muss

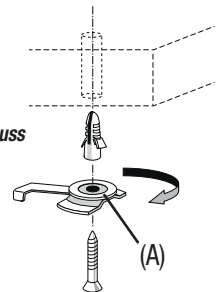


3. Profil am Deckenspanner befestigen

Nun nehmen Sie das Profil (B) in der fertigen Länge (gestückelt mit Profilverbinder) zur Hand.

Achten Sie darauf, dass bei jeder Ausführung die Seite mit den 2 Rillen (C) zur Wand gerichtet ist – hier wird der Deckenspanner befestigt.

Nun Schiene in die Deckenspanner einlegen und Spanner schließen.

ACHTUNG:
Mindestabstand von der Mauer zum Deckenspanner = 4 cm!

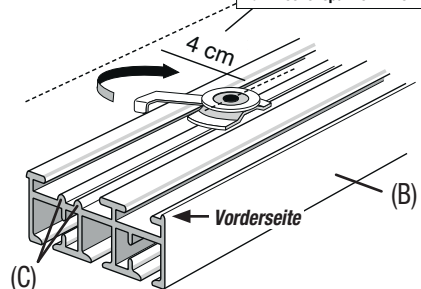

4. Vorhang aufhängen

Befestigen Sie die Vorhanggleiter (D) am Vorhang und ziehen Sie diese in die Vorhangschiene ein.



5. Montage Endstücke

Stecken Sie nun die Endstücke (E) auf die Schienenenden des Profils (B).




Profilverbinder:

Ab einer Profillänge von **230 cm** wird das Profil 1 x gestückelt (gesamt 2 Profile).

Ab einer Profillänge von **450 cm** wird das Profil 2 x gestückelt (gesamt 3 Profile).

In diesem Fall müssen die Profile mit dem mitgelieferten Profilverbinder verbunden werden. Setzen Sie den Profilverbinder* (F) zur Hälfte in das Profil (B) ein und ziehen Sie die Schraube (G) mit dem mitgelieferten Imbusschlüssel fest. Danach schieben Sie das 2. Profil über das andere Ende des Profilverbinders (F) (fest zusammenschieben damit kein Spalt sichtbar ist) und ziehen Sie auch hier die Schraube (I) fest.

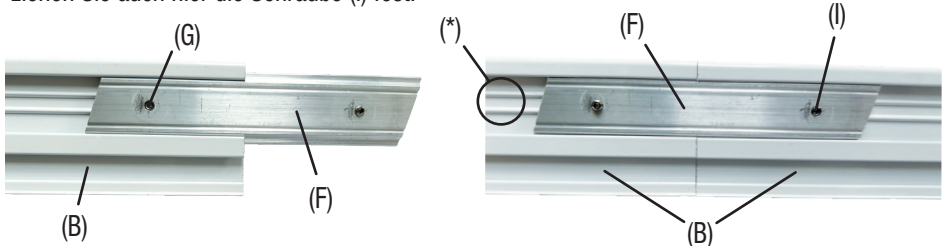

Achtung: Verbinden Sie zuerst die Profile mit den Profilverbindern und setzen Sie erst danach mit der weiteren Montage fort.

*der Profilverbinder wird bei 2-, 3- und 4-läufigen Schienen immer an der Stelle mit den 2 Rillen positioniert.