


Montageanleitung Vorhangschiene Mit Blende, mit Retoure

Anmerkung: Bei mehreren bestellten Schienen sind, um Verwechslungen zu vermeiden, die Kunststoffschienen und Zubehörsäckchen mit dem jeweiligen Maß gekennzeichnet. Vor Montagebeginn bitte gleich beschriftete Kunststoffschienen sowie Zubehörsäckchen zusammensuchen.

Schienen ab einer Gesamtlänge von 260 cm werden gestückelt ausgeliefert. Hier muss pro Schienenlauf ein Verbinder verbaut werden. **Die Anleitung dazu finden Sie auf der Rückseite.** Verbinden Sie zuerst die Schienen mit dem Verbinder auf das bestellte Maß und setzen Sie erst danach mit der Montage fort.

1. Retoure aufstecken

Retoure/Rundbogen (L) links und Retoure/Rundbogen (R) rechts jeweils fest auf die äußersten Enden der Schienen stecken. Achtung! Die Kante mit der Einfräsung (B) ist die Vorderkante (Rauminnenseite).

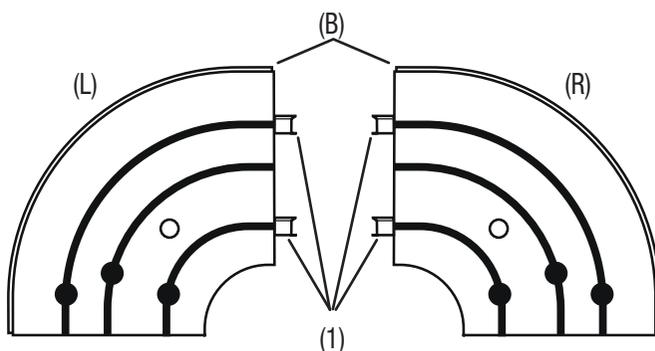


(1) Dient als Verbinder zwischen Schiene und Retoure/Rundbogen!

2. Kunststoffblende auf Schiene aufchieben

Kunststoffblende (A) auf die Vorderkante der Schiene (B) aufchieben. Beginnen Sie hiermit am äußeren Ende der Retoure (2) und schieben Sie diese vorsichtig bis zum Ende der anderen Retoure.

Wenn die Blende sehr kalt ist, lässt sich diese sehr schwer aufchieben. In diesem Fall die Blende mit einem Föhn kurz erwärmen.

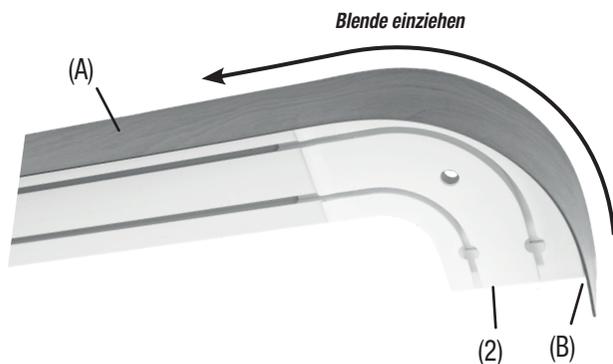

3. Bohren der Löcher in die Decke

Halten Sie die Schienen an die Decke und markieren Sie die Bohrlöcher. Achten Sie auf den gewünschten Abstand zwischen Schiene und Mauer. Löcher in die Decke bohren und Dübel befestigen.



4. Montage der Schiene an der Decke

Nun nehmen Sie die Schiene und schrauben Sie diese mit dem mitgelieferten Schrauben an die Decke.

ACHTUNG: die Schrauben vorsichtig/mit Gefühl in die Schiene schrauben damit die Schiene nicht bricht (KUNSTSTOFFSCHIENE!).


5. Vorhang aufhängen

Rollringe (D) in die Gardine einfädeln und in die Ausklinkung (E) der Schiene einführen.



6. Verschlussstopfen anbringen

Mit den Verschlussstopfen (F) die Ausklinklöcher (E) verschließen.

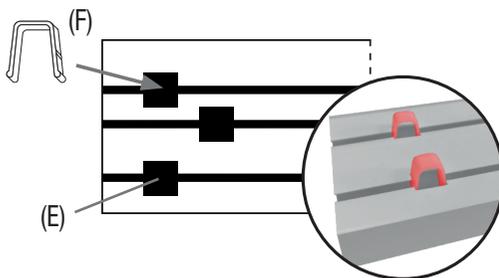


7. Gardine richten, fertig!

Profilverbinder:

Ab einer Schienenlänge von **260 cm** wird die Schiene 1 x gestückelt (gesamt 2 Schienen).
Ab einer Schienenlänge von **360 cm (1-läufig) bzw. 480 cm (2+3-läufig)** wird die Schiene 2 x gestückelt (gesamt 3 Schienen).

In diesem Fall müssen die Schienen mit dem mitgelieferten Schienenverbinder verbunden werden. Pro Schienenlauf wird 1 Verbinder benötigt.

Geben Sie pro Schienenlauf einen Verbinder (G) zur Hälfte in den Schienenlauf (H). Danach setzen Sie die 2. Schiene (I) darüber.

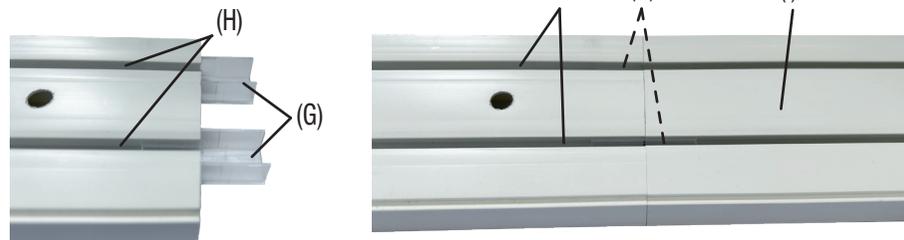

Achtung: Verbinden Sie zuerst die Schienen mit den Schienenverbindern und setzen Sie erst danach mit der weiteren Montage fort.