

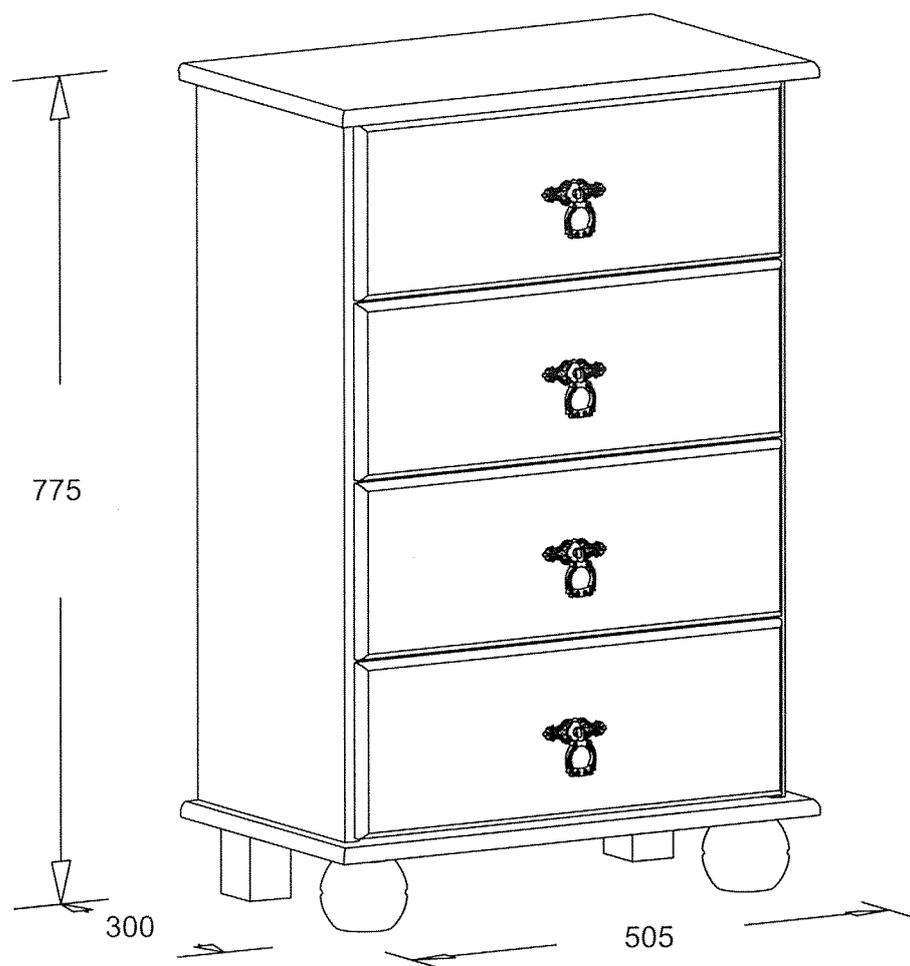
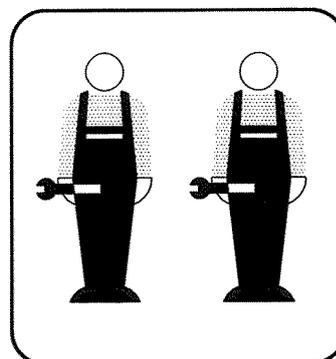


Finca 045524 / 7854

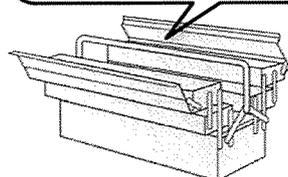

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montażu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrucțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimatı | (RU) ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ |


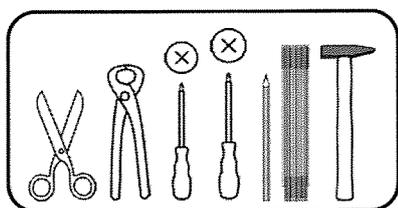


Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба


Name • Nom • Nome • Naam •
Nazwa • Jméno • Názov • Név •
Denumire • Isim • Название


Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz

Typ • Type • Tip • Típus • Tipo •
Тип


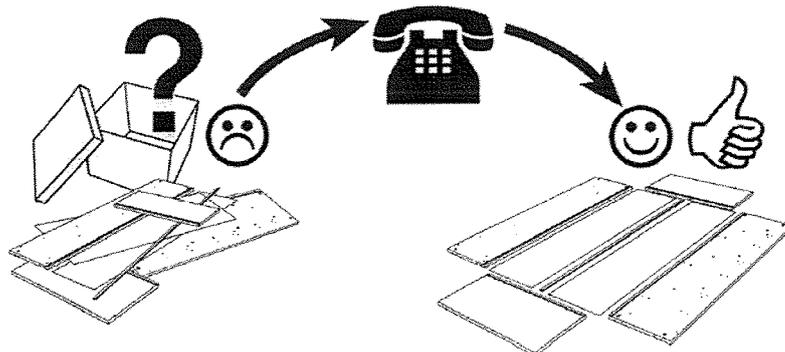
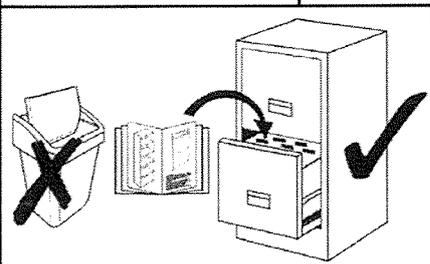


Aa ø8 x 40mm 4x	Ab ø6 x 30mm 24x	Ba ø3,5 x 35mm 16x	Bb ø 4x 60mm 1x	Bc ø3,5 x 15mm 2x
Bh ø4 x 40mm 4x	Ca ø15 x 10,5mm 4x	Cb ø5 x 11, cc34mm 4x	Da 1,2 x 20mm 50x	Db ø7 x 50mm 6x
Yd 1x	Gf M4 4x	Ha M4 x 10mm 8x	Hd M4 x 20mm 4x	Kb ø5,8 x 8mm 16x
Sk 246 x 17 x 10mm 8x	Vb 72 x 42 x 20mm 1x	Ya 4mm 1x	Ea D Leim GB Glue FR Colle IT Colla NL Lijm PL Klej CZ Lepidlo SK Glej HU Enyv RO Adeziv TR Tutkal RU Клей 1x	



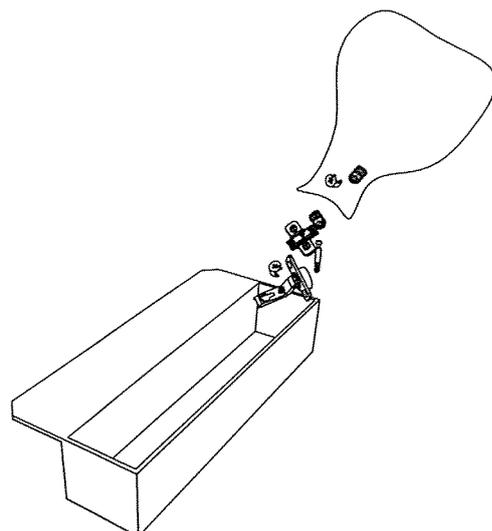


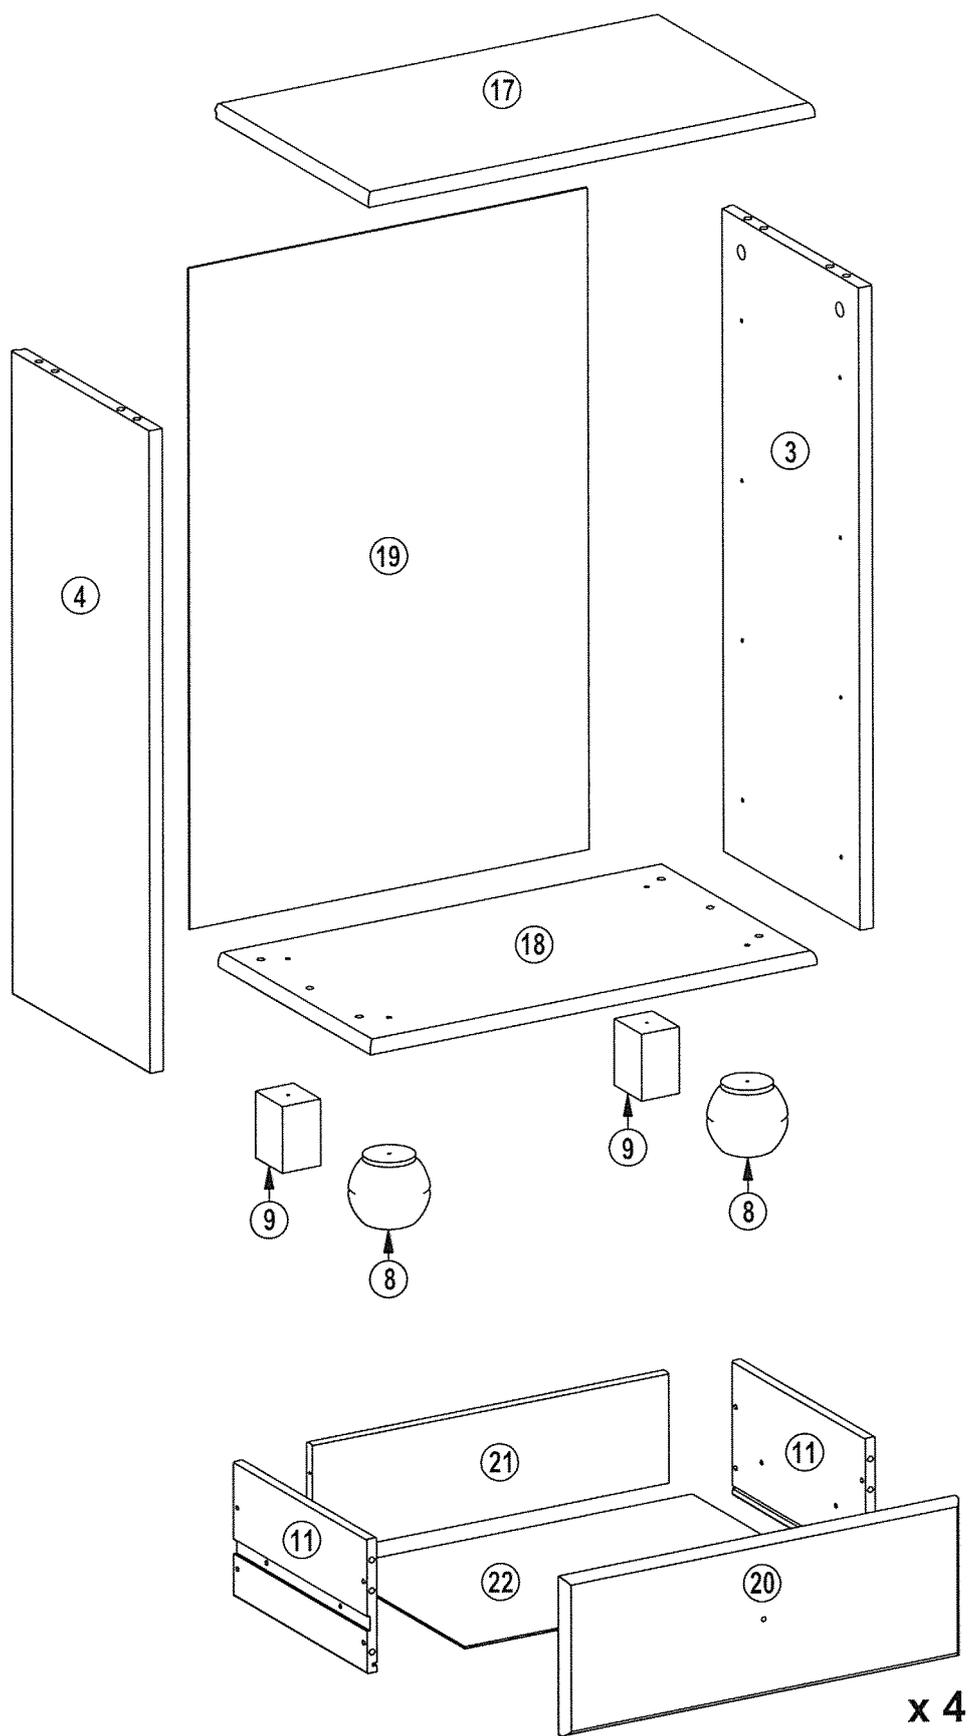




01

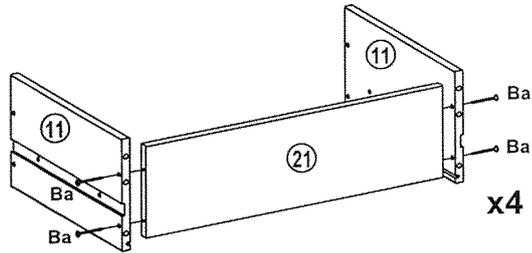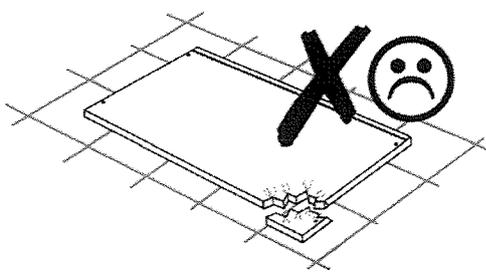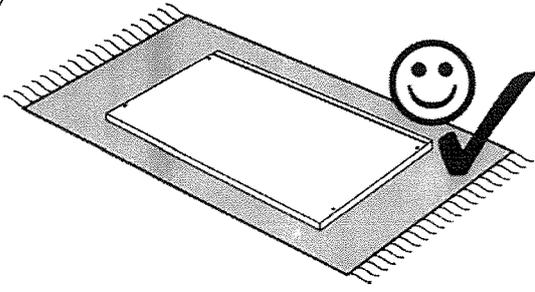



x4

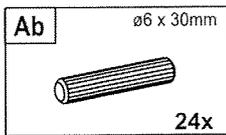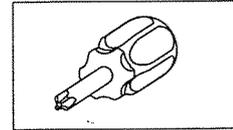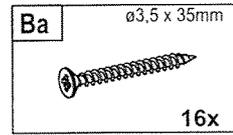


Ea	D	Leim
	GB	Glue
	FR	Colle
	IT	Colla
	NL	Lijm
	PL	Klej
	CZ	Lepidlo
	SK	Glej
	HU	Enyv
	RO	Adeziv
	TR	Tutkal
RU	Клей	
	1x	

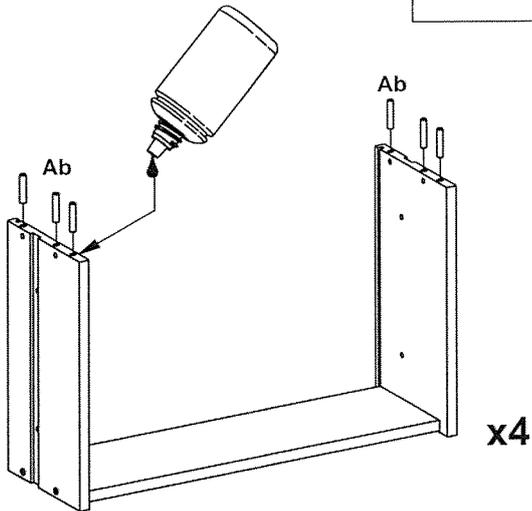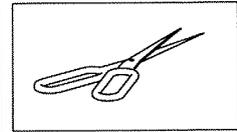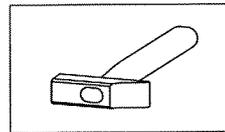


x4

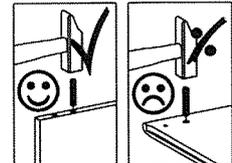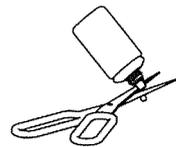

Ea	D	Leim
	GB	Glue
	FR	Colle
	IT	Colla
	NL	Lijm
	PL	Klej
	CZ	Lepidlo
	SK	Glej
	HU	Enyv
	RO	Adeziv
	TR	Tutkal
RU	Клей	
	1x	



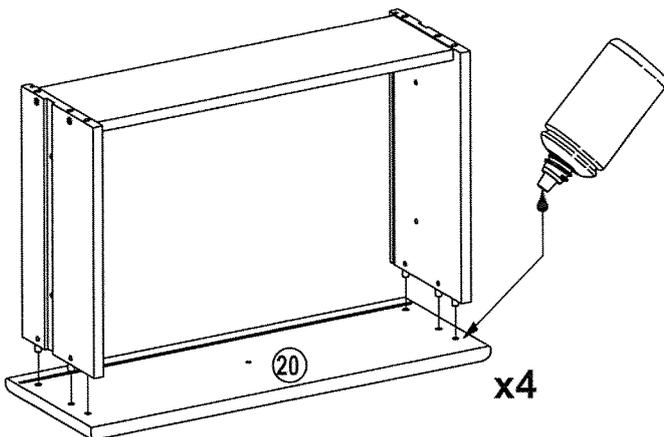


x4




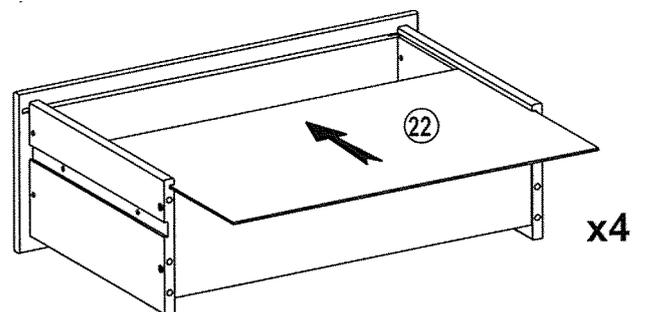


x4




02

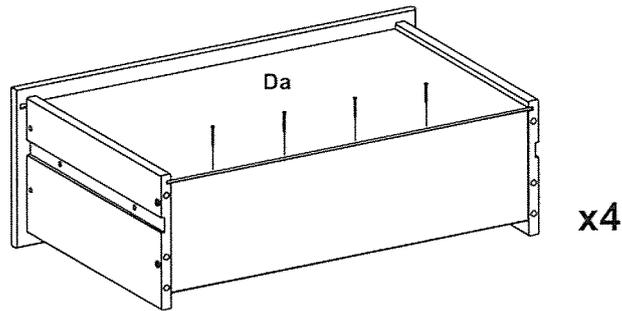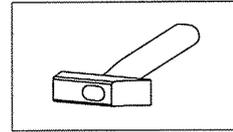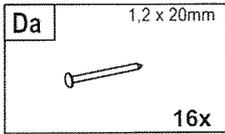

03

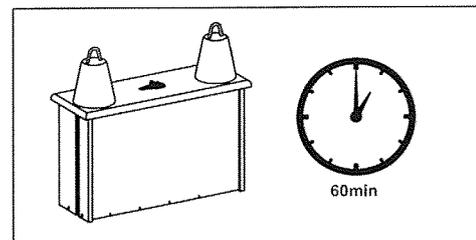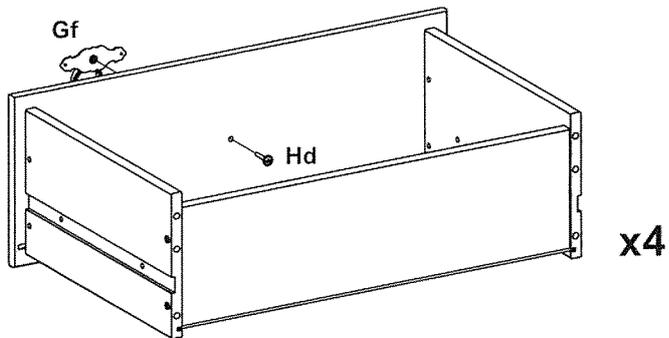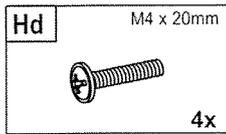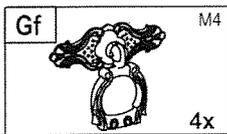


04

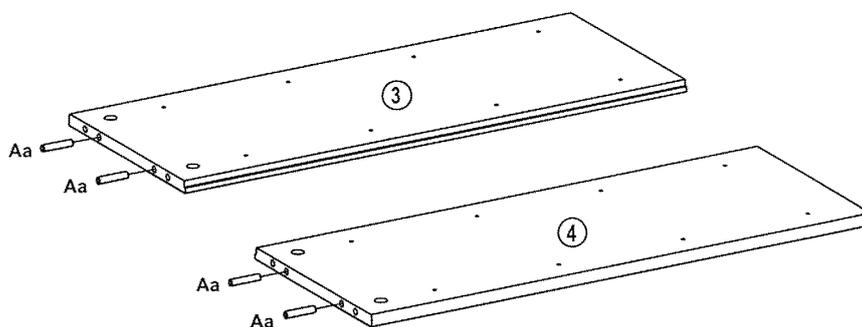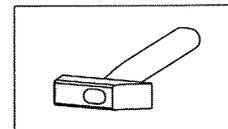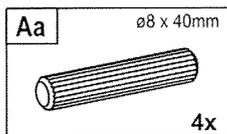

05

Sk 246 x 17 x 10mm






8 x


Kb ø5,8 x 8mm






16 x

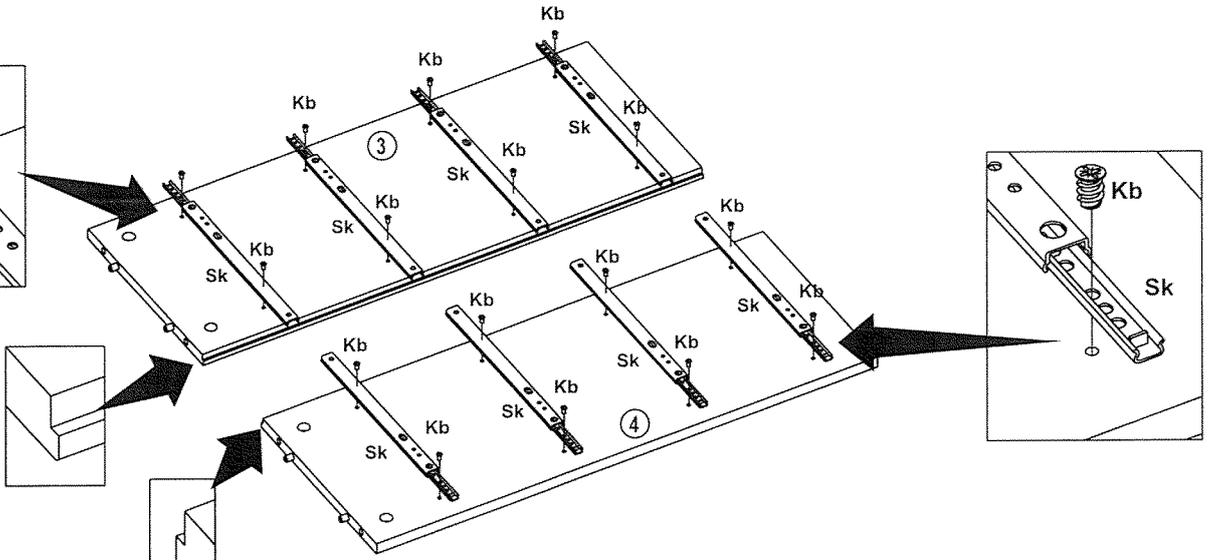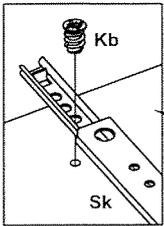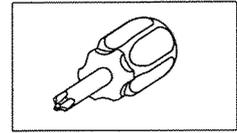

Cb ø5 x 11, cc34mm



4x

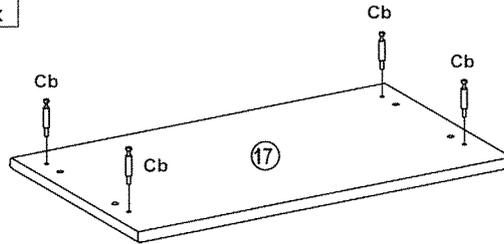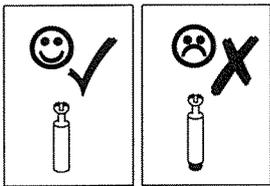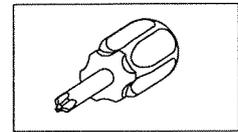


06

Ca ø15 x 10,5mm



4x

Db ø7 x 50mm





6 x




Ya 4mm








1x

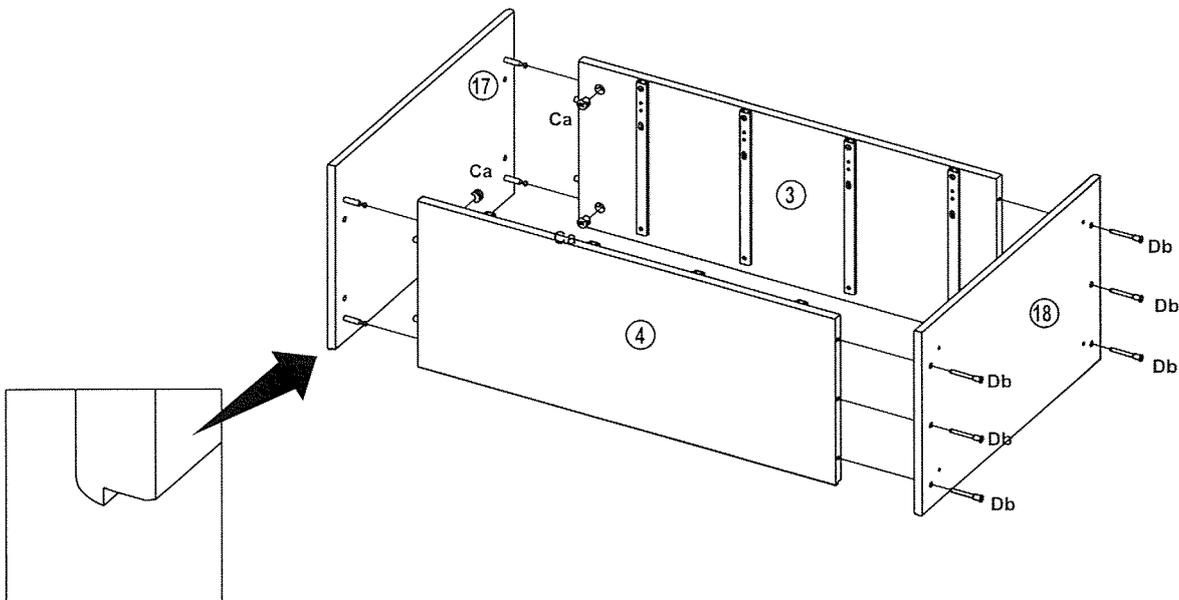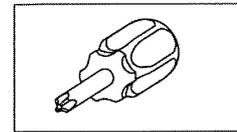







07

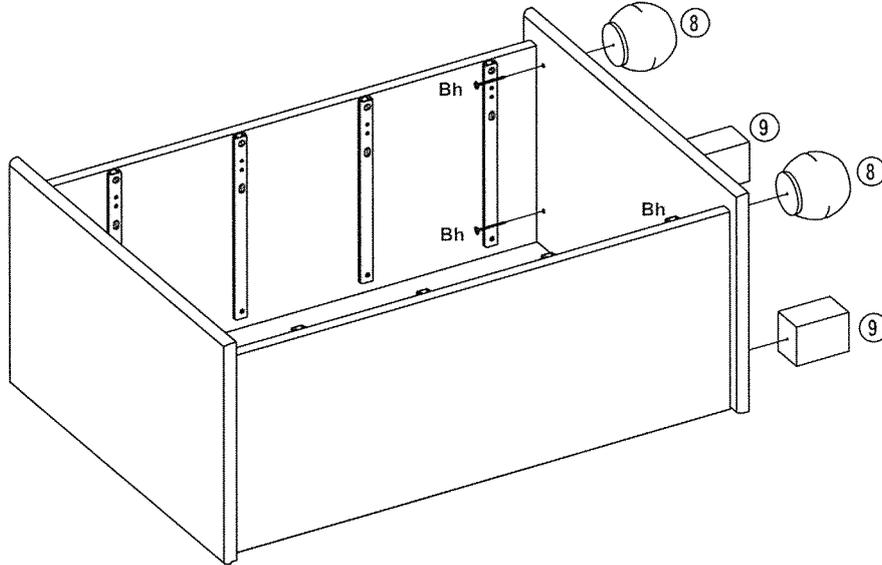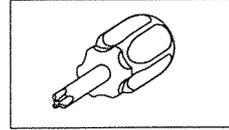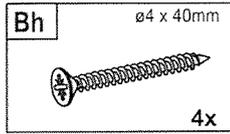

08

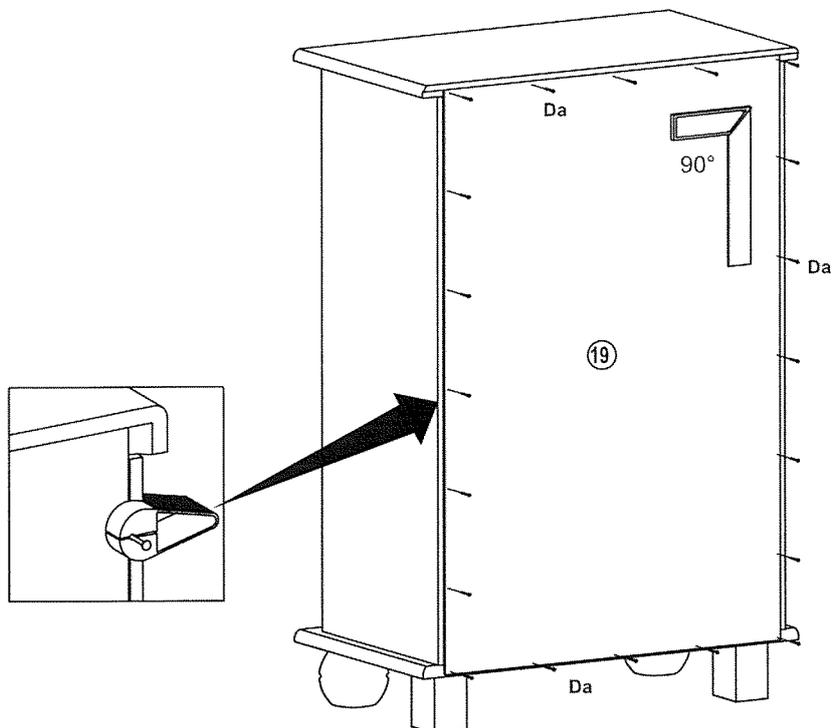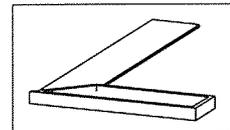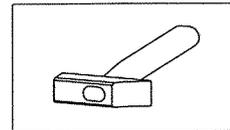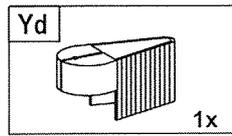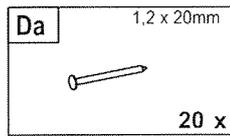

09

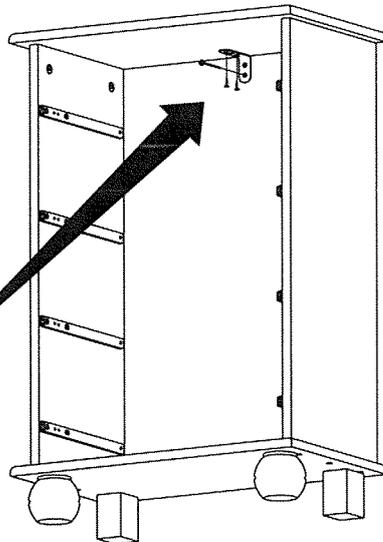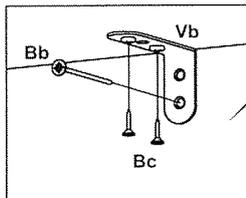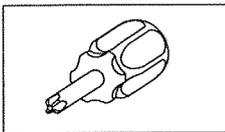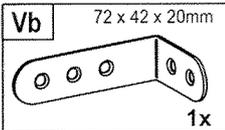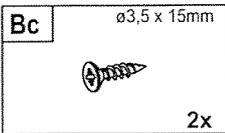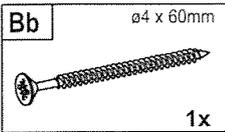

Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug mis-schien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmi-něčně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speci-ální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpod-mienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes fal-típusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребо-ваться специальный дюбель!

10

