



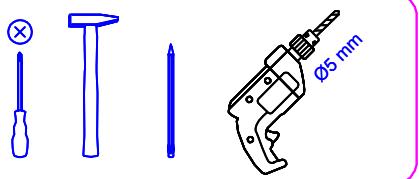



x1

Art.nr. 2478 1618

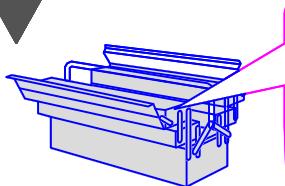

1

2

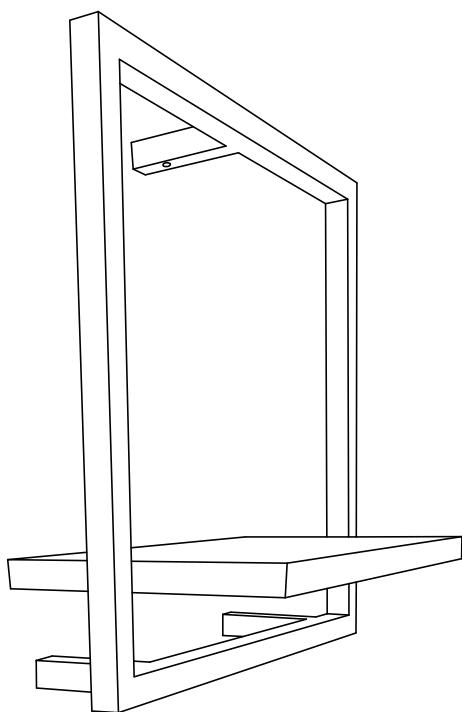


Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание







(D)	Bei Einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales!
(IT)	Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bij enkele muutypes is een speciale plug mis- schien vereist.
(PL)	Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kolki mocujące.
(CZ)	U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu- bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Pentru unele tipuri de perete este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dubel gereklidir!
(RU)	Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

x2



Art.nr. 2478 1618

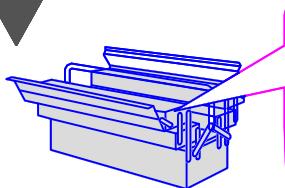

1

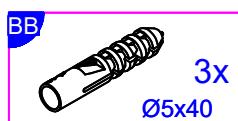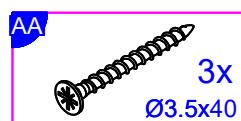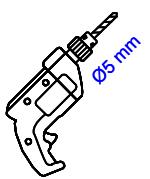


3

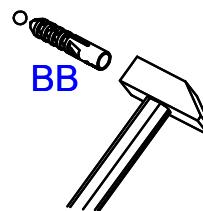

380 mm

380 mm



2

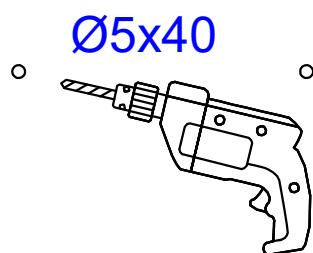

380 mm

380 mm

(2)

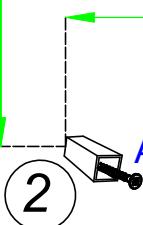

4

