



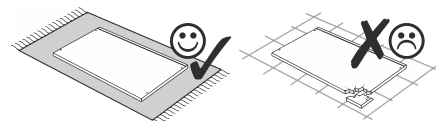



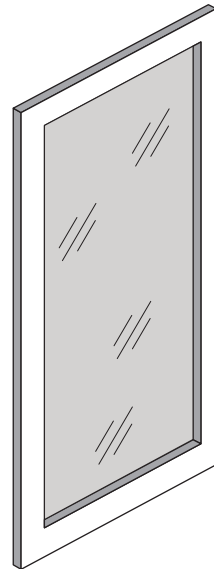


89900.330

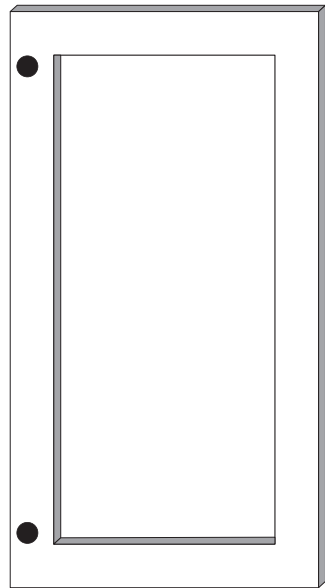

Montageanleitung Glastür





2 1 x

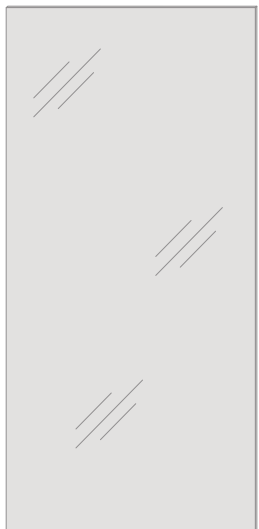



3 1 x

1


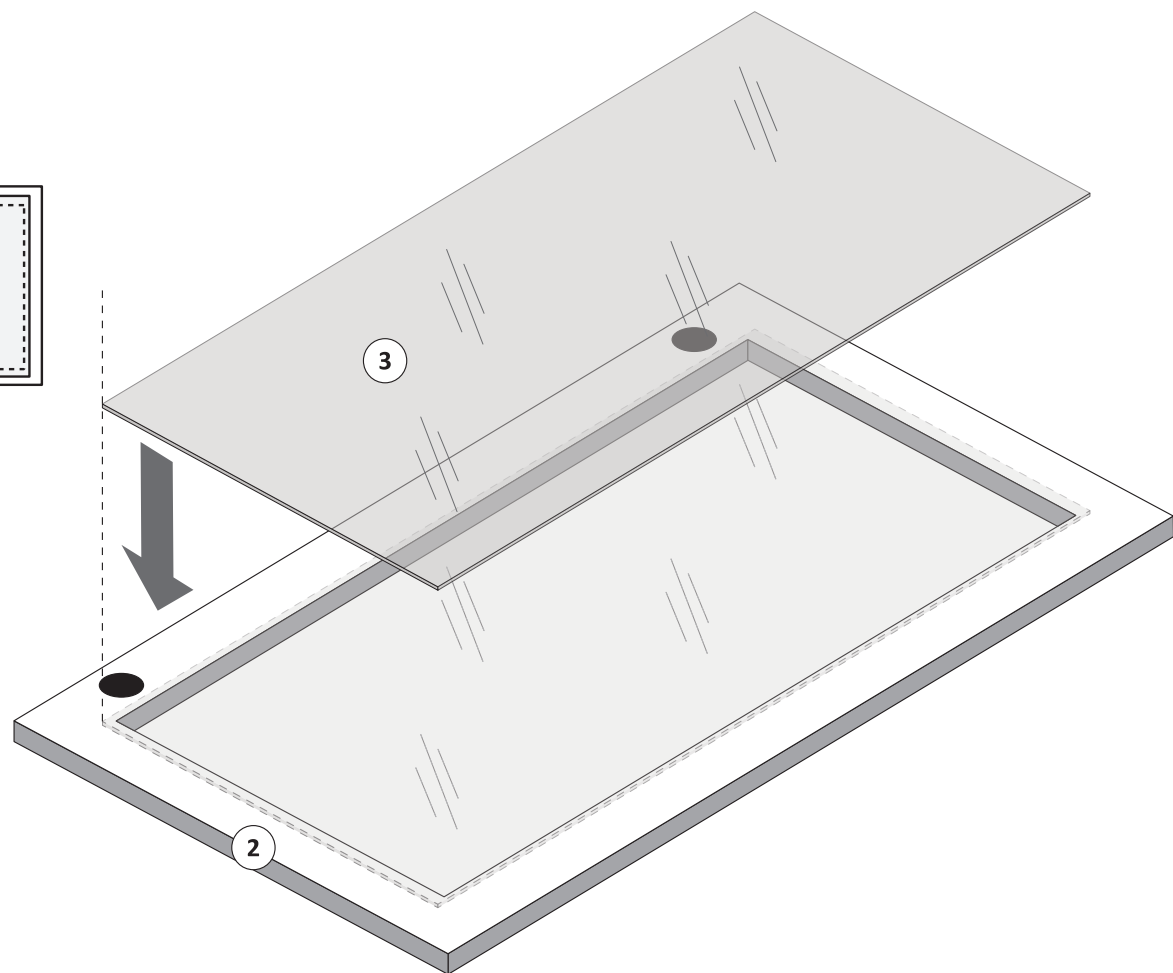
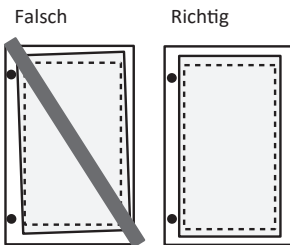























2

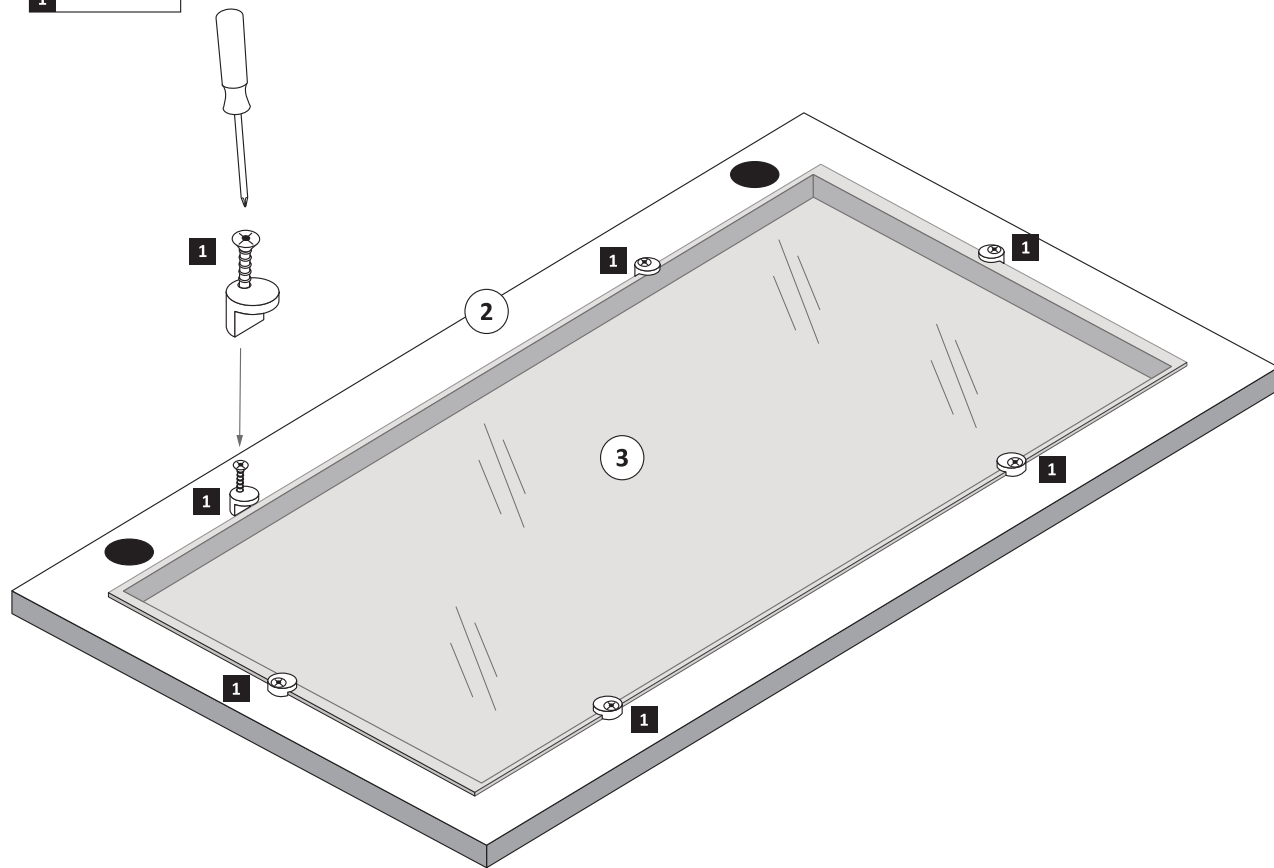


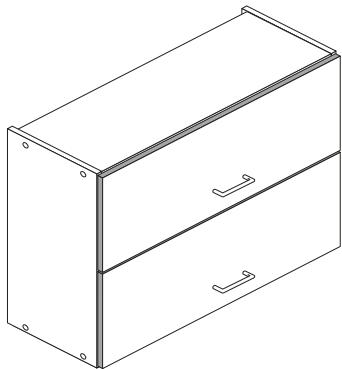

87053.730

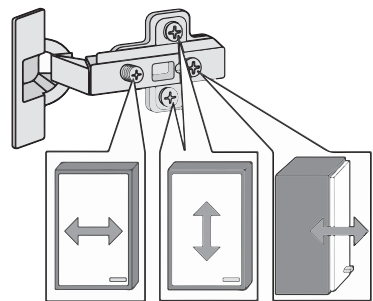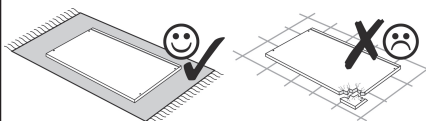

 1 8 x 2827	 2 8 x	 3 3 x 1611	 4 3 x 1503	 5 703.03.03G 3 x	 6 3 x
 7 3,5 x 15 12 x 2804	 8 8 x 30 12 x 2861	 9 8 x 30 2 x 2842	 10 5,8 x 55 2 x 2840	 11 R 1 x 2881	 12 L 1 x 2880
 13 2 x	 14 4 x 2829	 15 10mm 4 x 2885	 16 8mm 2 x	 22 4 x	 23 4 x
 17 4 x 2865	 18 3,5 x 17 18 x 2832	 19 4 x 9 2 x 1 x	 20 1 x 2863	 21 4 x 5353	 23 4 x
 24 4 x 15 16 x 2810					



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

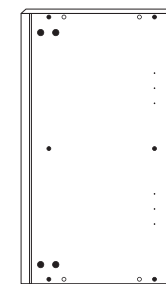


26 2 x

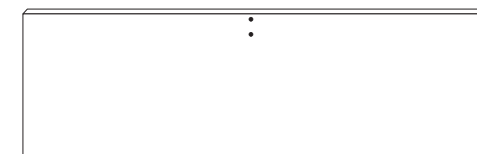


27 1 x

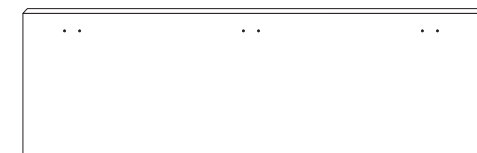

28 1 x

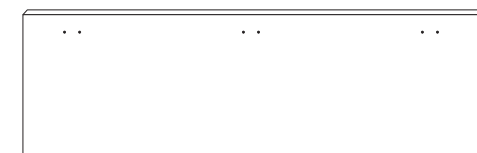


29 1 x

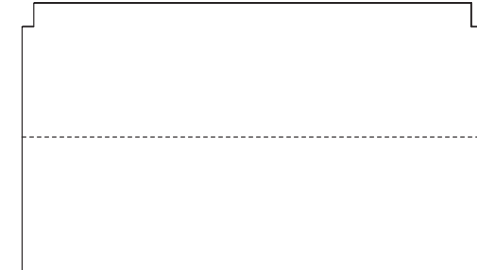

32 1 x








30 1 x

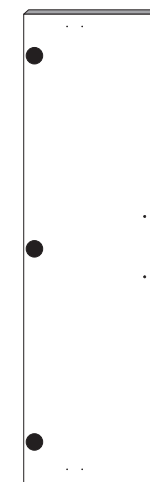





31 1 x


1

 11 R 1 x 2881	 12 L 1 x 2880	 15 10mm 4 x 2885	 23 4 x	 24 4 x 15 8 x 2810
--	--	---	--	---

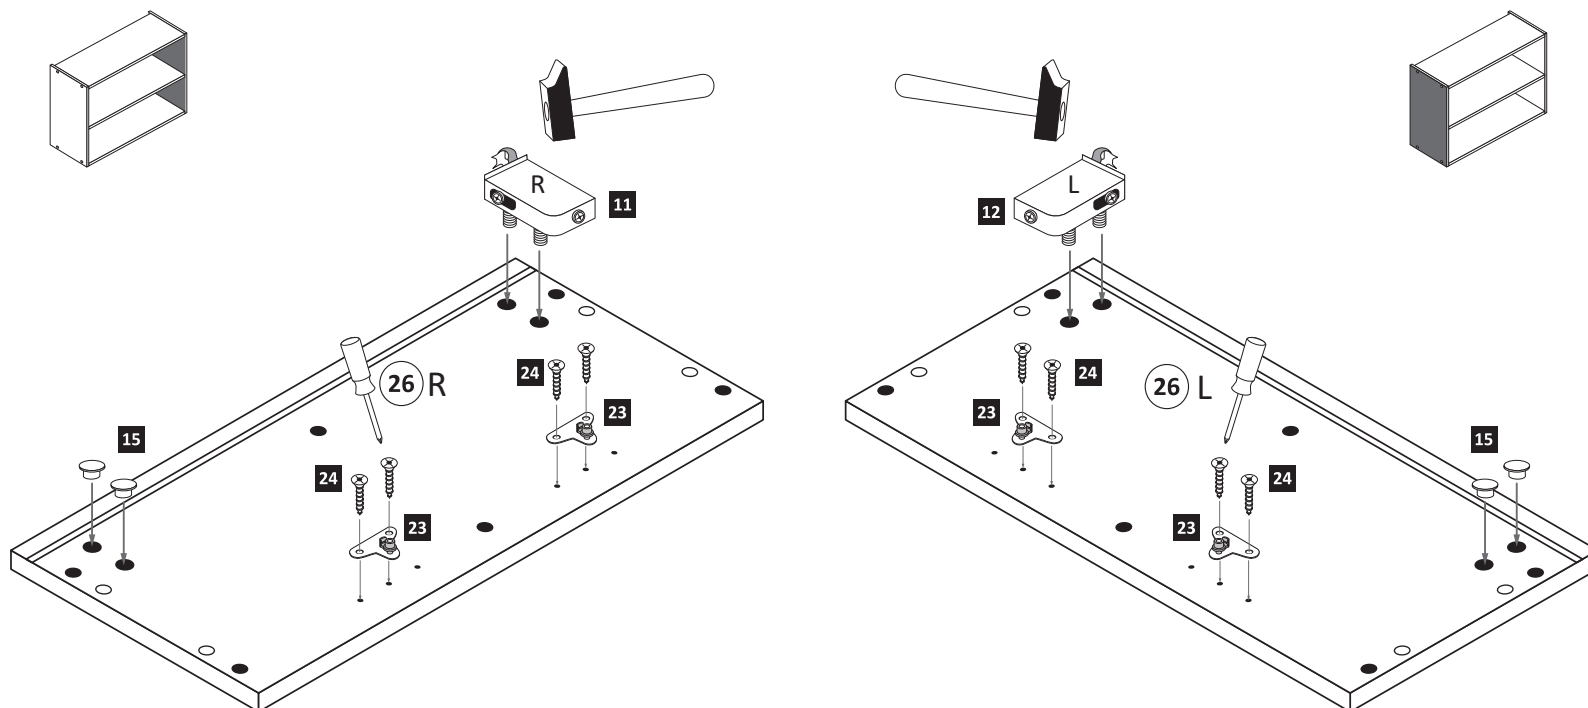


2


 3 3 x 1611	 5 703.03.03G 3 x	 8 8 x 30 12 x 2861	 16 8mm 2 x	 20 1 x 2863
---	---	---	---	--

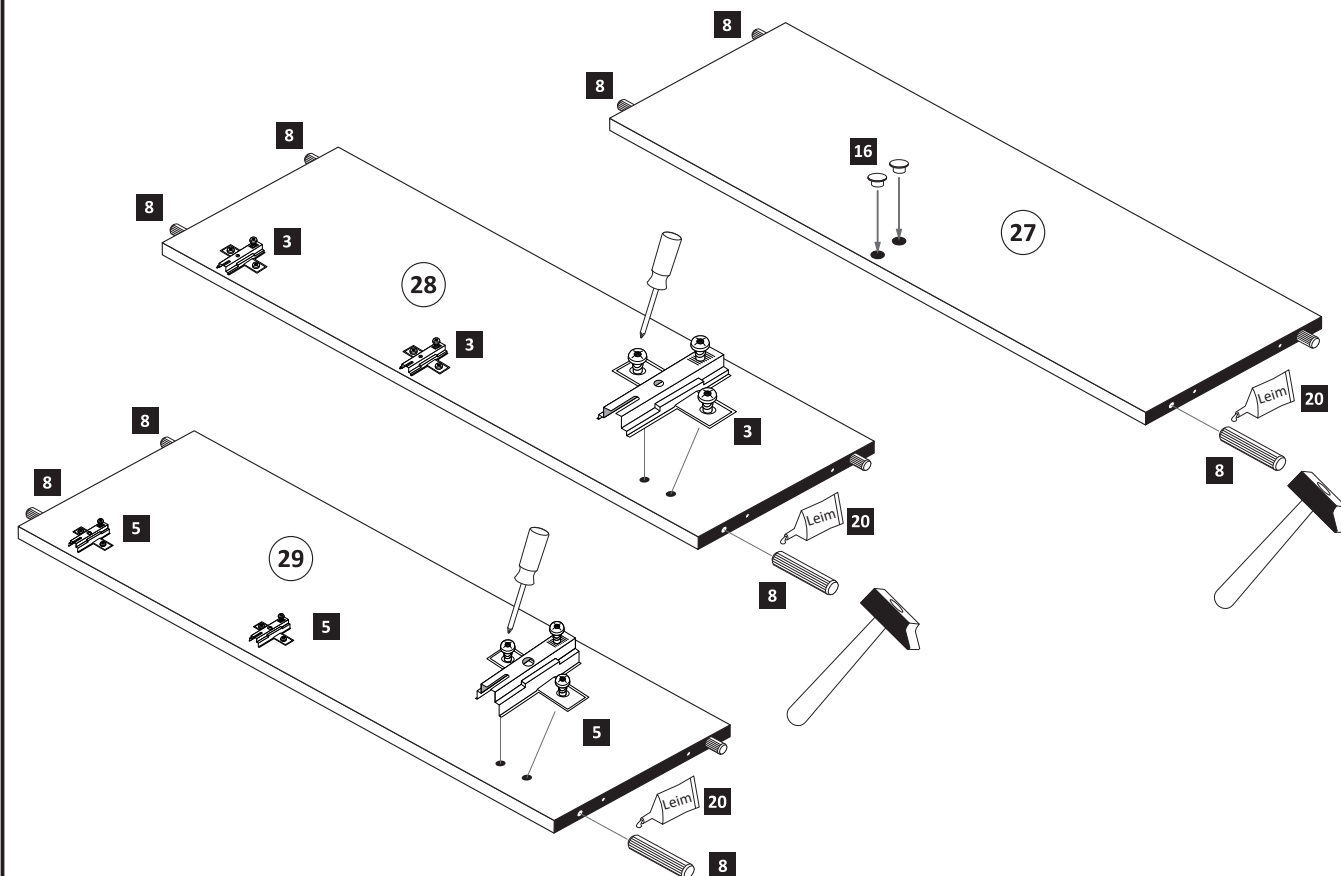


3

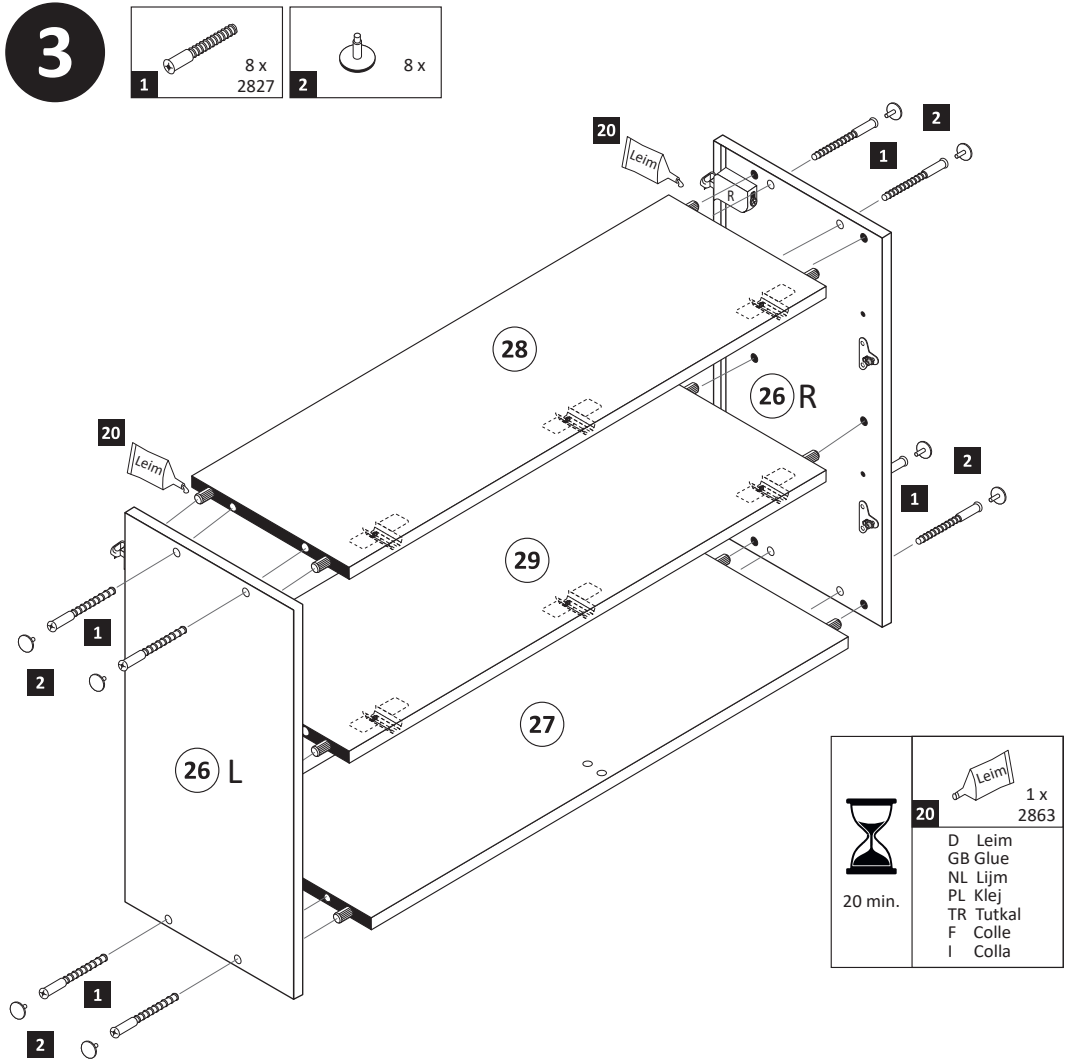


4

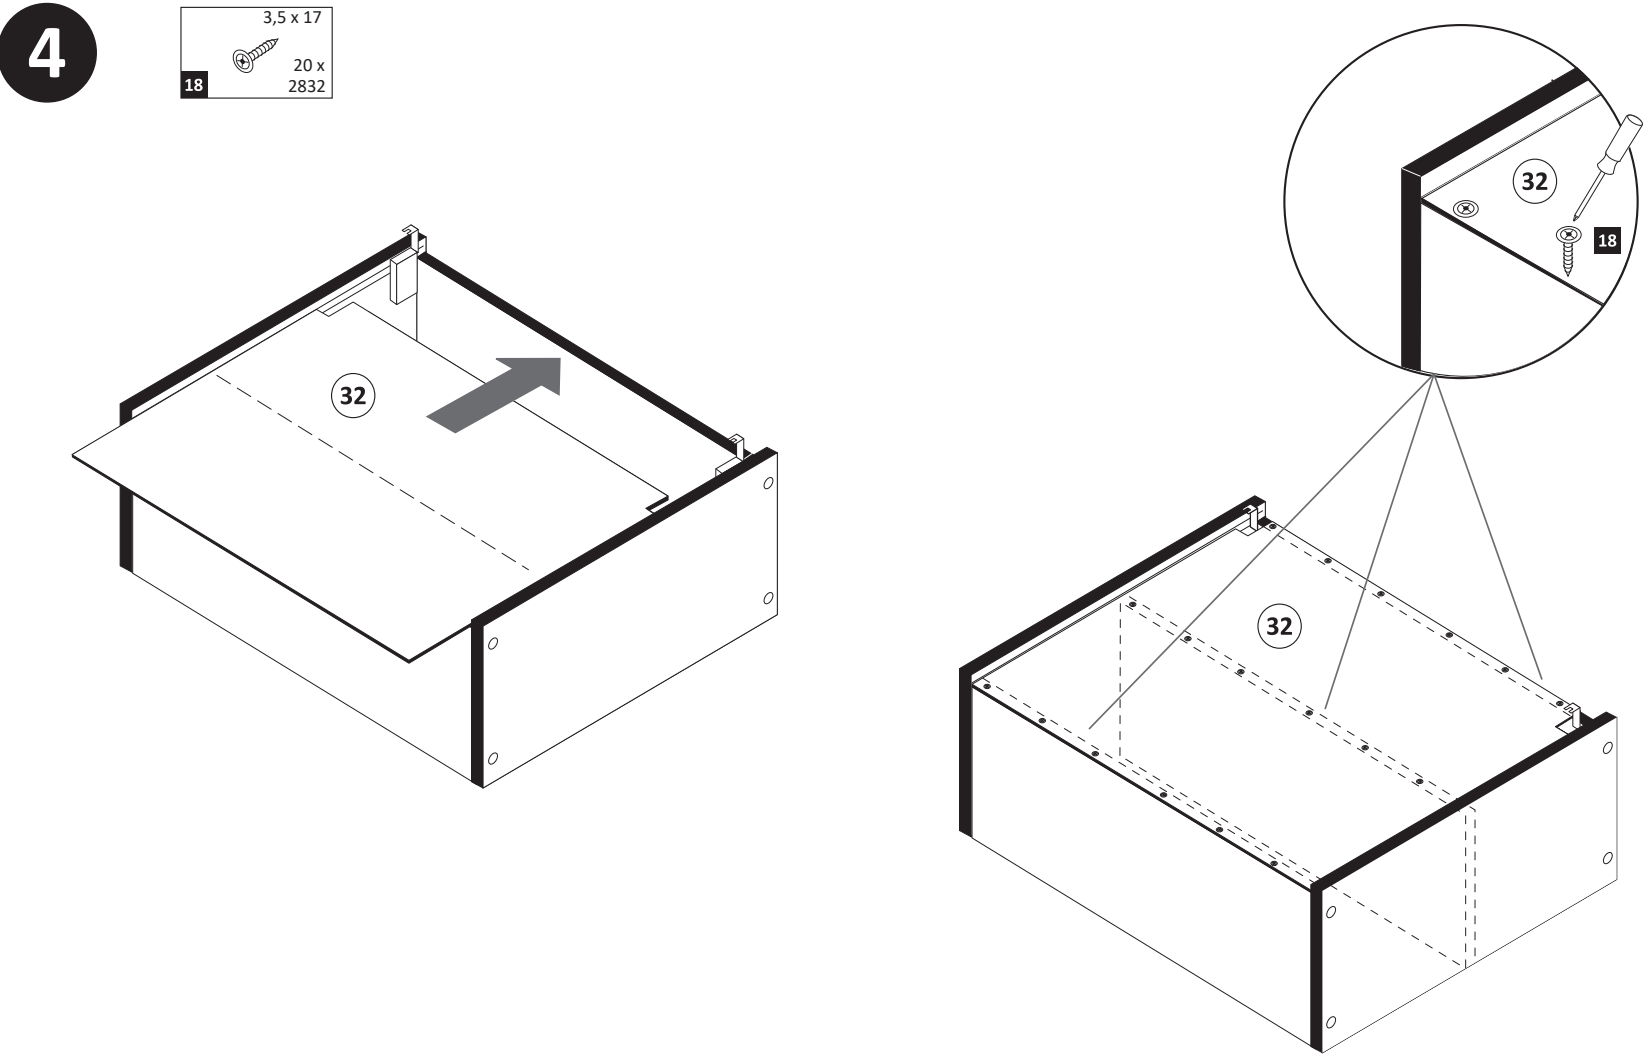


5

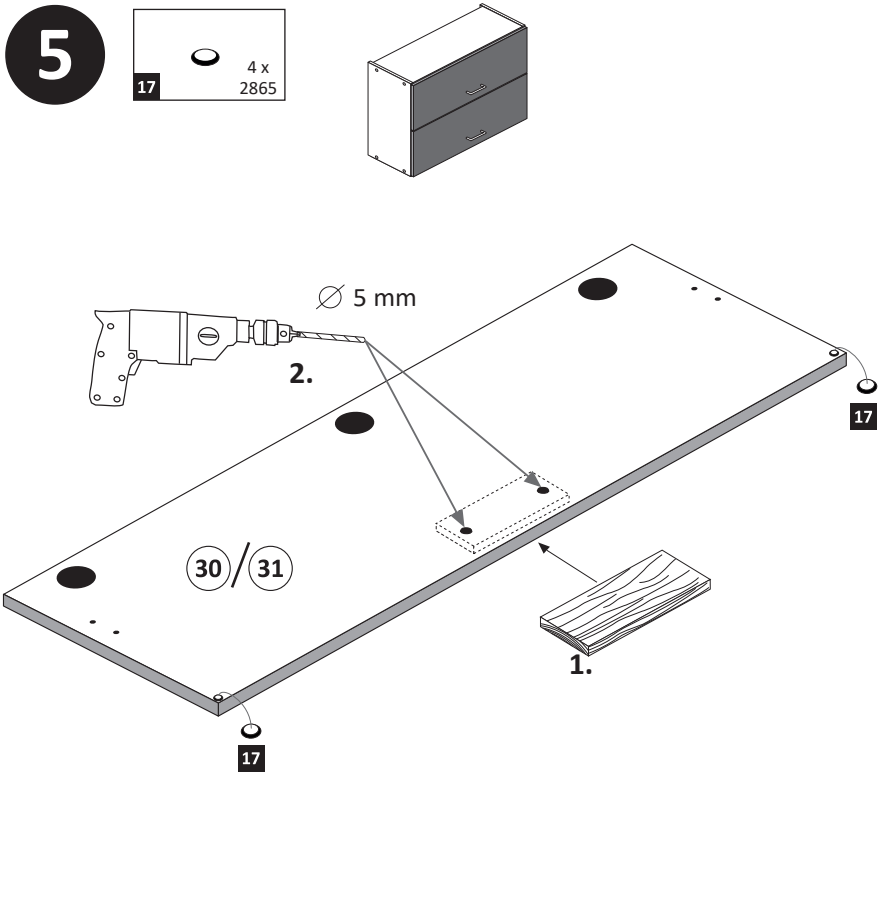


6

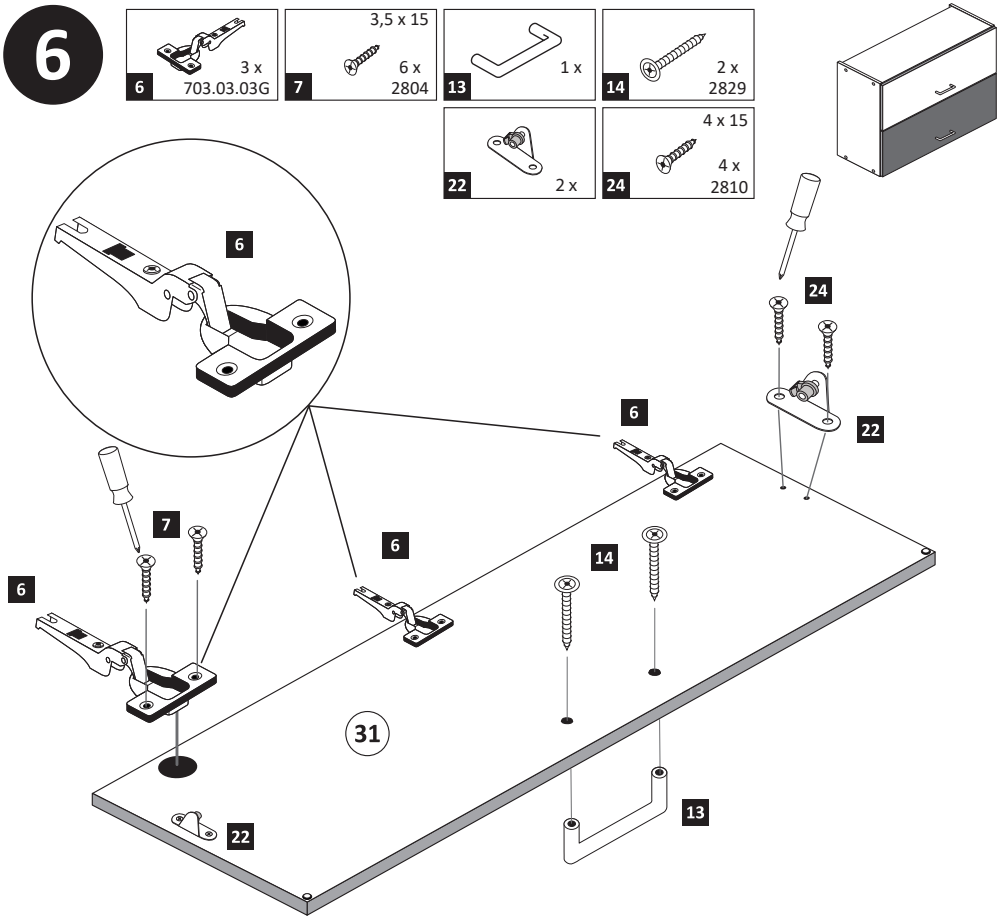


7

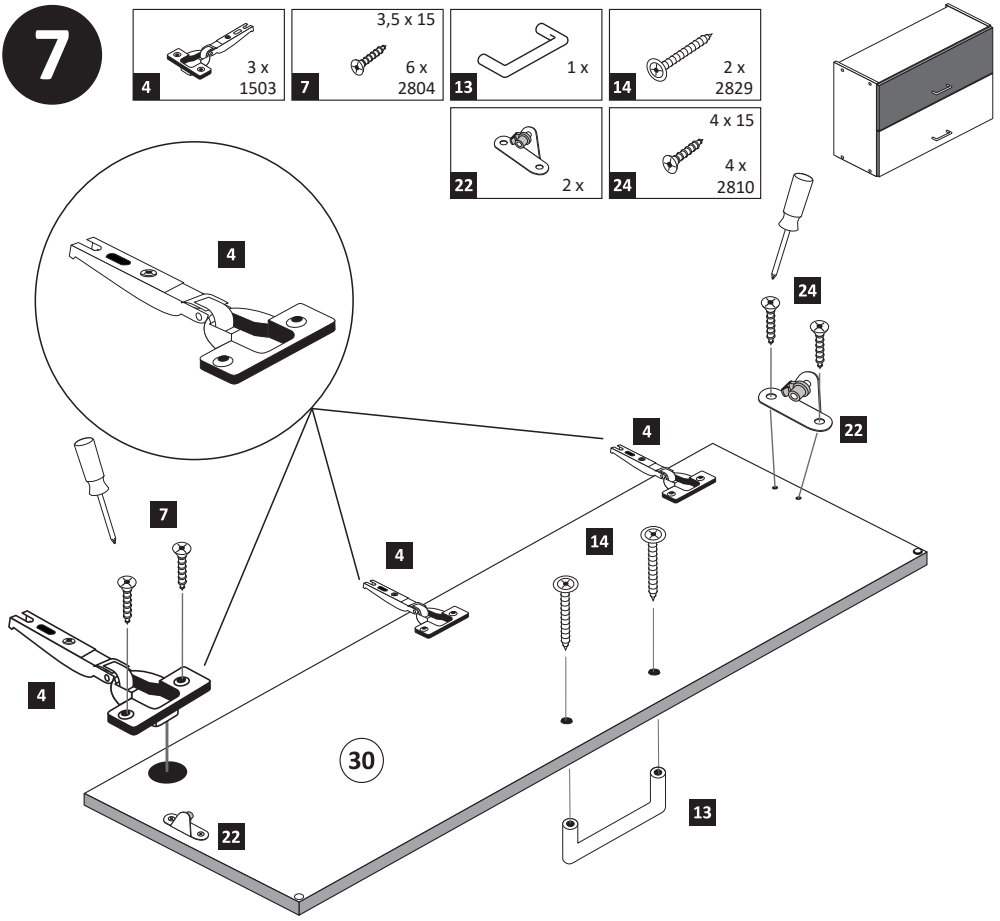

8

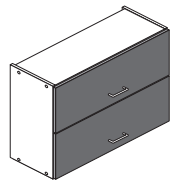




Achtung !
Für die Montageschritte
8 und 9 müssen Sie den
Schränk auf den Kopf stellen.

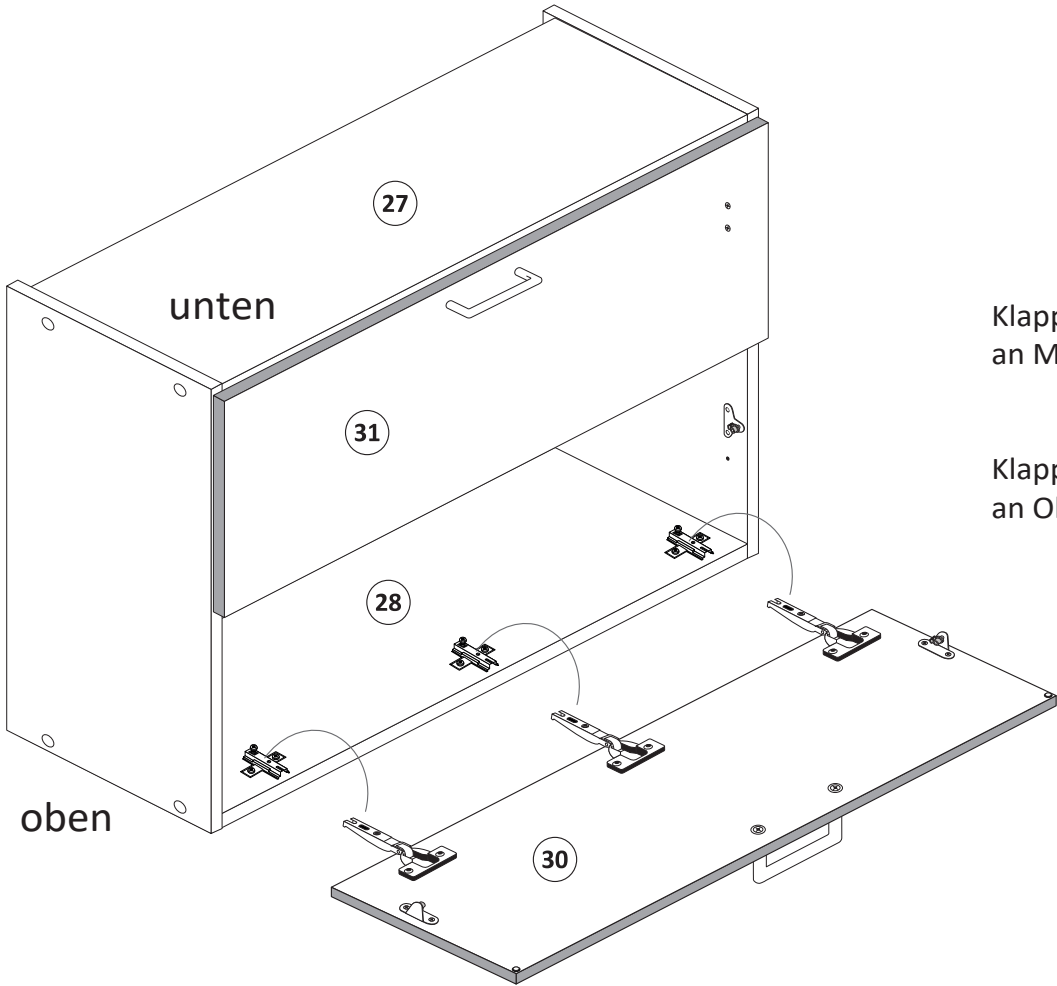

Klappe 31 mit Scharnieren 6
an Mittelboden 29 montieren !



Klappe 30 mit Scharnieren 4
an Oberboden 28 montieren !

9

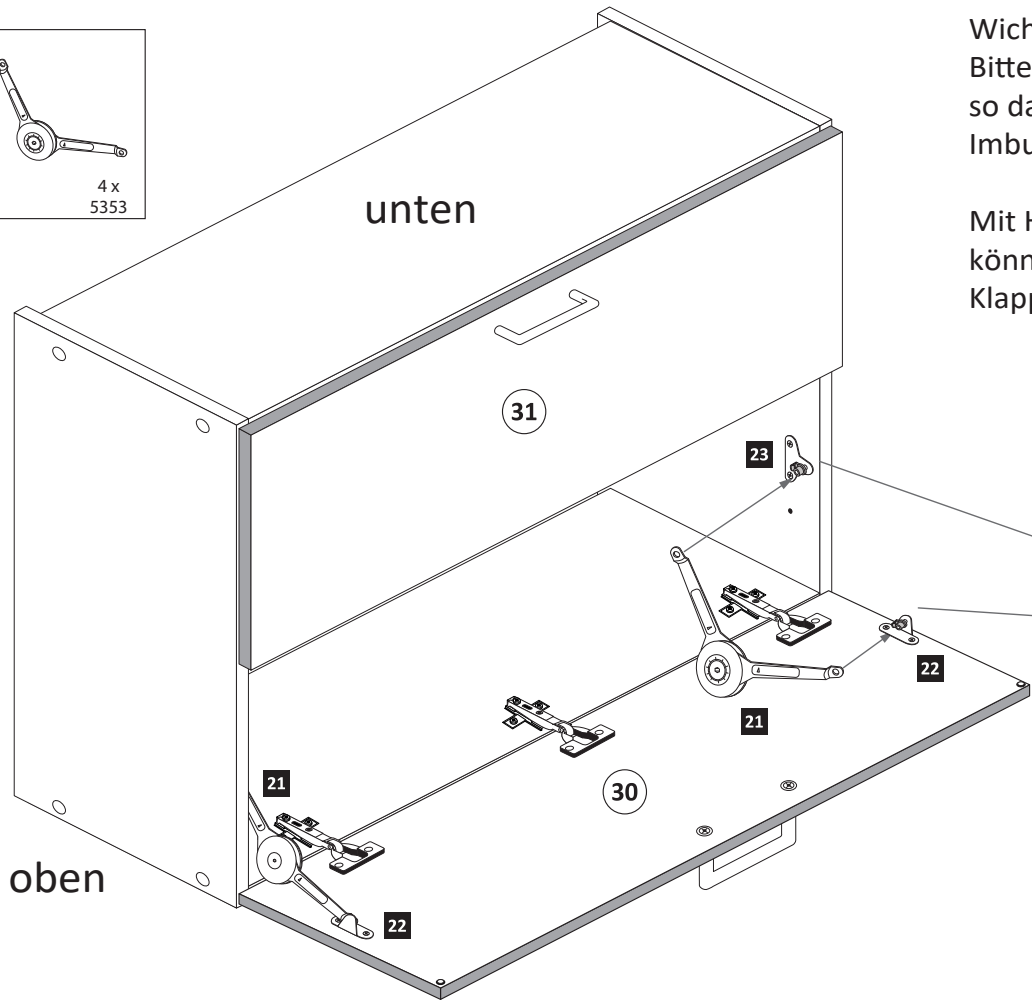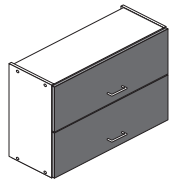
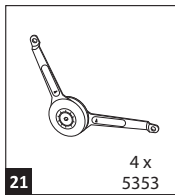


Wichtig!!
Bitte montieren Sie die Klappenhalter
so dass die Aufnahme für den
Imbusschlüssel zur Innenseite zeigt.



Mit Hilfe eines Imbusschlüssel
können Sie den Widerstand der
Klappenhalter regulieren.

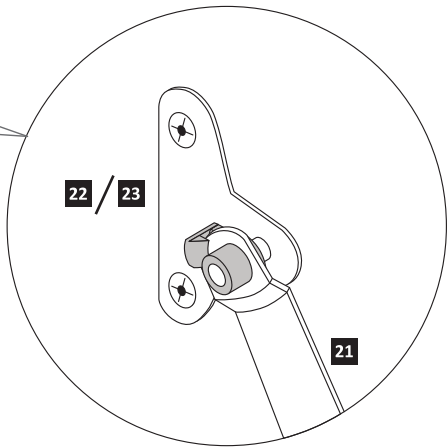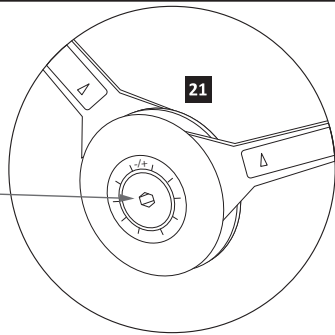

10



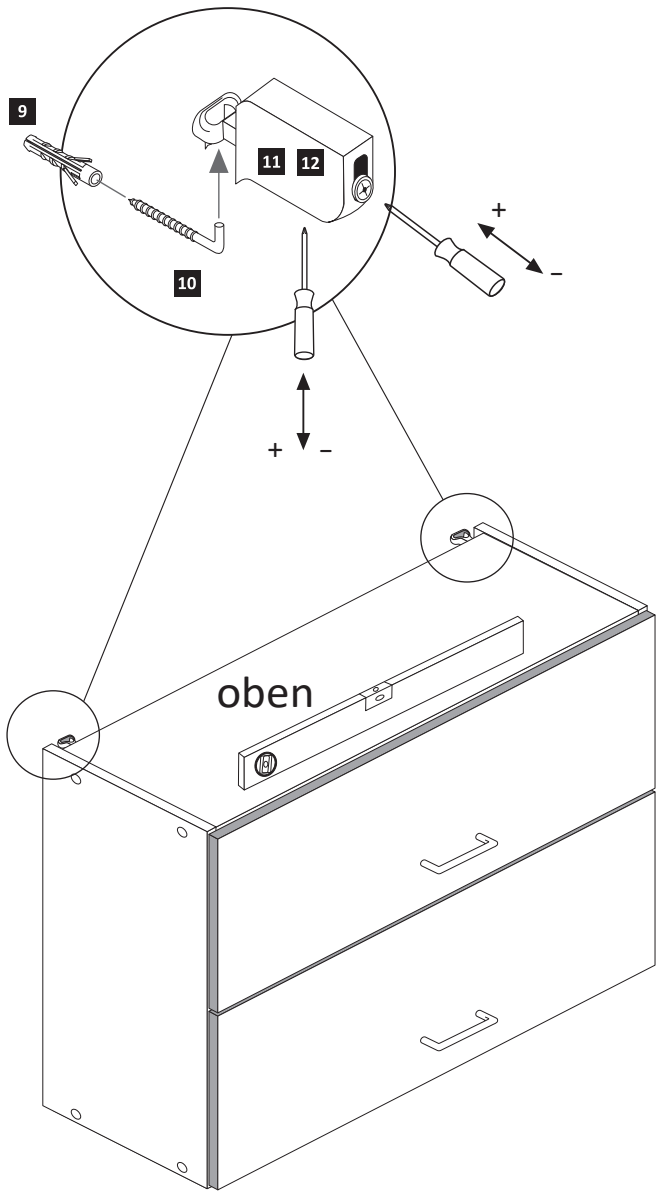



11

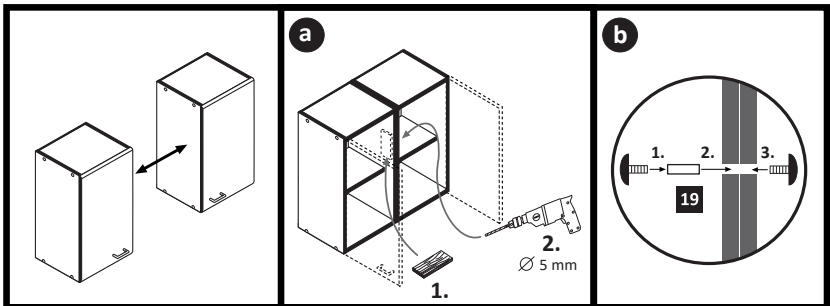






89900.330

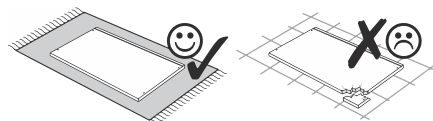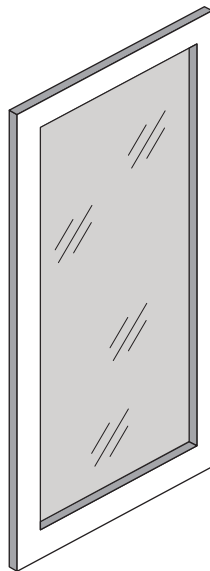

Montageanleitung Glastür

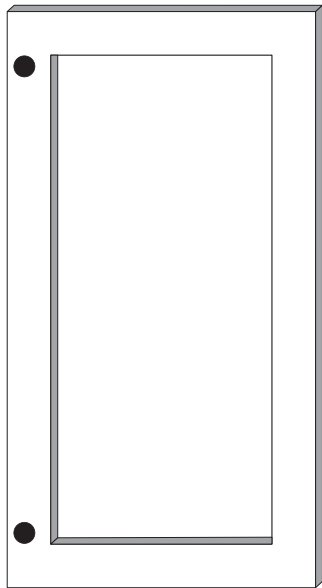



2 1 x


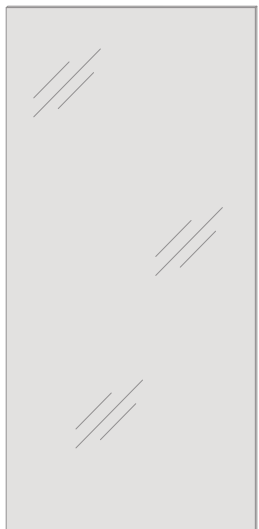


3 1 x

1



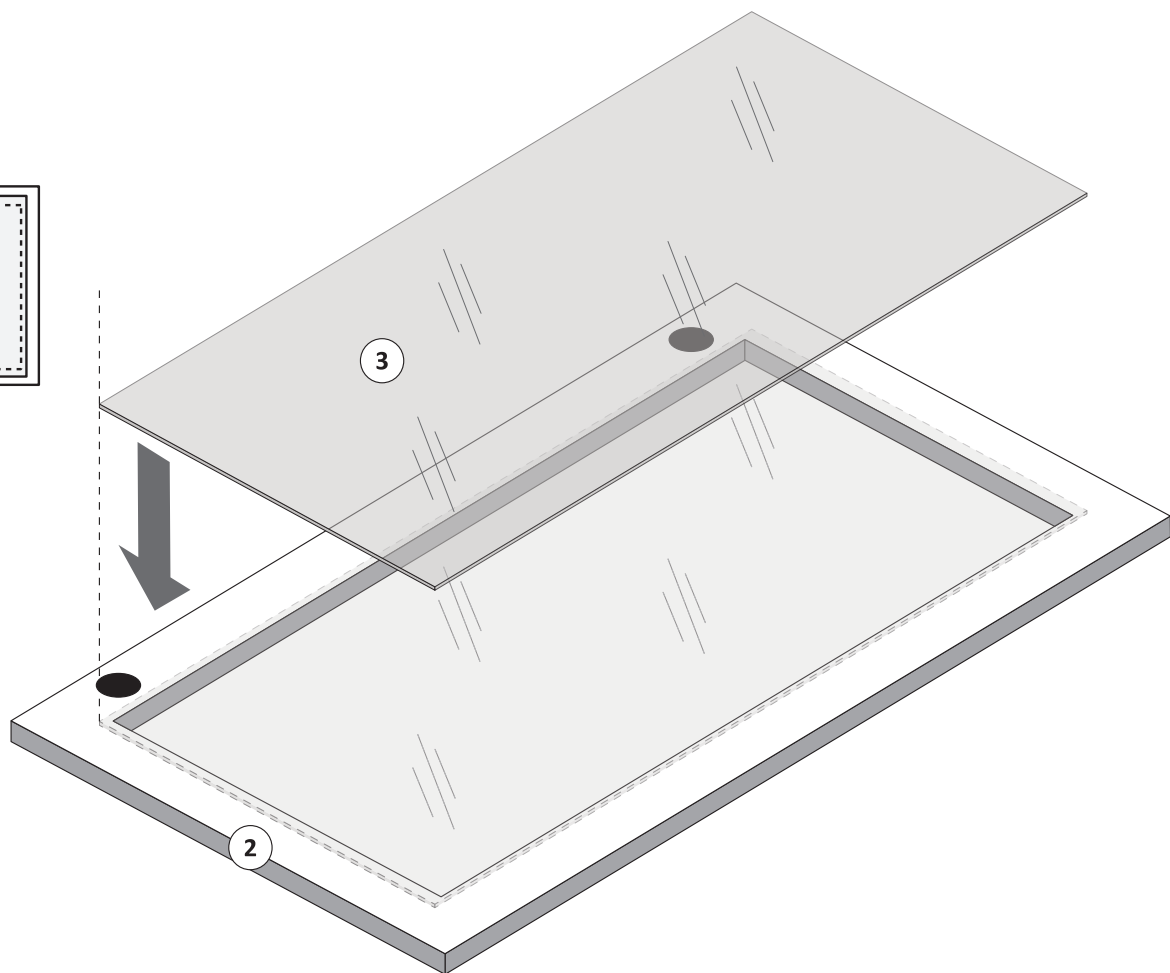
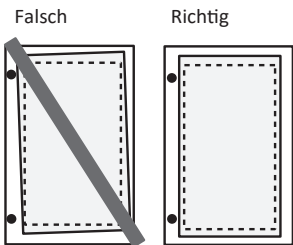


2

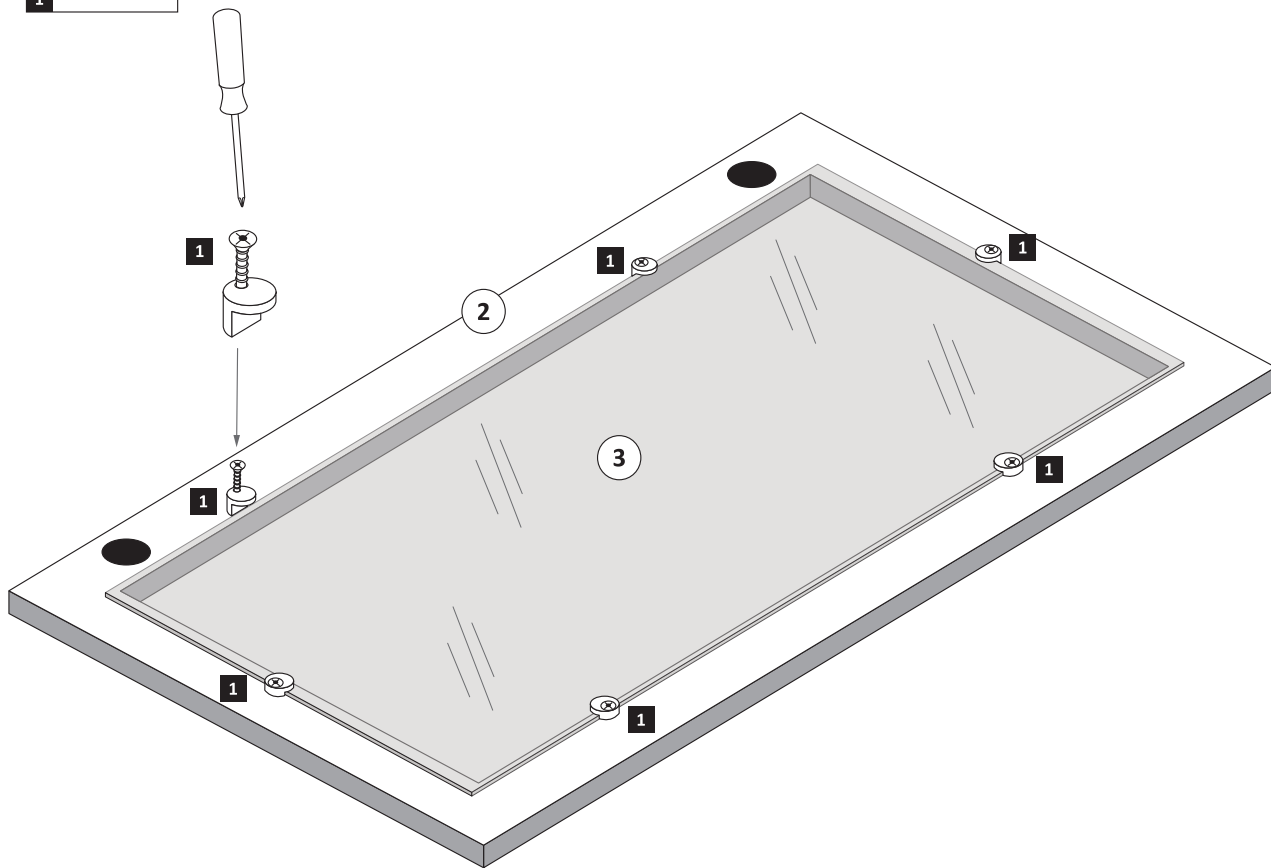






89900.330

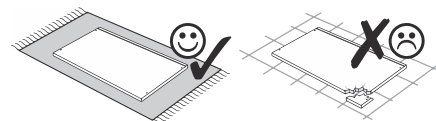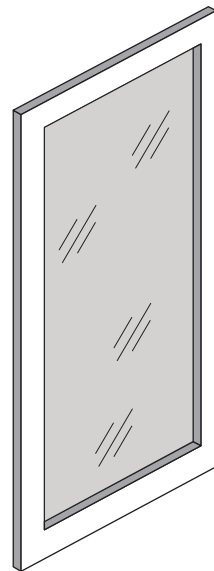

Montageanleitung Glastür

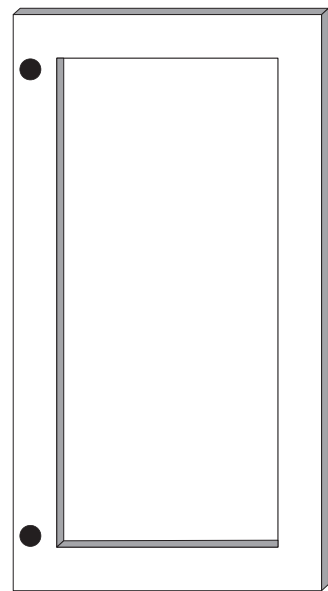



2 1 x

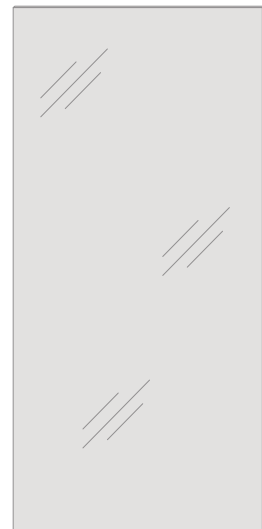


3 1 x

1



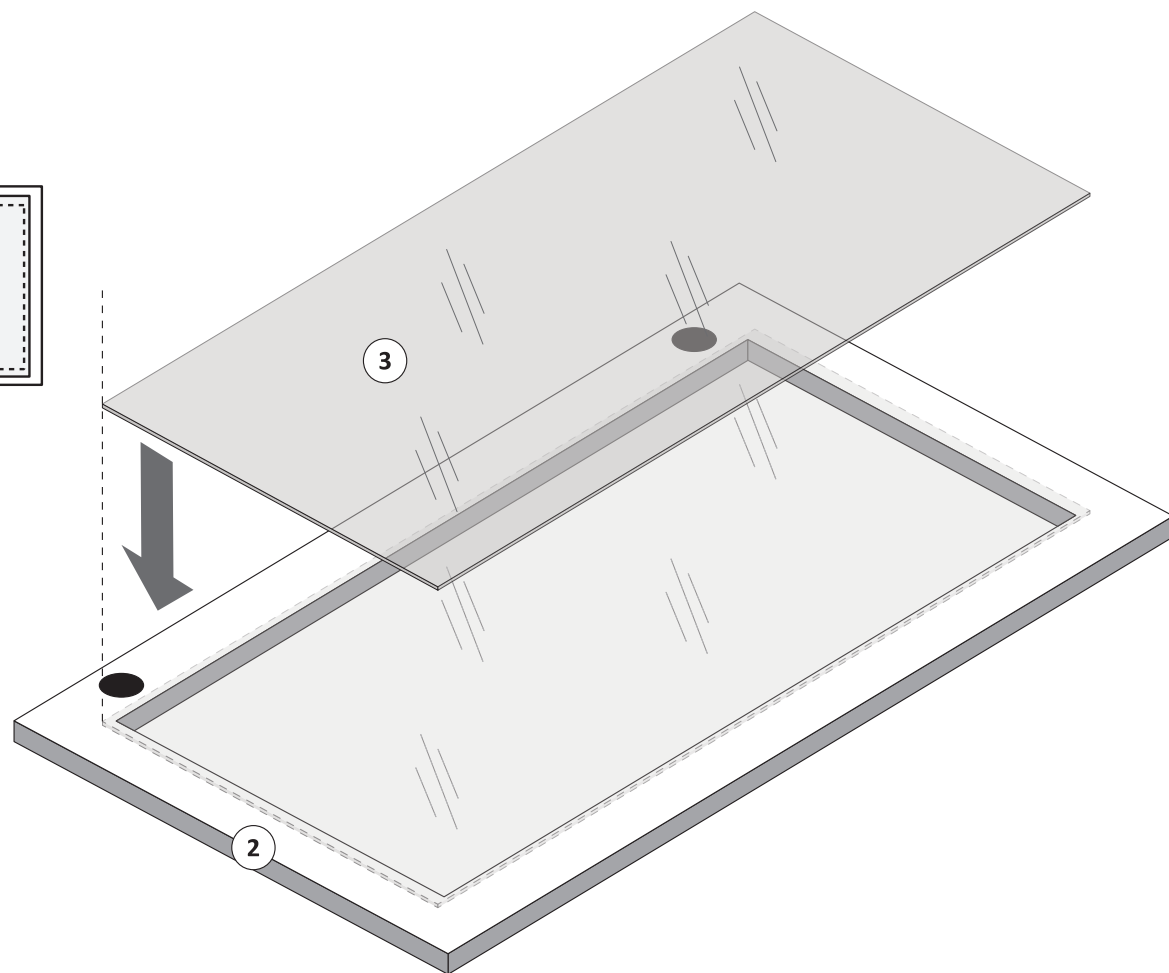
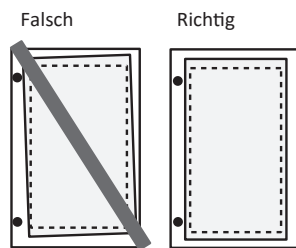


2


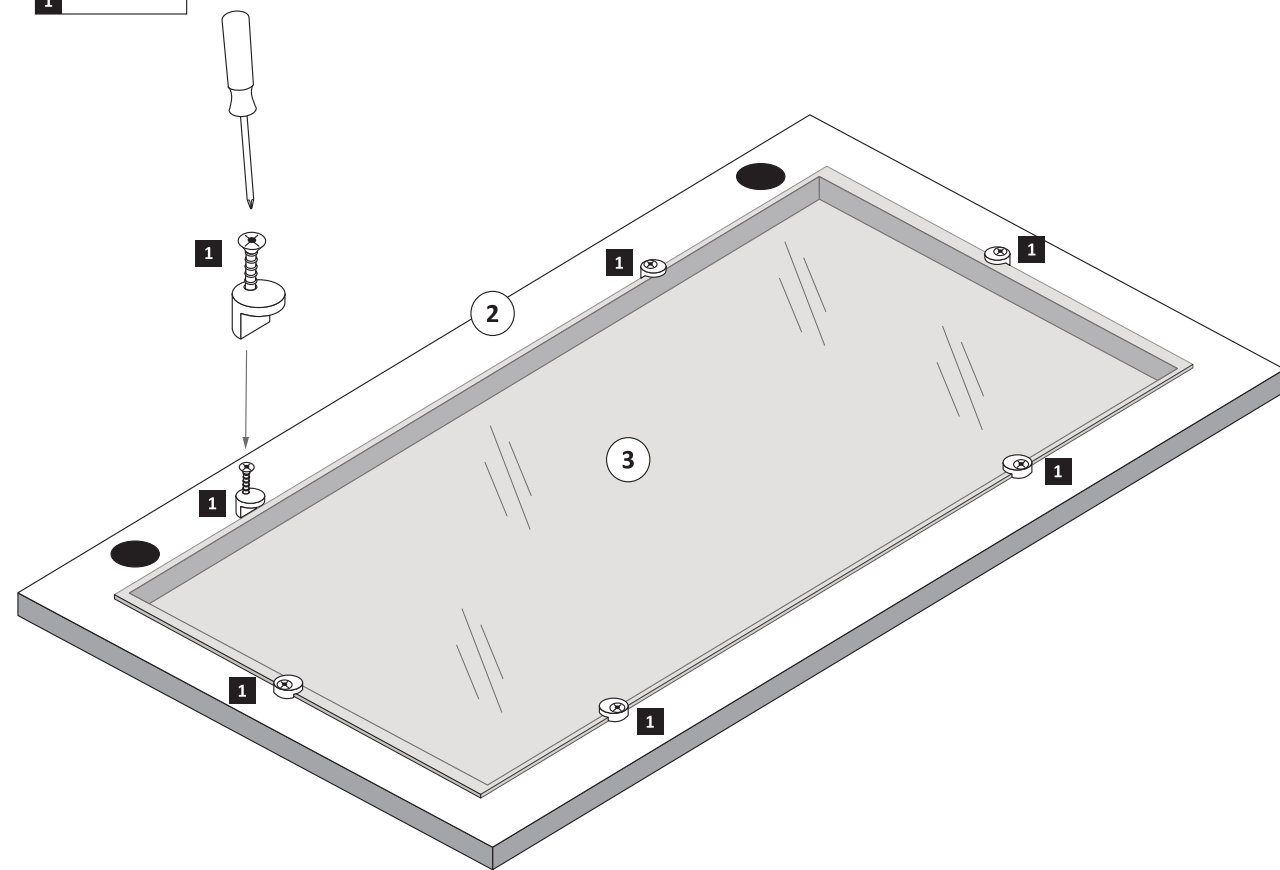





89900.330

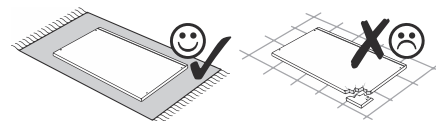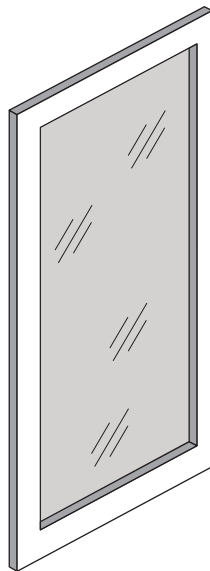

Montageanleitung Glastür

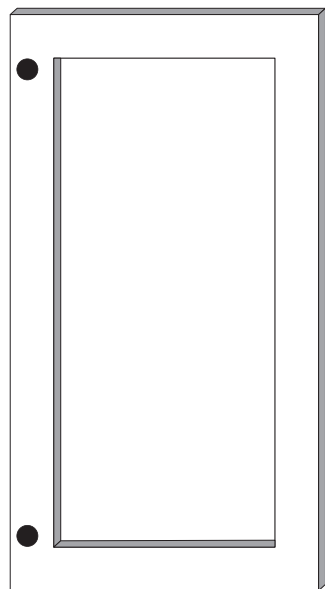



2 1 x


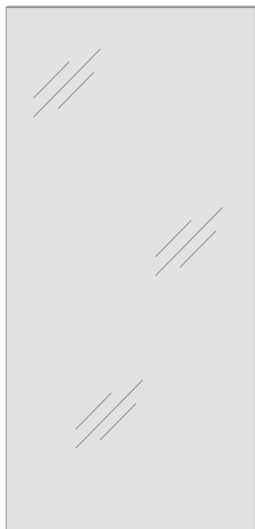



3 1 x

1


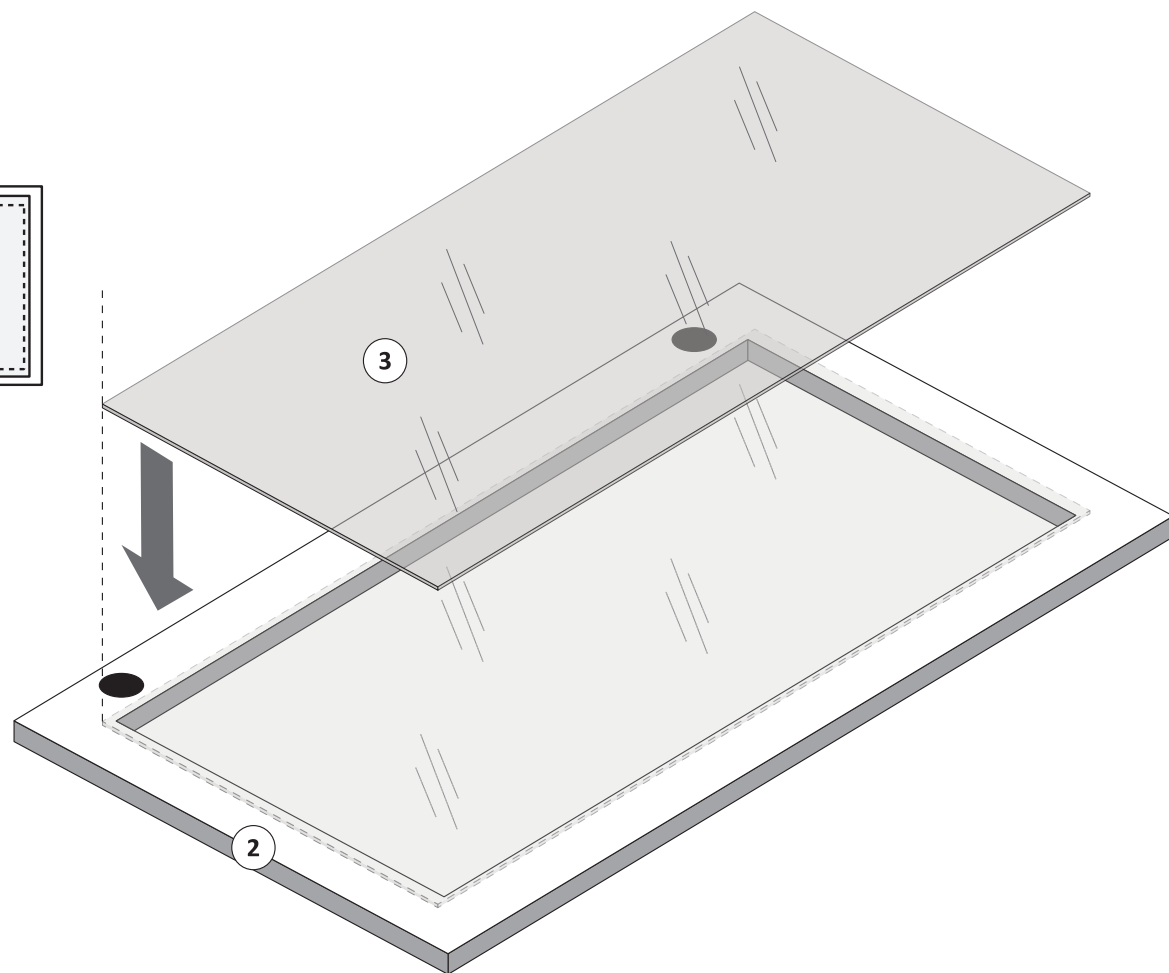
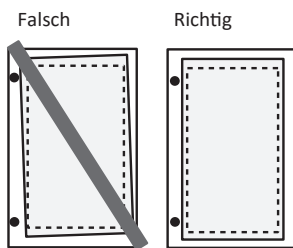























2

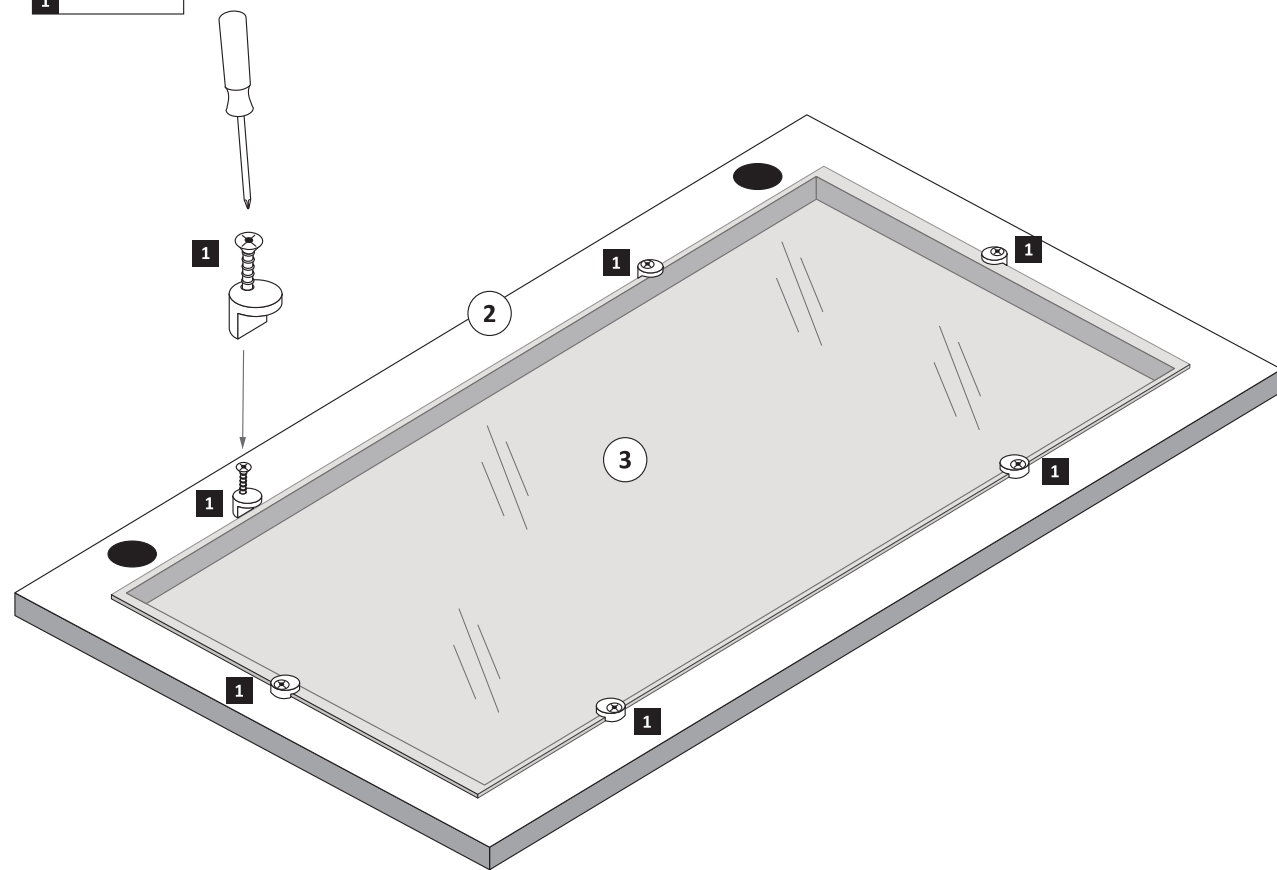


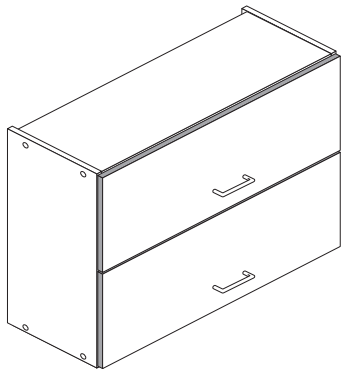

87053.730

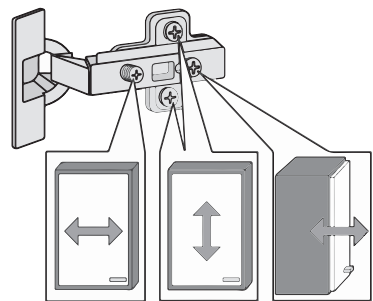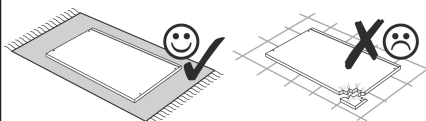

 1 8 x 2827	 2 8 x	 3 3 x 1611	 4 3 x 1503	 5 703.03.03G 3 x	 6 3 x
 7 3,5 x 15 12 x 2804	 8 8 x 30 12 x 2861	 9 8 x 30 2 x 2842	 10 5,8 x 55 2 x 2840	 11 R 1 x 2881	 12 L 1 x 2880
 13 2 x	 14 4 x 2829	 15 10mm 4 x 2885	 16 8mm 2 x	 22 4 x	 23 4 x
 17 4 x 2865	 18 3,5 x 17 18 x 2832	 19 4 x 9 2 x 1 x	 20 1 x 2863	 21 4 x 5353	 23 4 x
 24 4 x 15 16 x 2810					



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

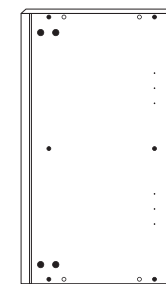


26 2 x

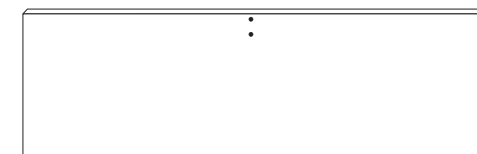


27 1 x

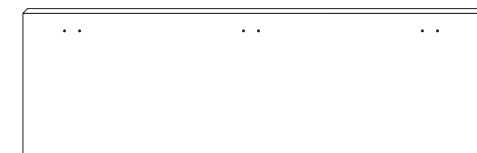

28 1 x

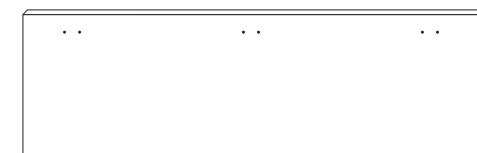


29 1 x

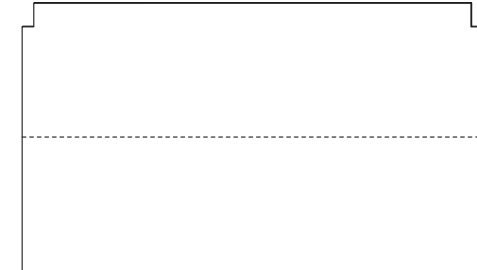

32 1 x








30 1 x

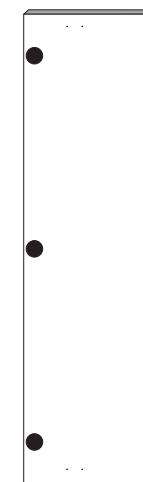





31 1 x


1

 11 R 1 x 2881	 12 L 1 x 2880	 15 10mm 4 x 2885	 23 4 x	 24 4 x 15 8 x 2810
--	--	---	--	---

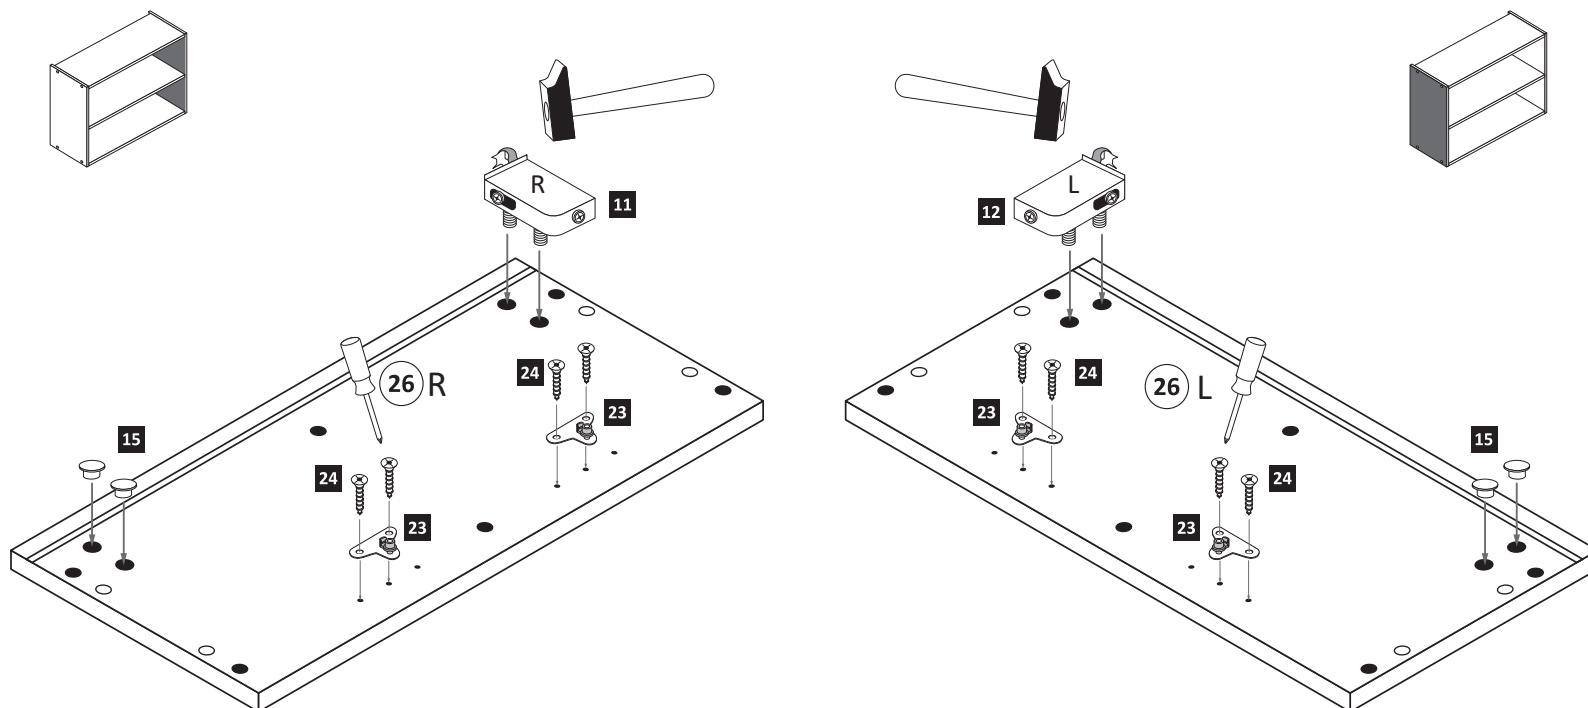


2


 3 3 x 1611	 5 703.03.03G 3 x	 8 8 x 30 12 x 2861	 16 8mm 2 x	 20 1 x 2863
---	---	---	---	--

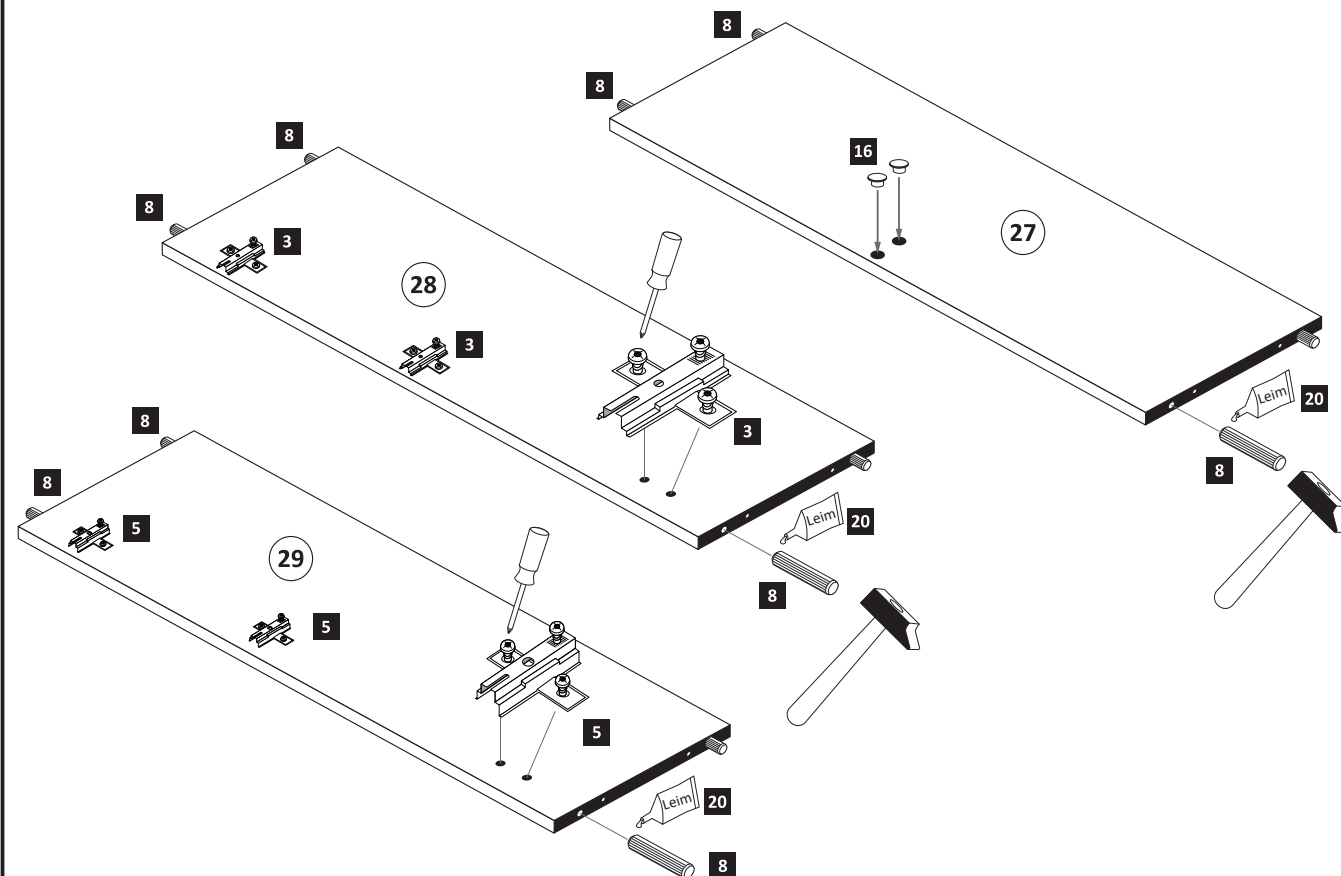


3

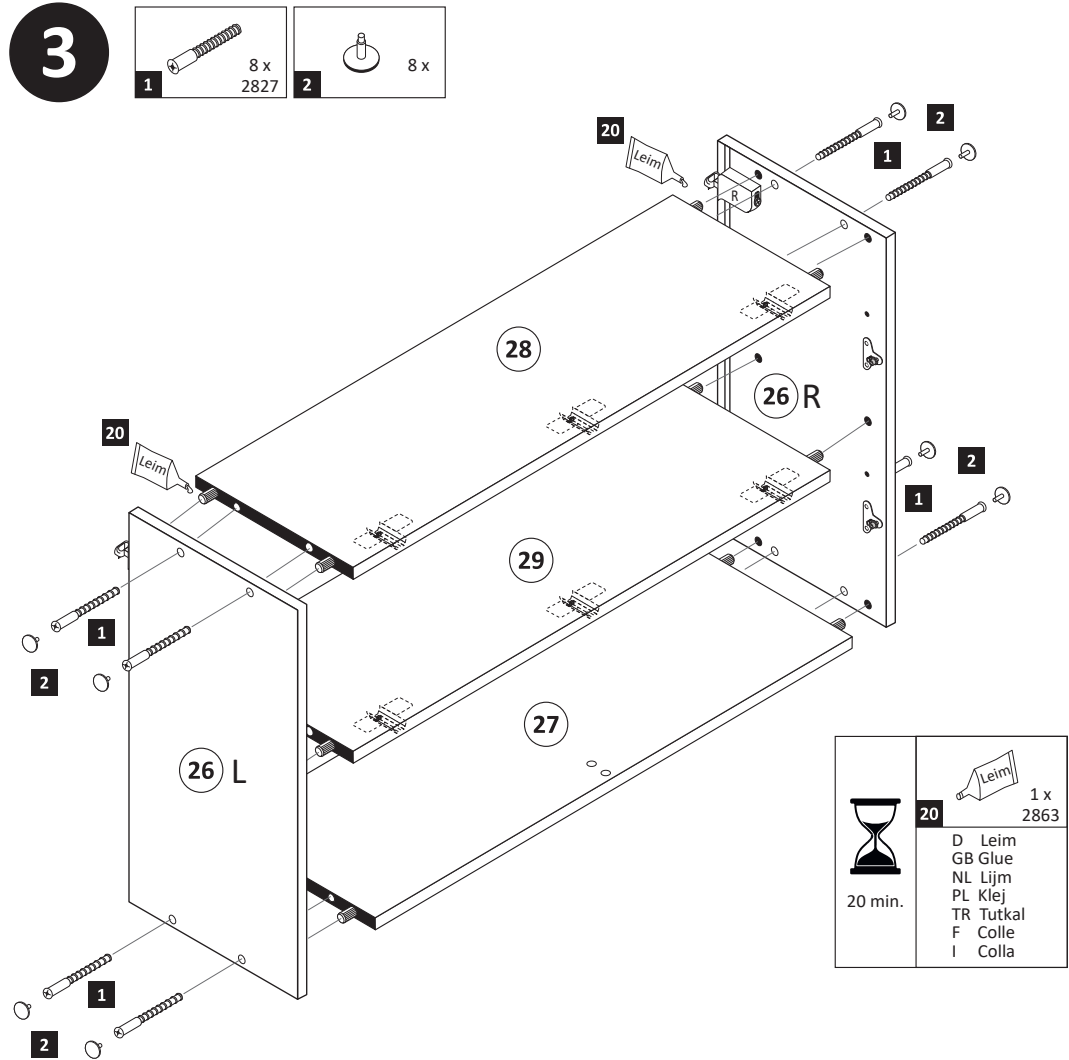


4

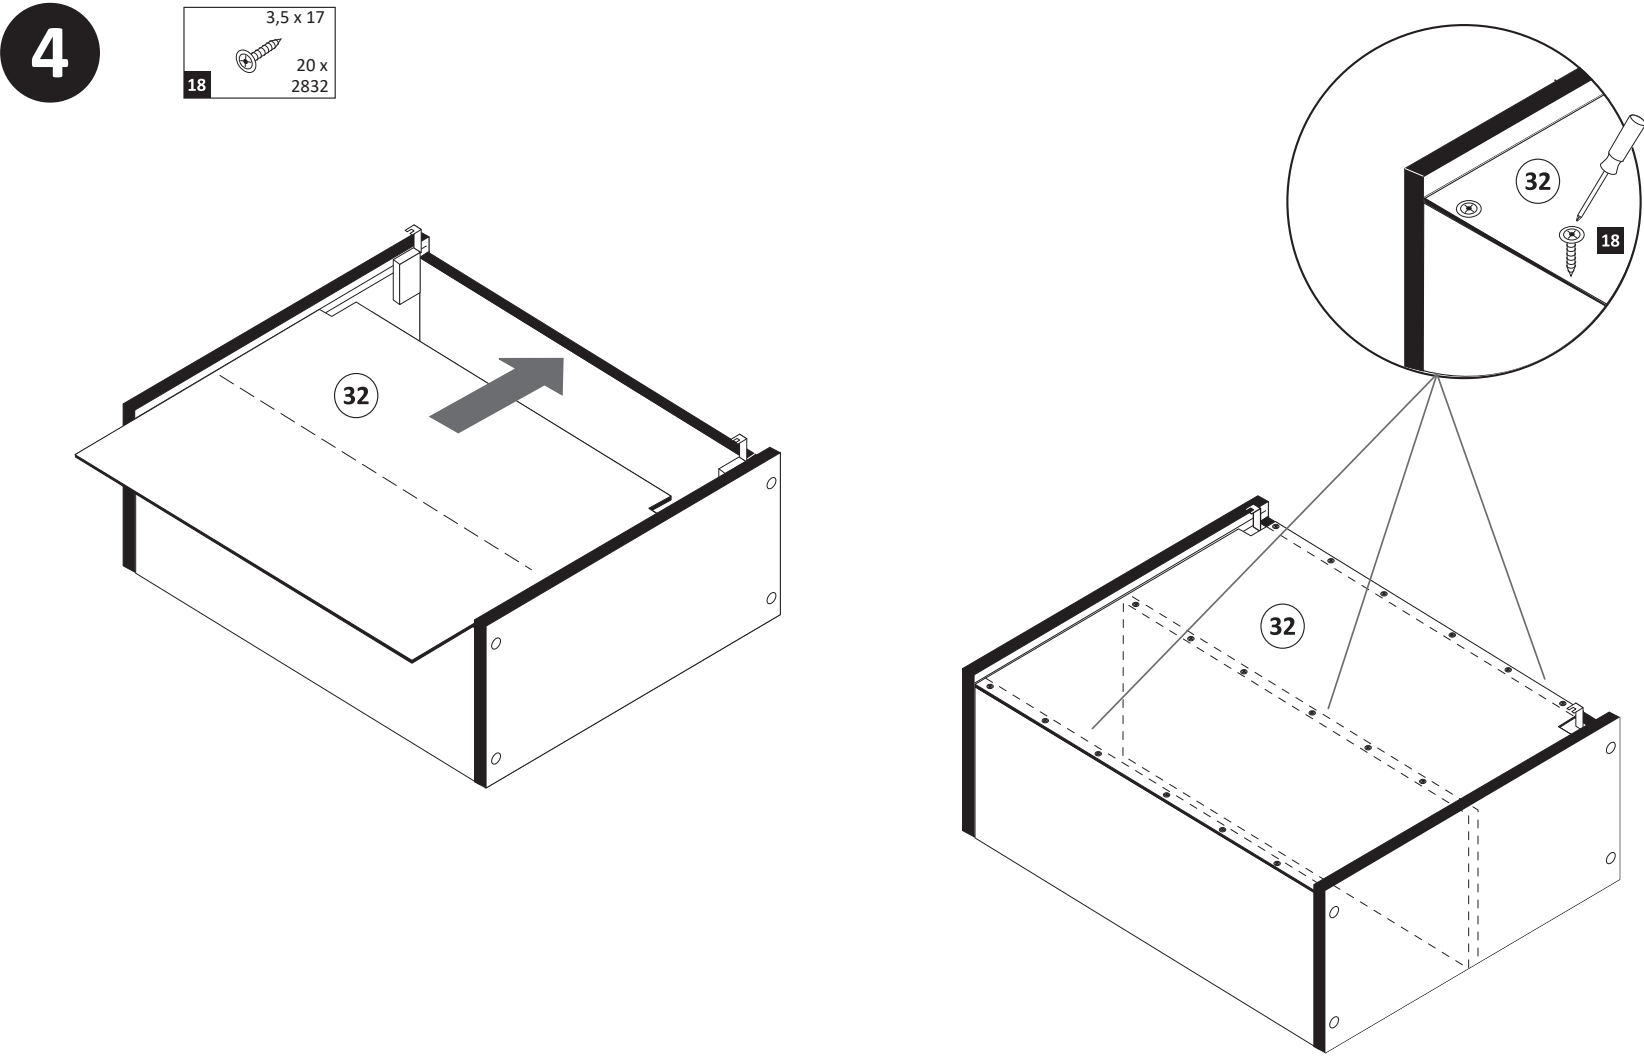


5

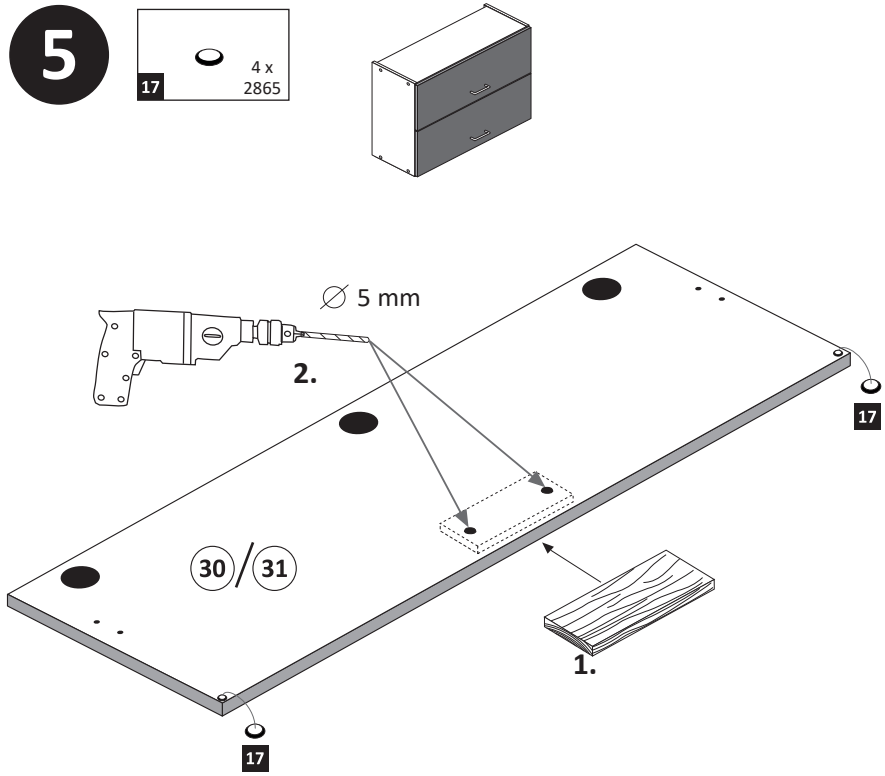


6

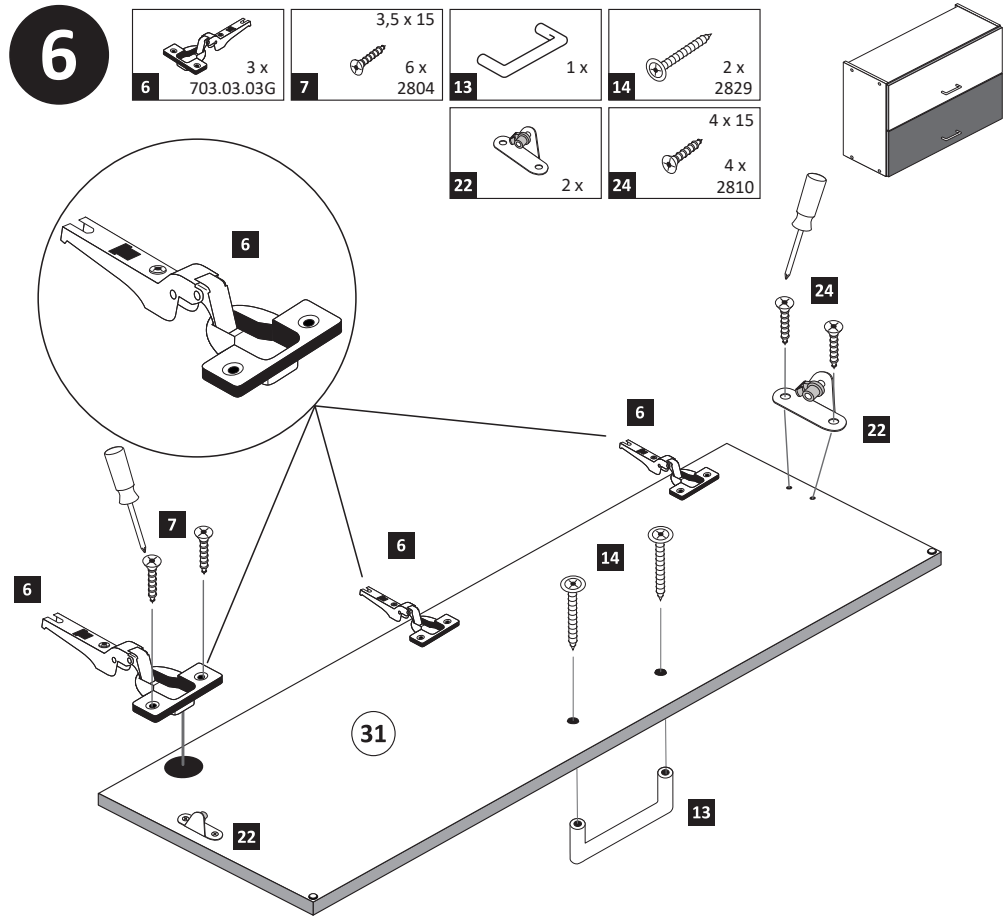


7

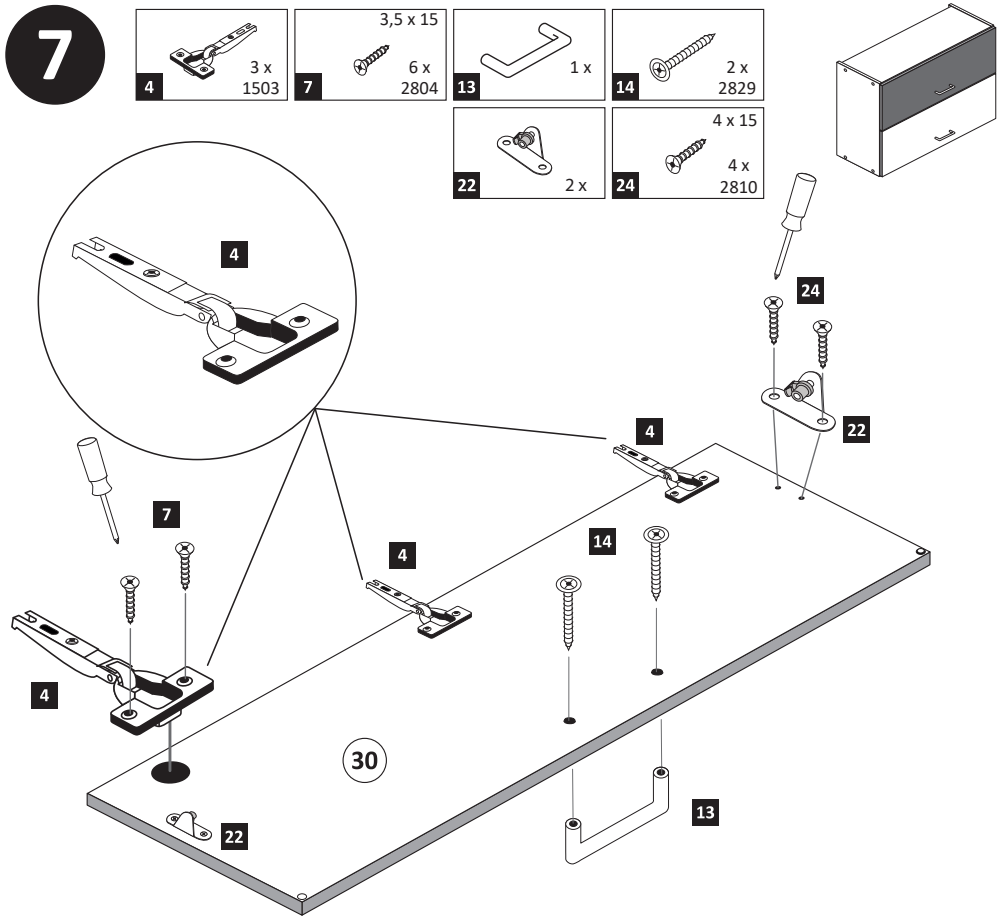

8

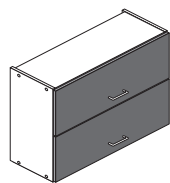




Achtung !
Für die Montageschritte
8 und 9 müssen Sie den
Schrank auf den Kopf stellen.

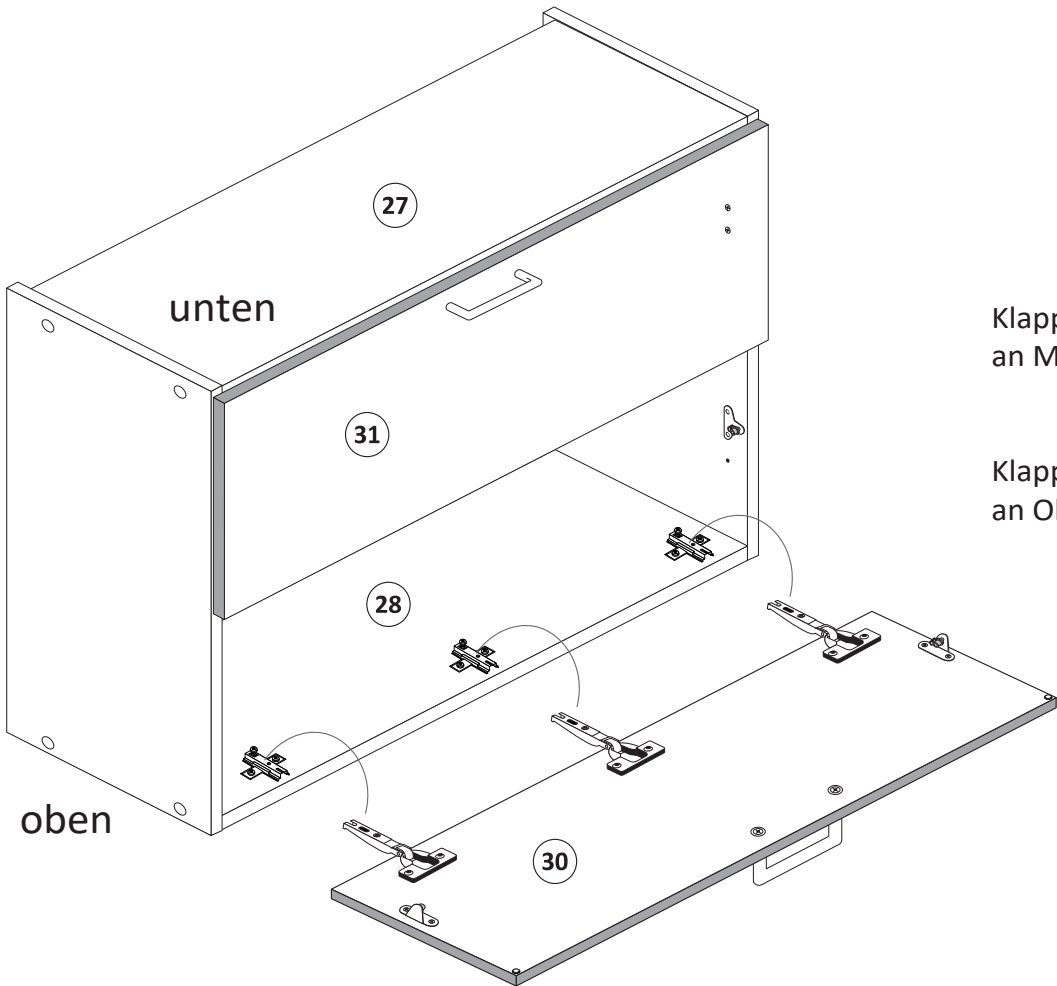

Klappe 31 mit Scharnieren 6
an Mittelboden 29 montieren !



Klappe 30 mit Scharnieren 4
an Oberboden 28 montieren !

9

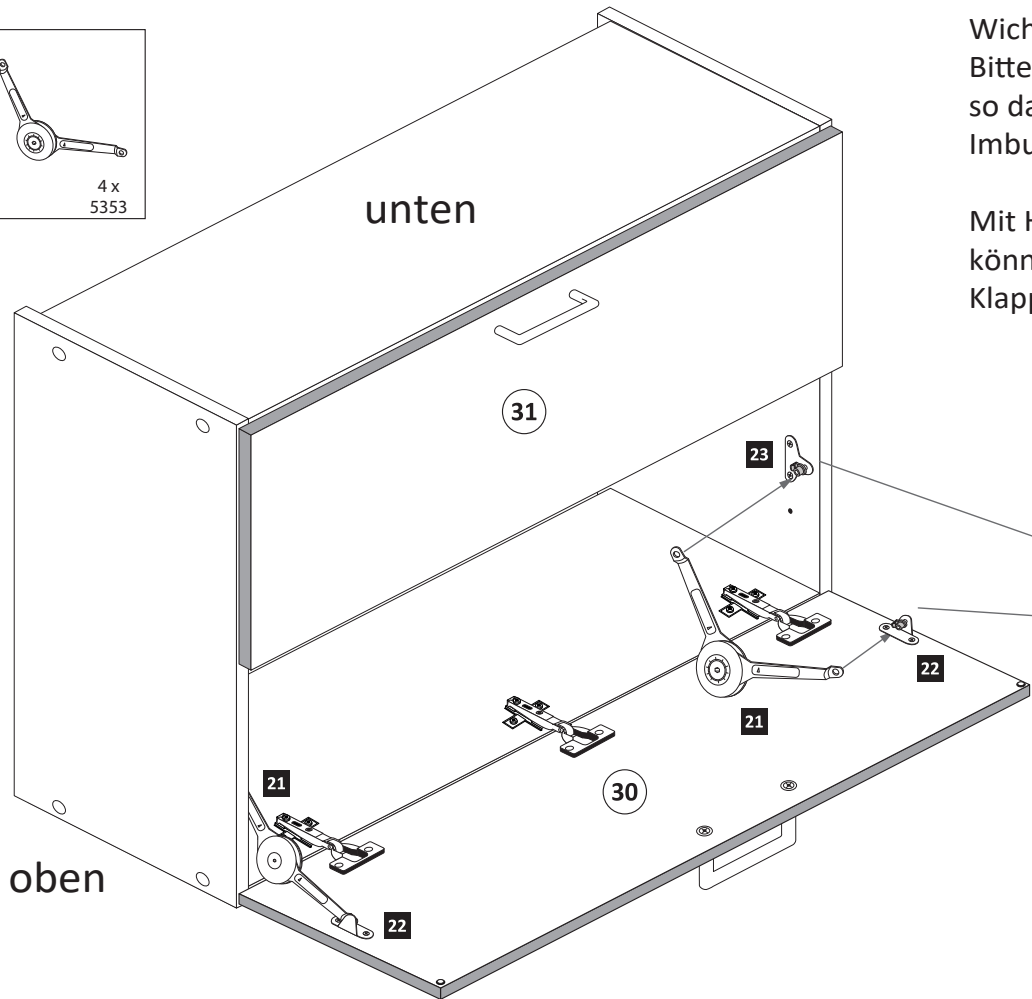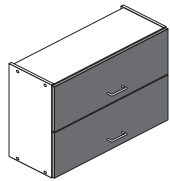
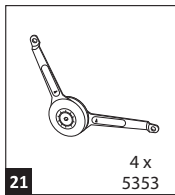


Wichtig!!
Bitte montieren Sie die Klappenhalter
so dass die Aufnahme für den
Imbusschlüssel zur Innenseite zeigt.



Mit Hilfe eines Imbusschlüssel
können Sie den Widerstand der
Klappenhalter regulieren.

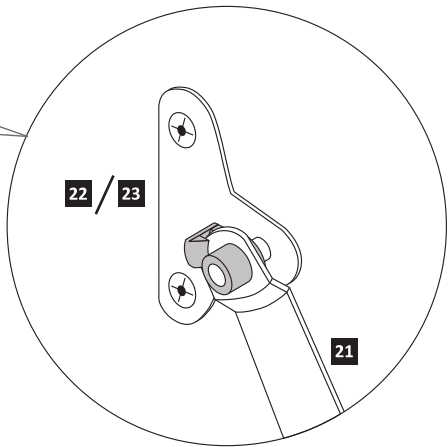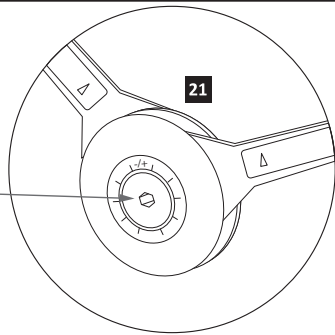


10


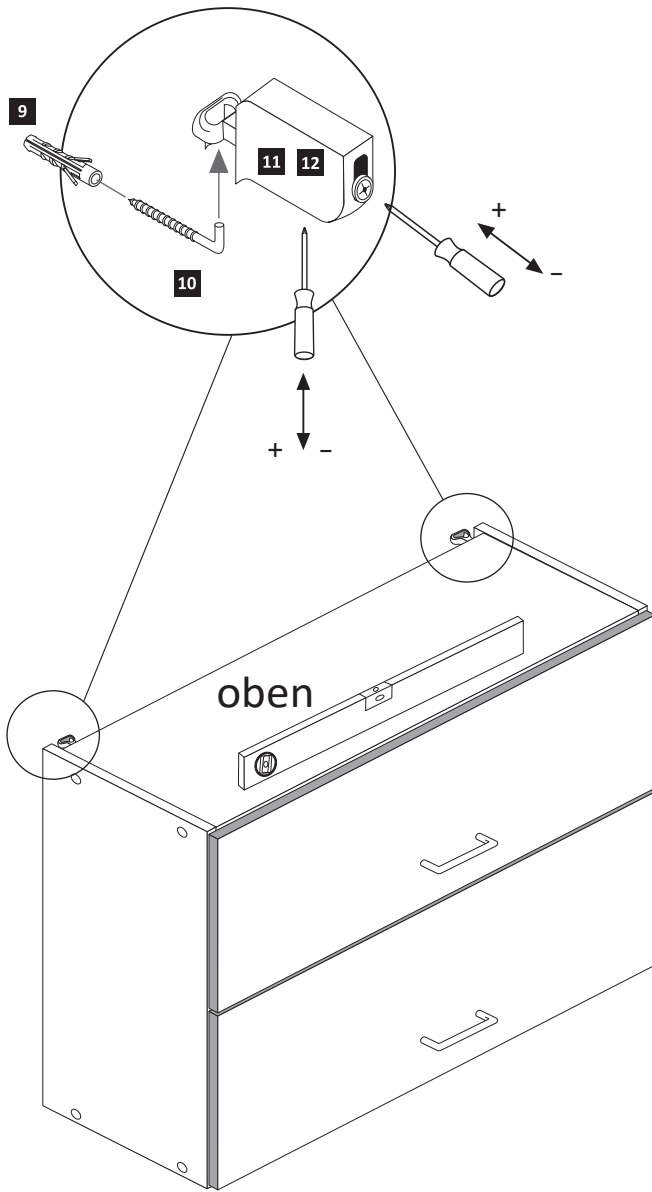
























11

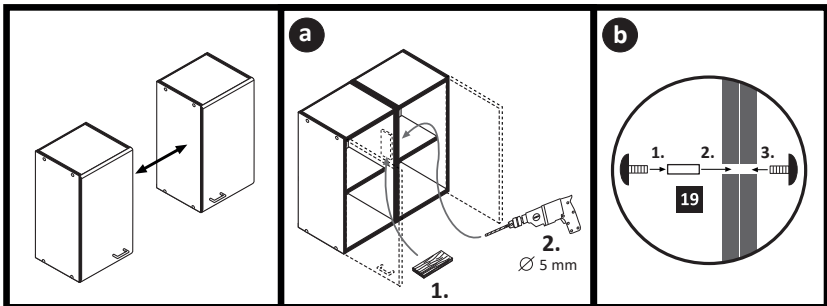


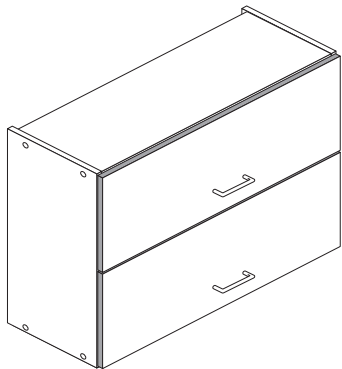

87053.730

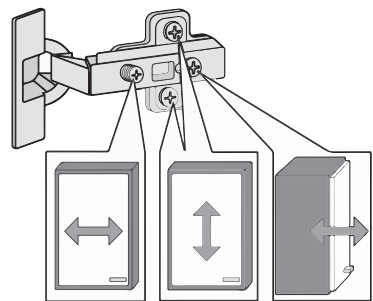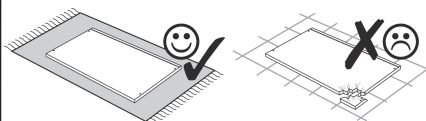

 1 8 x 2827	 2 8 x	 3 3 x 1611	 4 3 x 1503	 5 703.03.03G 3 x	 6 3 x
 7 3,5 x 15 12 x 2804	 8 8 x 30 12 x 2861	 9 8 x 30 2 x 2842	 10 5,8 x 55 2 x 2840	 11 R 1 x 2881	 12 L 1 x 2880
 13 2 x	 14 4 x 2829	 15 10mm 4 x 2885	 16 8mm 2 x	 22 4 x	 23 4 x
 17 4 x 2865	 18 3,5 x 17 18 x 2832	 19 4 x 9 2 x 1 x	 20 Leim 1 x 2863	 21 4 x 5353	 23 4 x
 24 4 x 15 16 x 2810					



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

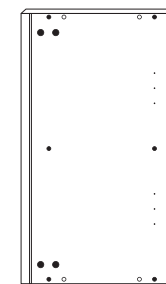


26 2 x

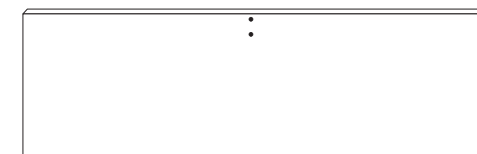


27 1 x

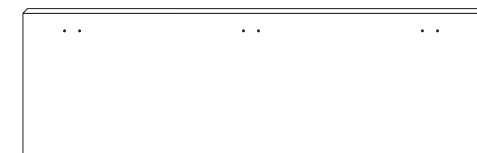

28 1 x

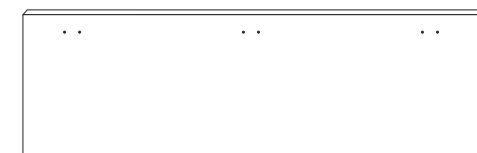


29 1 x

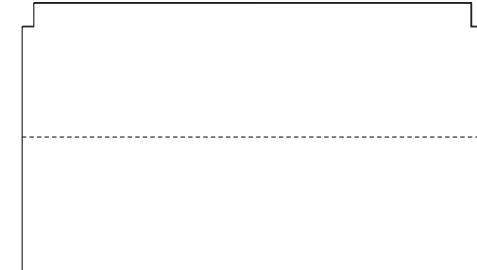

32 1 x








30 1 x

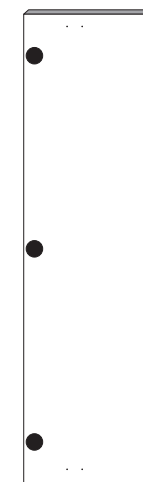





31 1 x


1

 11 R 1 x 2881	 12 L 1 x 2880	 15 10mm 4 x 2885	 23 4 x	 24 4 x 15 8 x 2810
--	--	---	--	---

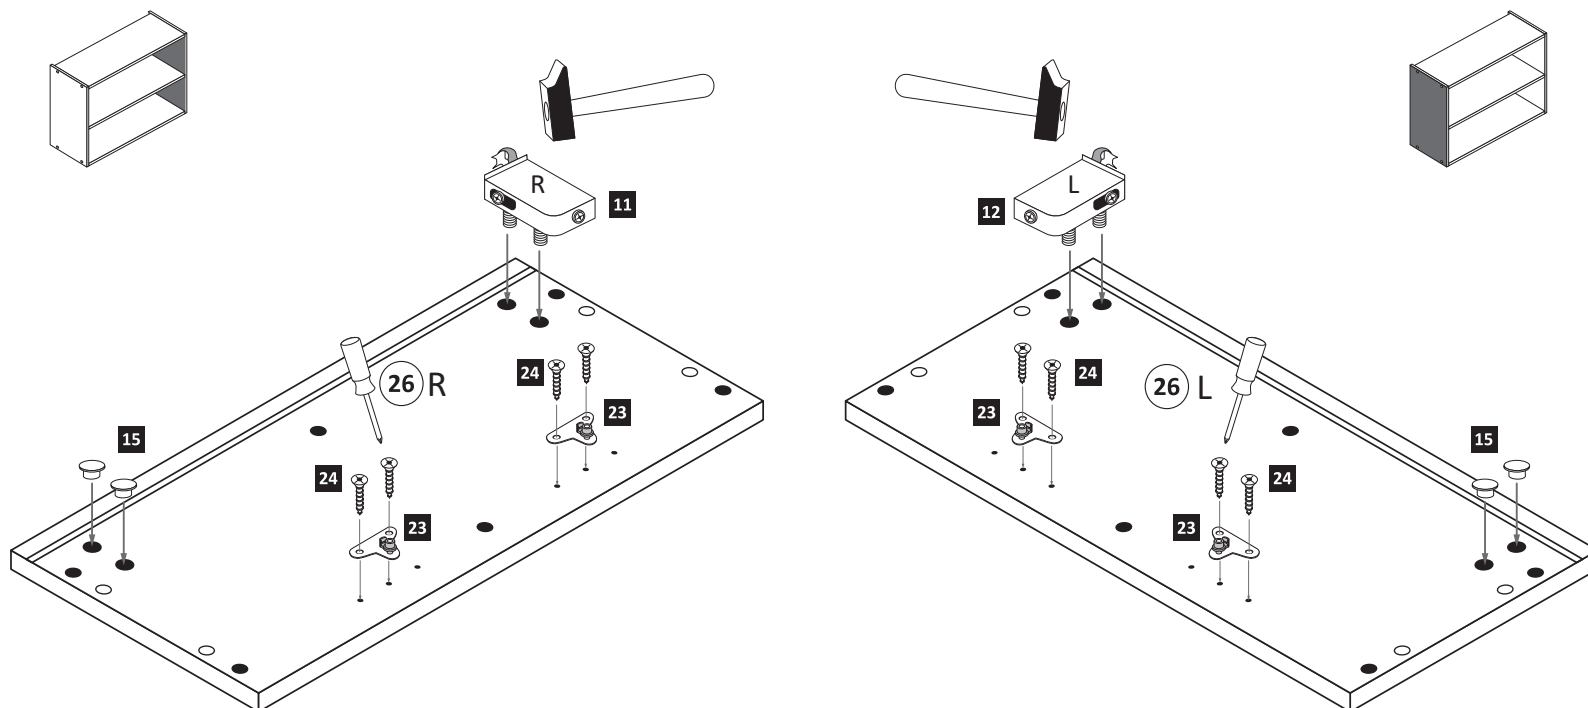


2


 3 3 x 1611	 5 703.03.03G 3 x	 8 8 x 30 12 x 2861	 16 8mm 2 x	 20 Leim 1 x 2863
---	---	---	---	---

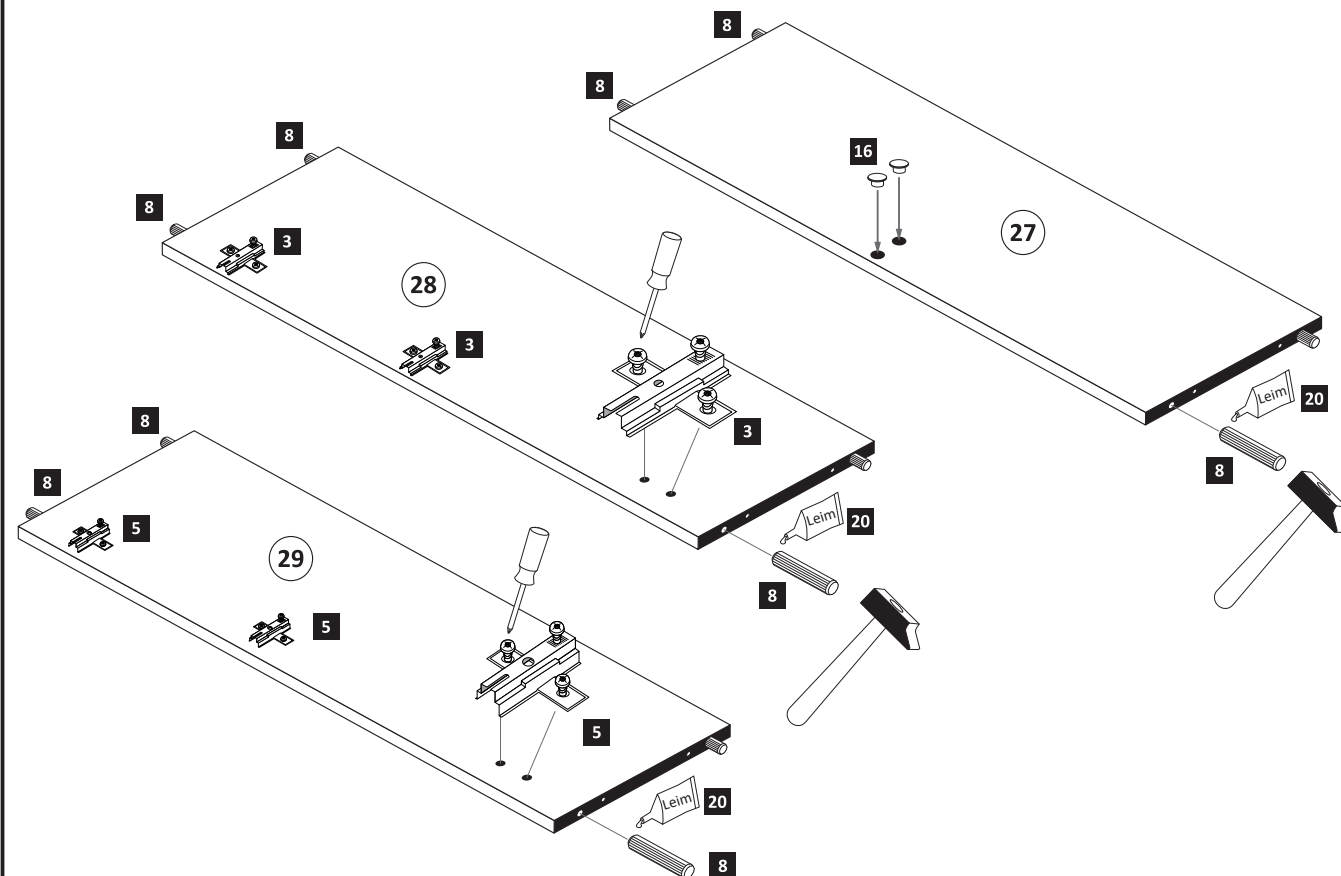


3

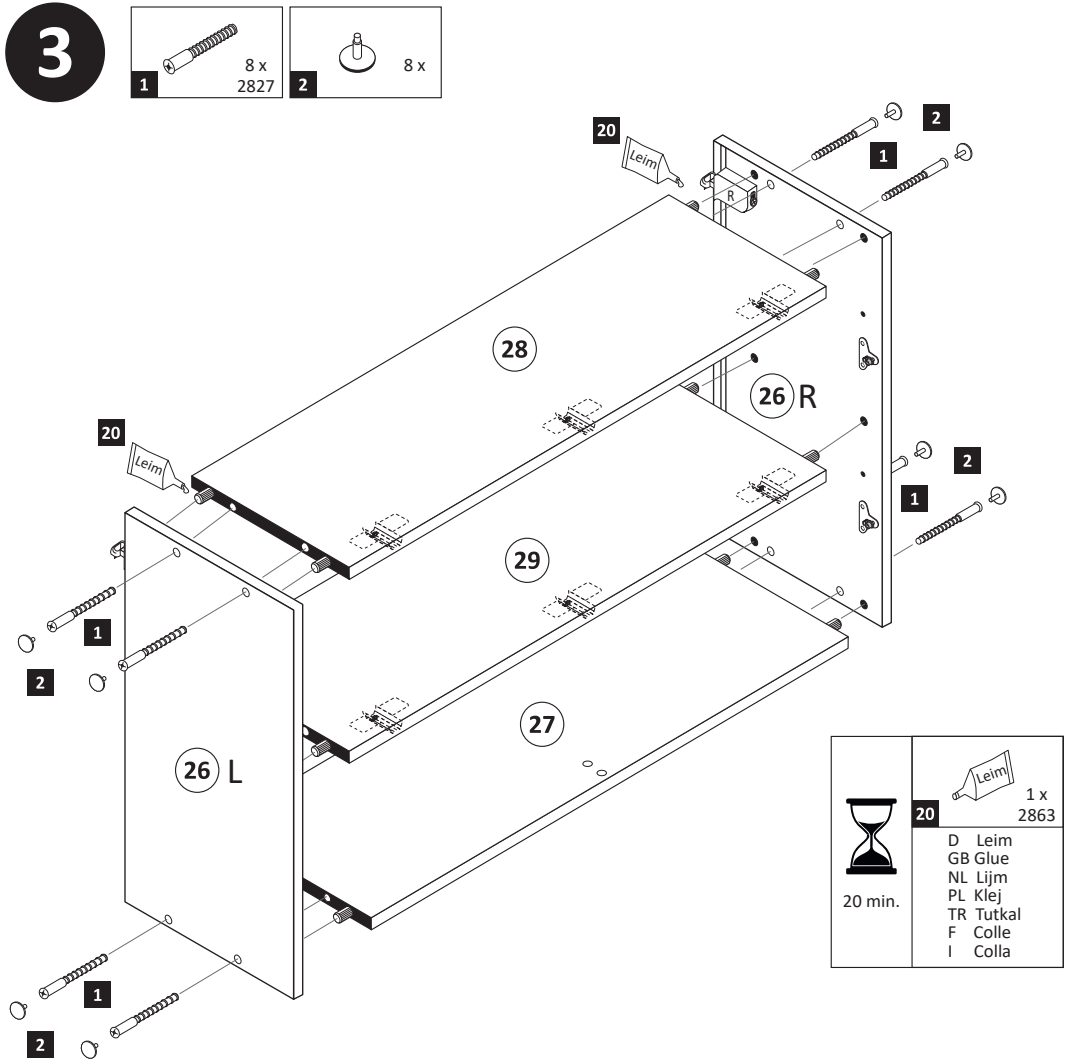


4

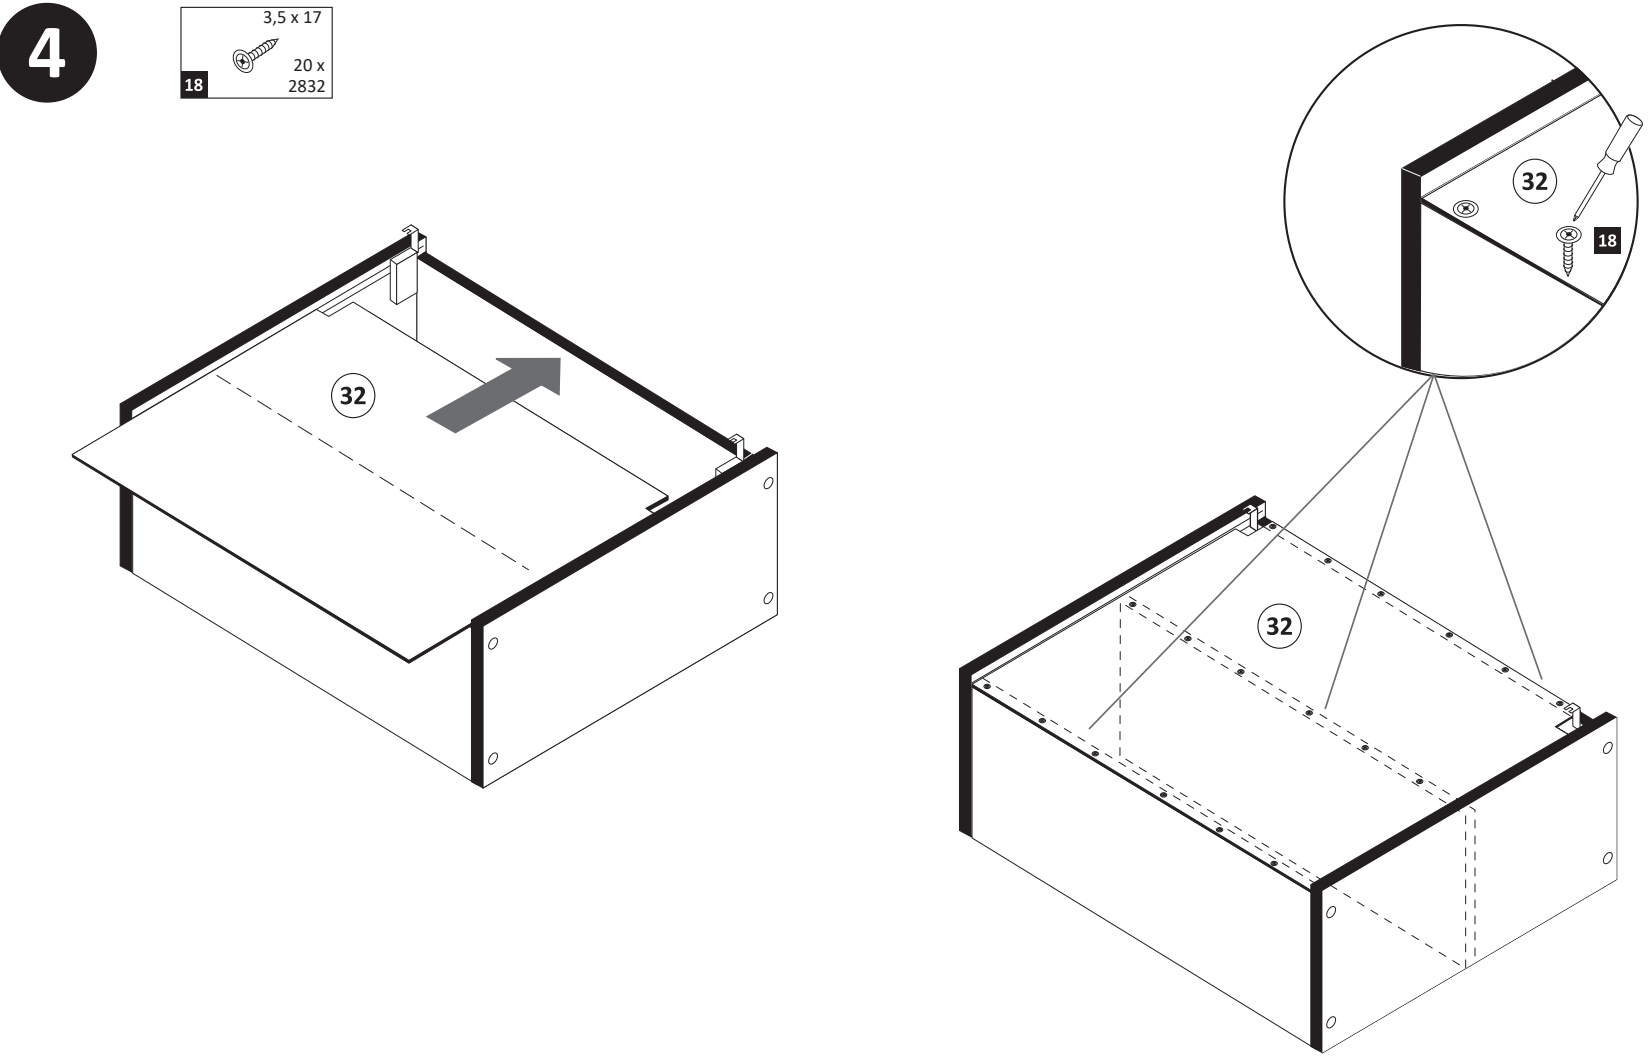


5

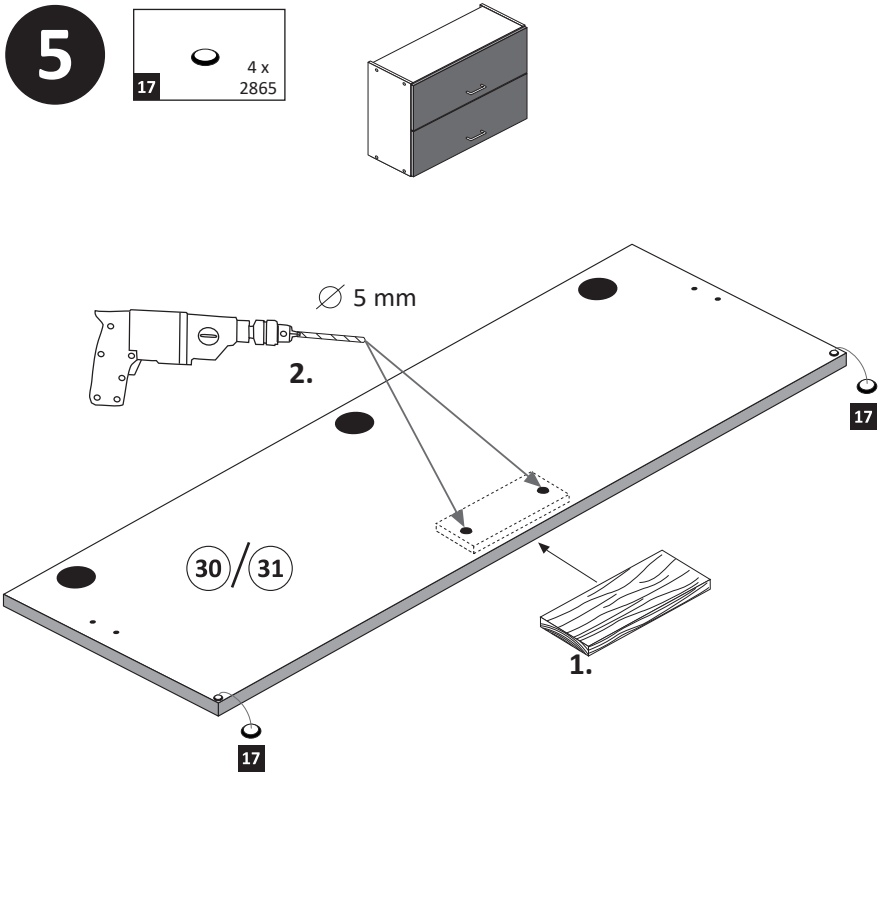


6

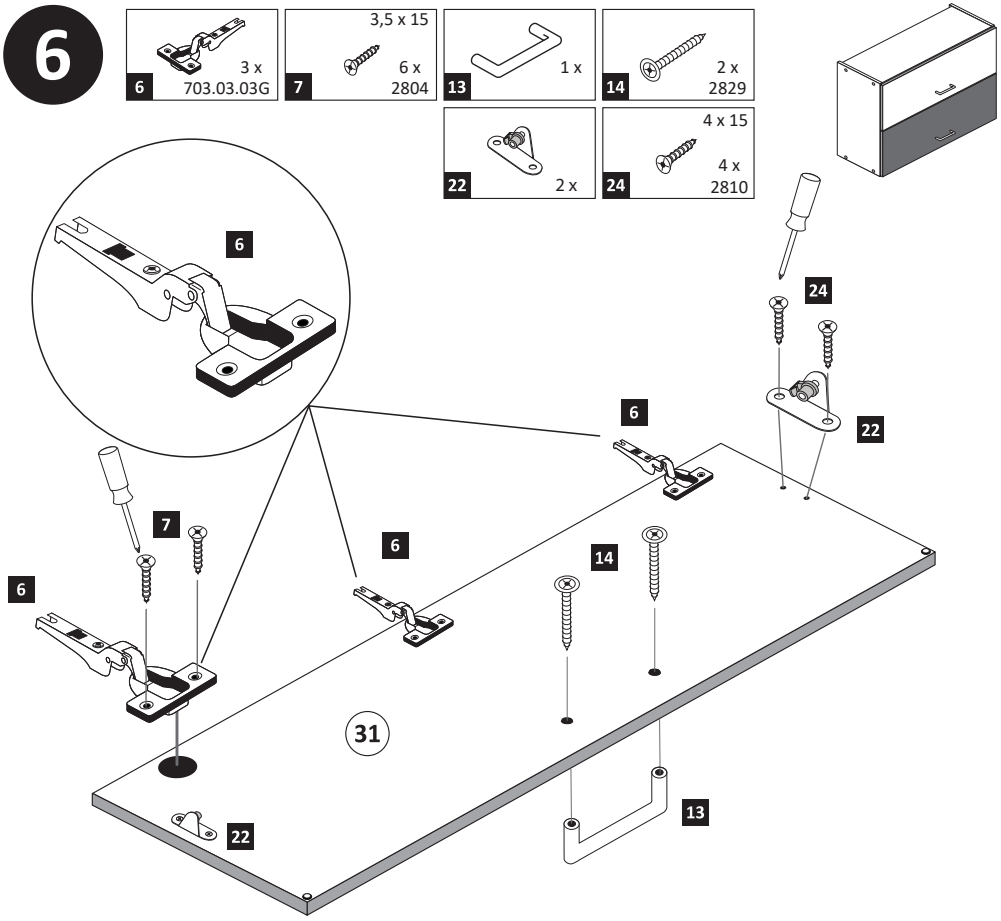


7

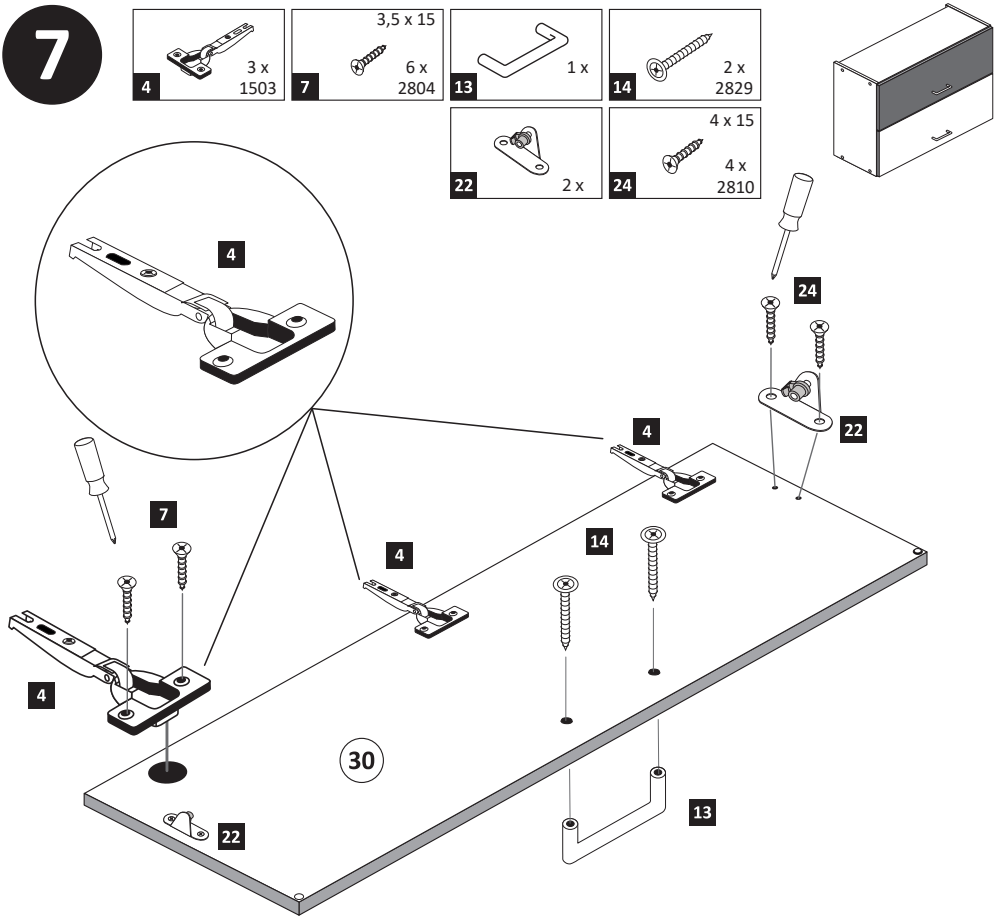

8

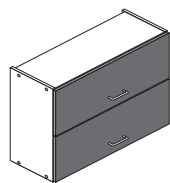




Achtung !
Für die Montageschritte
8 und 9 müssen Sie den
Schränk auf den Kopf stellen.

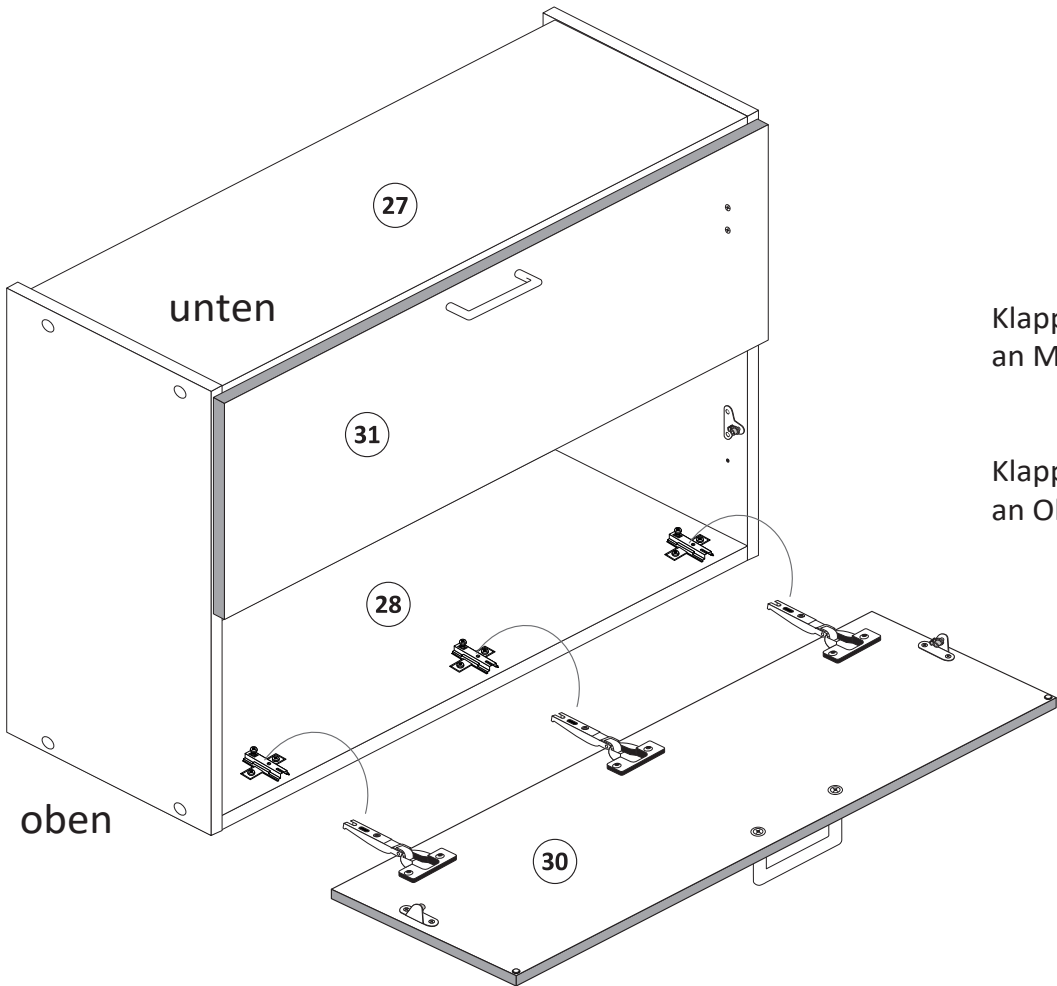

Klappe 31 mit Scharnieren 6
an Mittelboden 29 montieren !



Klappe 30 mit Scharnieren 4
an Oberboden 28 montieren !

9

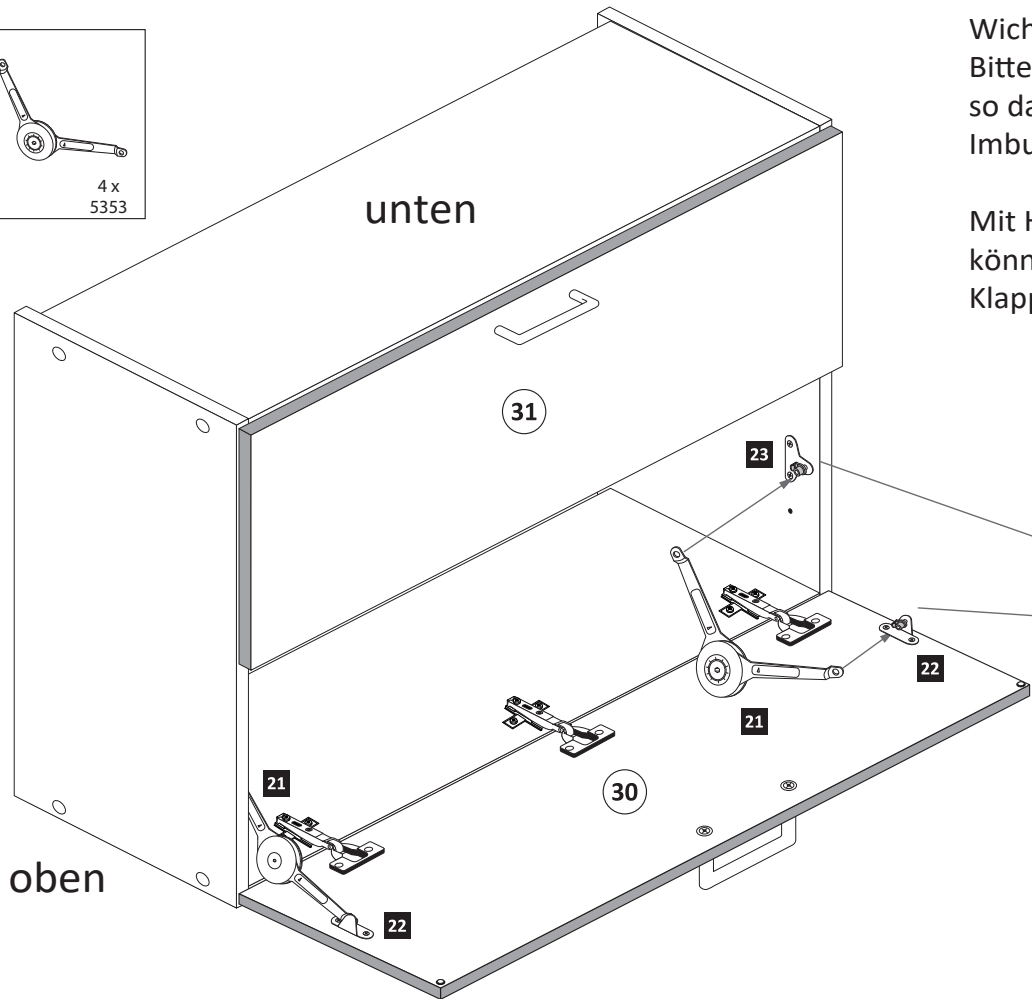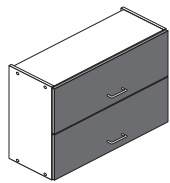
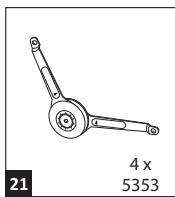


Wichtig!!
Bitte montieren Sie die Klappenhalter
so dass die Aufnahme für den
Imbusschlüssel zur Innenseite zeigt.



Mit Hilfe eines Imbusschlüssel
können Sie den Widerstand der
Klappenhalter regulieren.

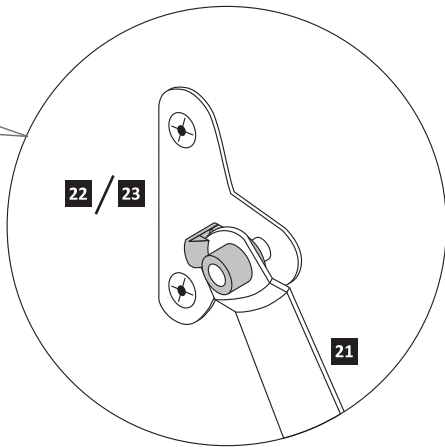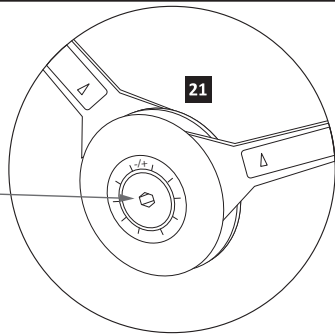


10


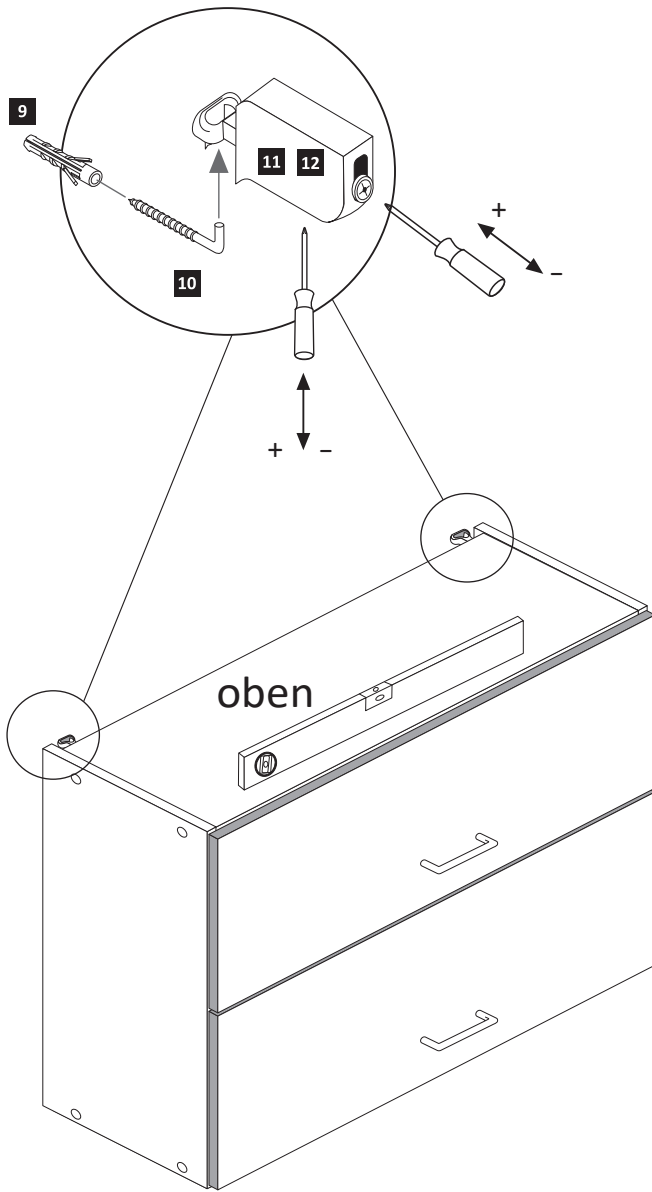
























11

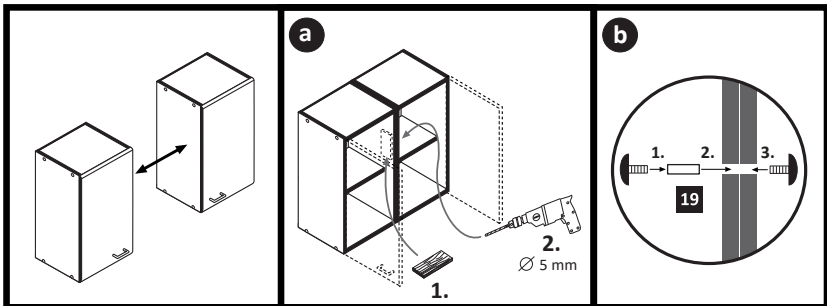


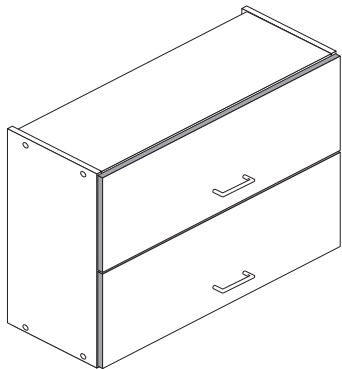

87053.730

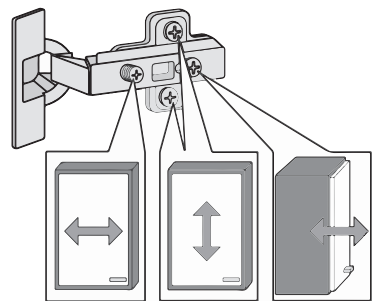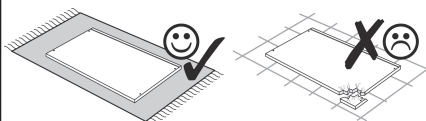

 1 8 x 2827	 2 8 x	 3 3 x 1611	 4 3 x 1503	 5 703.03.03G 3 x	 6 3 x
 7 3,5 x 15 12 x 2804	 8 8 x 30 12 x 2861	 9 8 x 30 2 x 2842	 10 5,8 x 55 2 x 2840	 11 R 1 x 2881	 12 L 1 x 2880
 13 2 x	 14 4 x 2829	 15 10mm 4 x 2885	 16 8mm 2 x	 22 4 x	 23 4 x
 17 4 x 2865	 18 3,5 x 17 18 x 2832	 19 4 x 9 2 x	 20 5 x 30 1 x	 21 4 x 5353	 23 4 x
 24 4 x 15 16 x 2810					



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

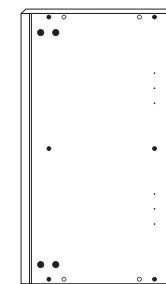


26 2 x

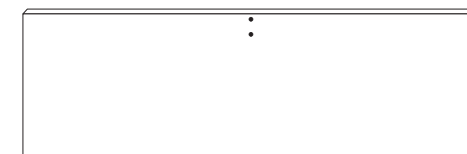


27 1 x

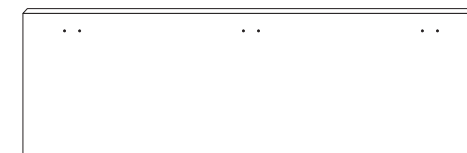

28 1 x

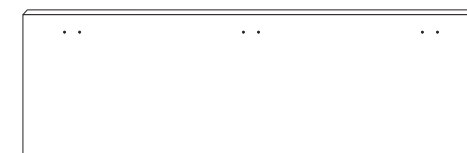


29 1 x

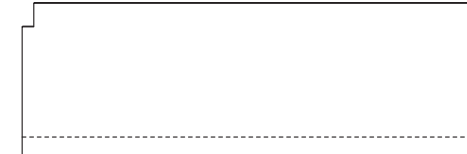

30 1 x








31 1 x

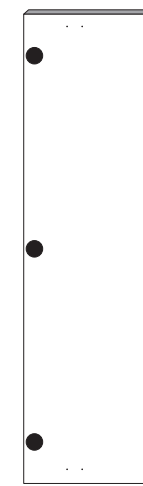





32 1 x


1

 11 R 1 x 2881	 12 L 1 x 2880	 15 10mm 4 x 2885	 23 4 x	 24 4 x 15 8 x 2810
--	--	---	--	---

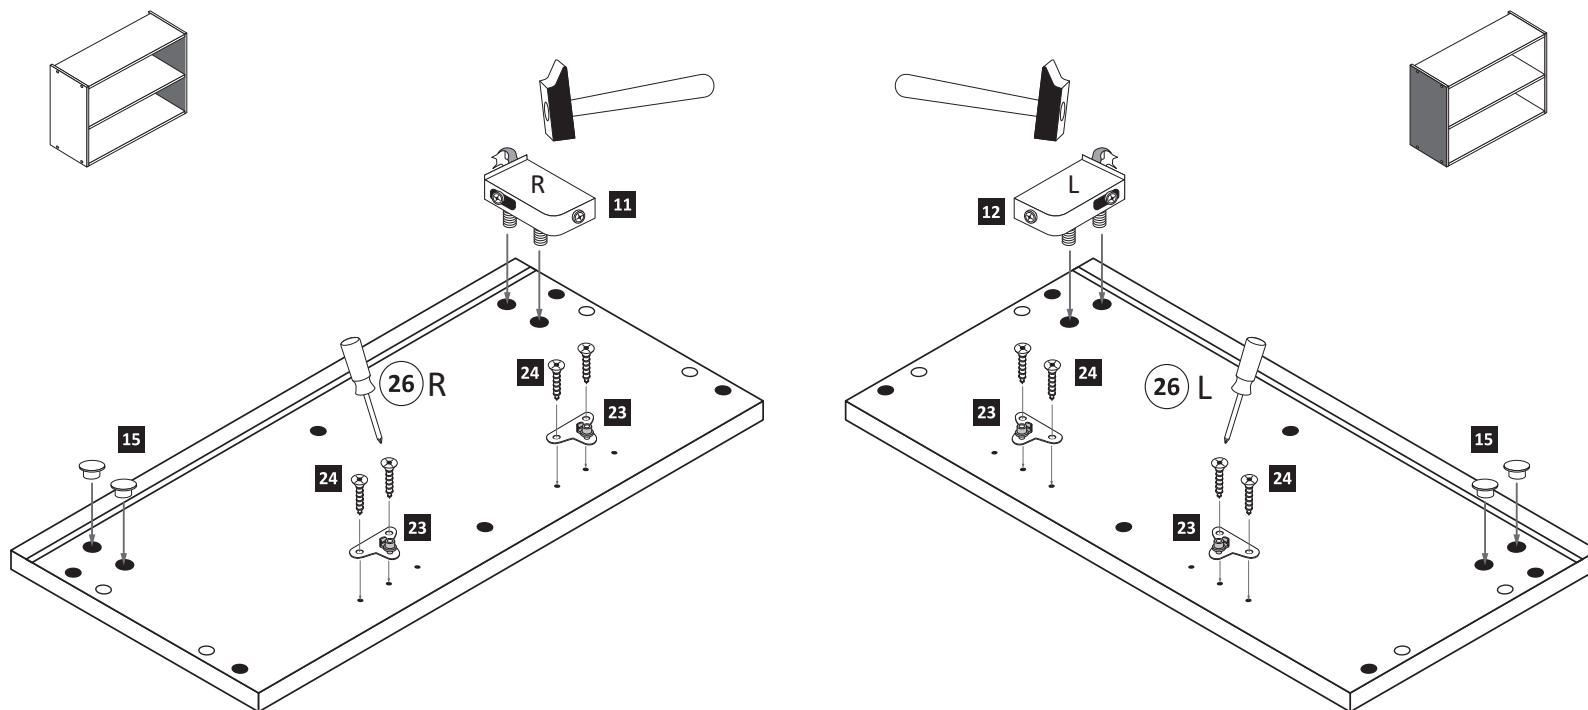


2


 3 3 x 1611	 5 703.03.03G 3 x	 8 8 x 30 12 x 2861	 16 8mm 2 x	 20 1 x 2863
---	---	---	---	--

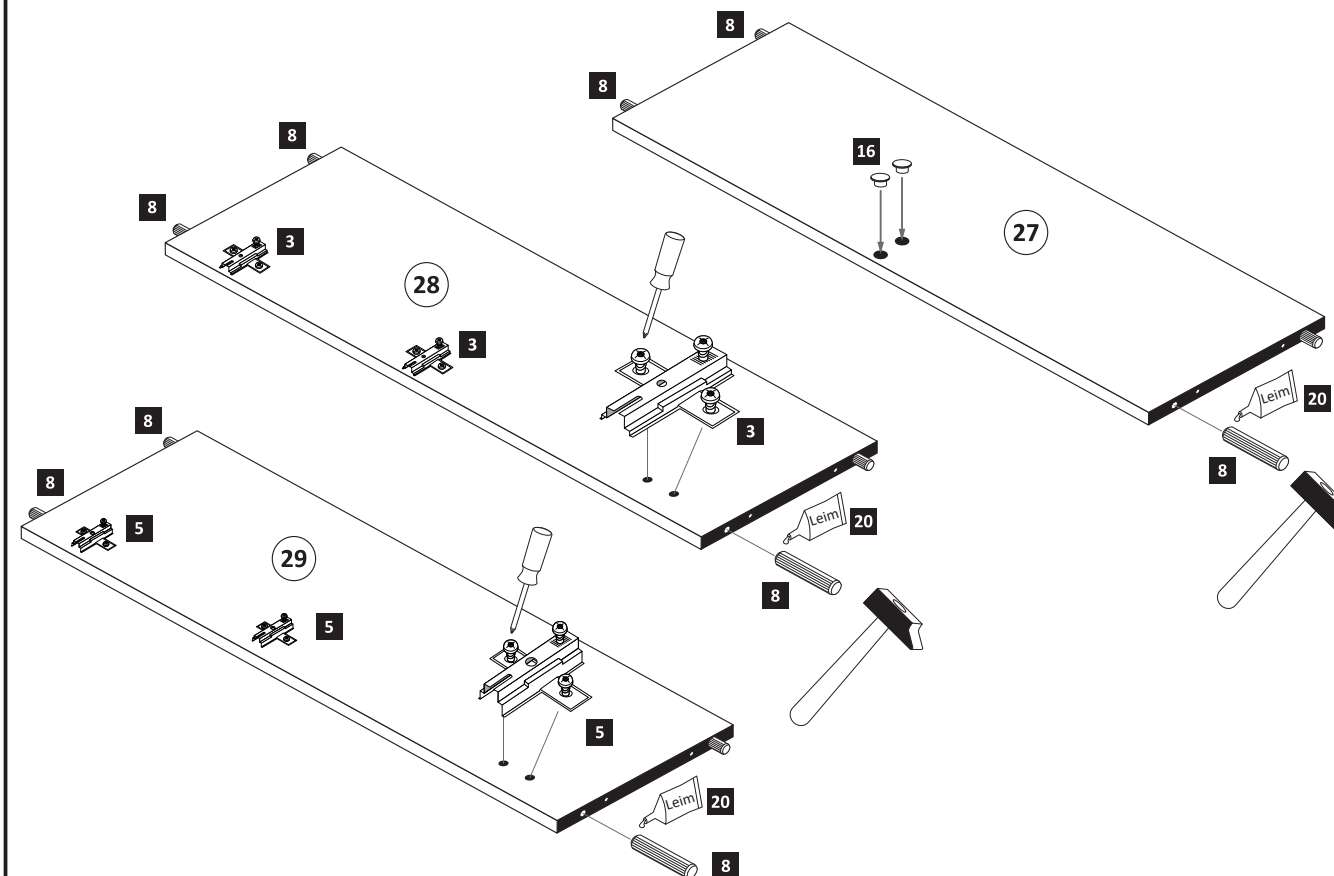


3

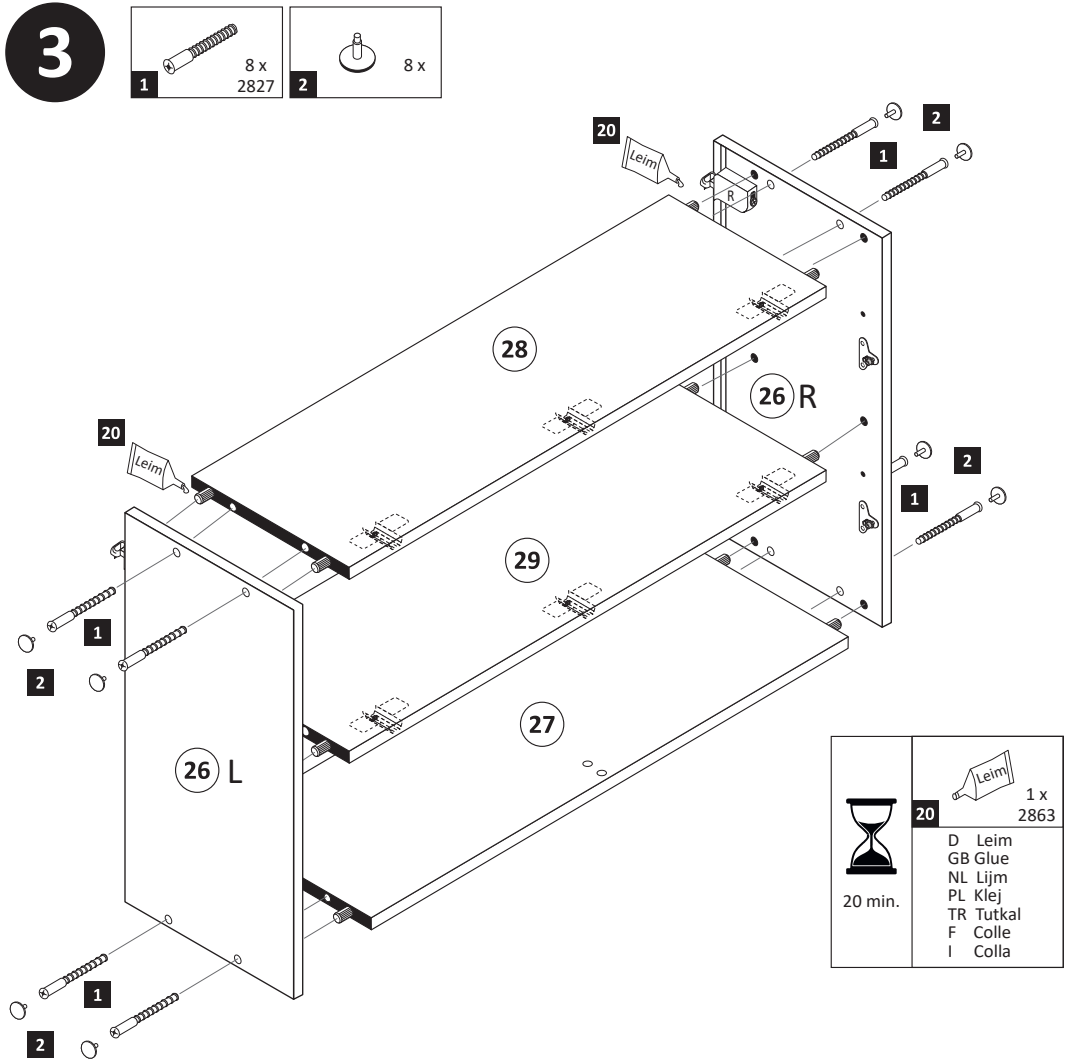


4

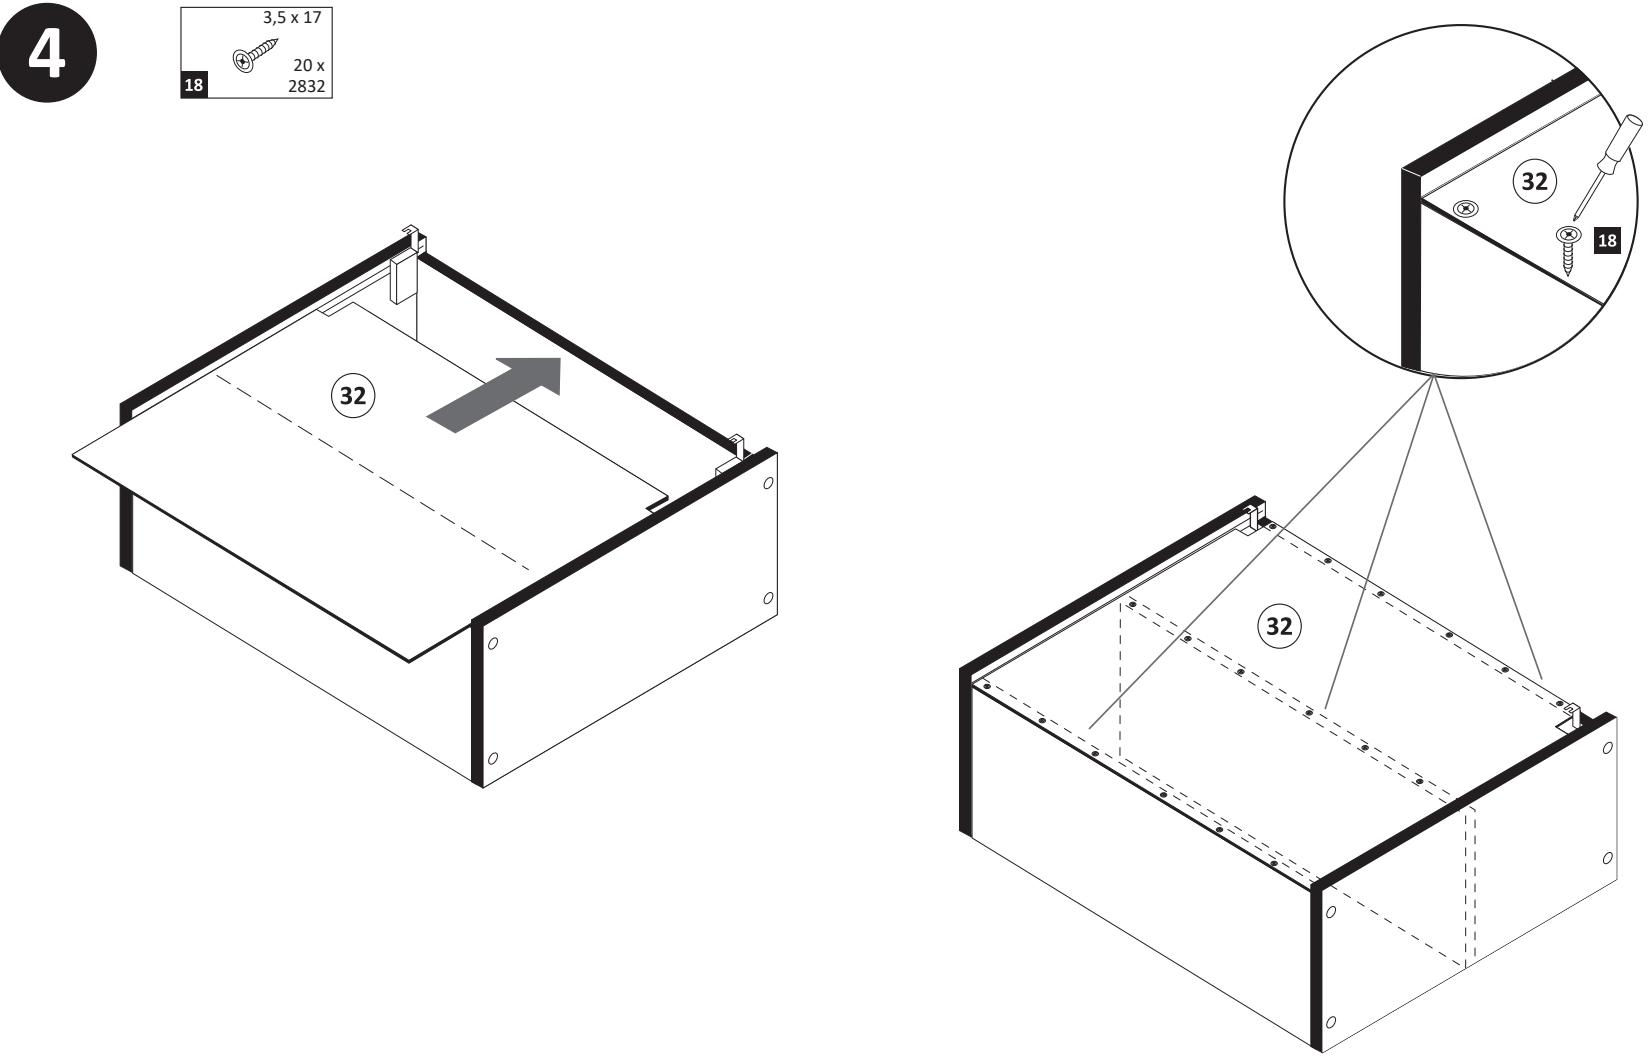


5

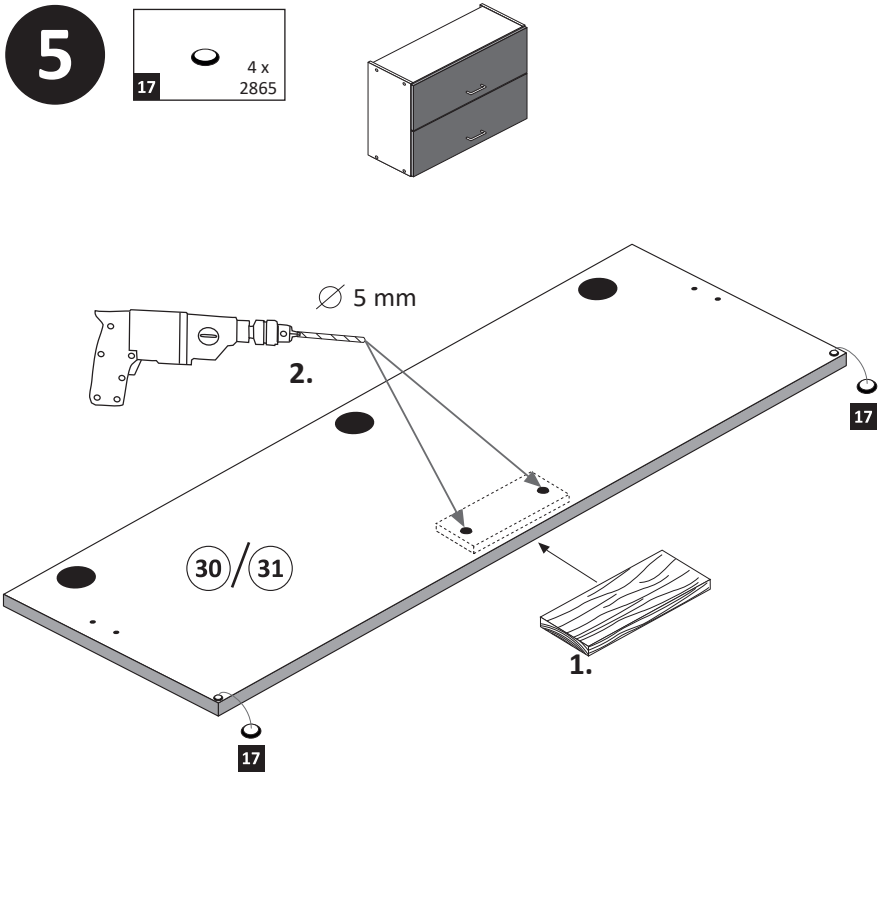


6

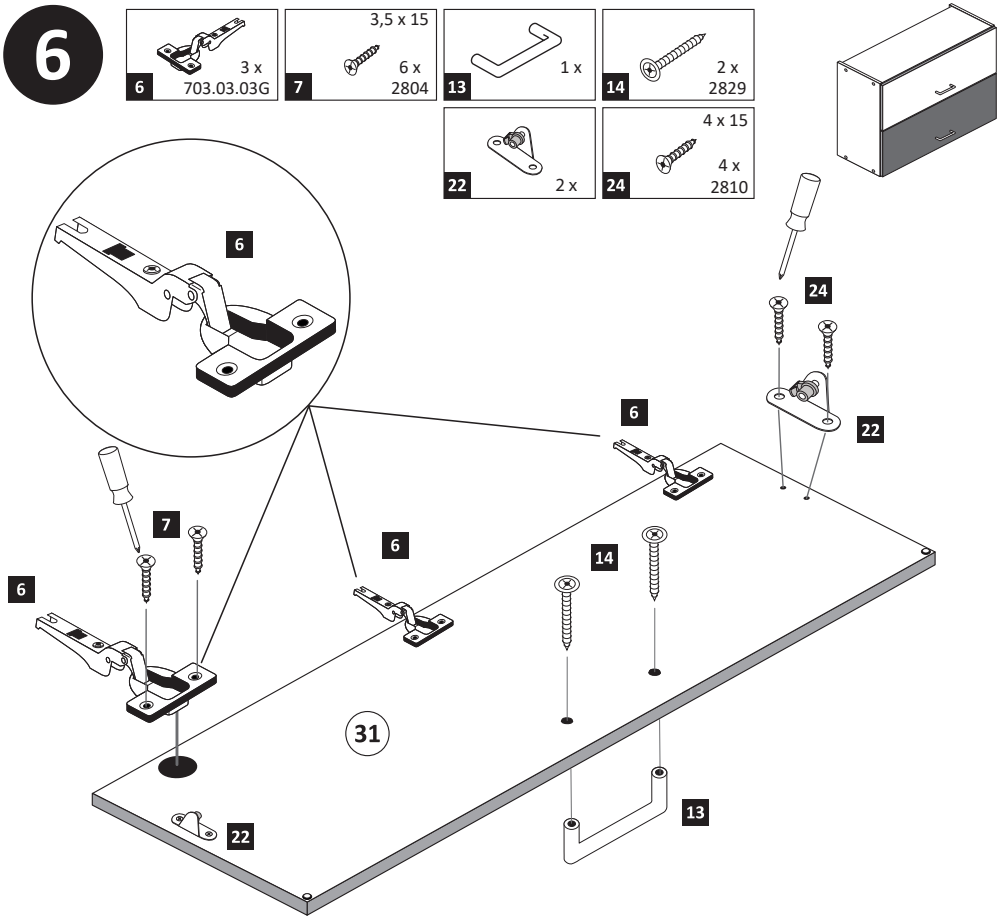


7

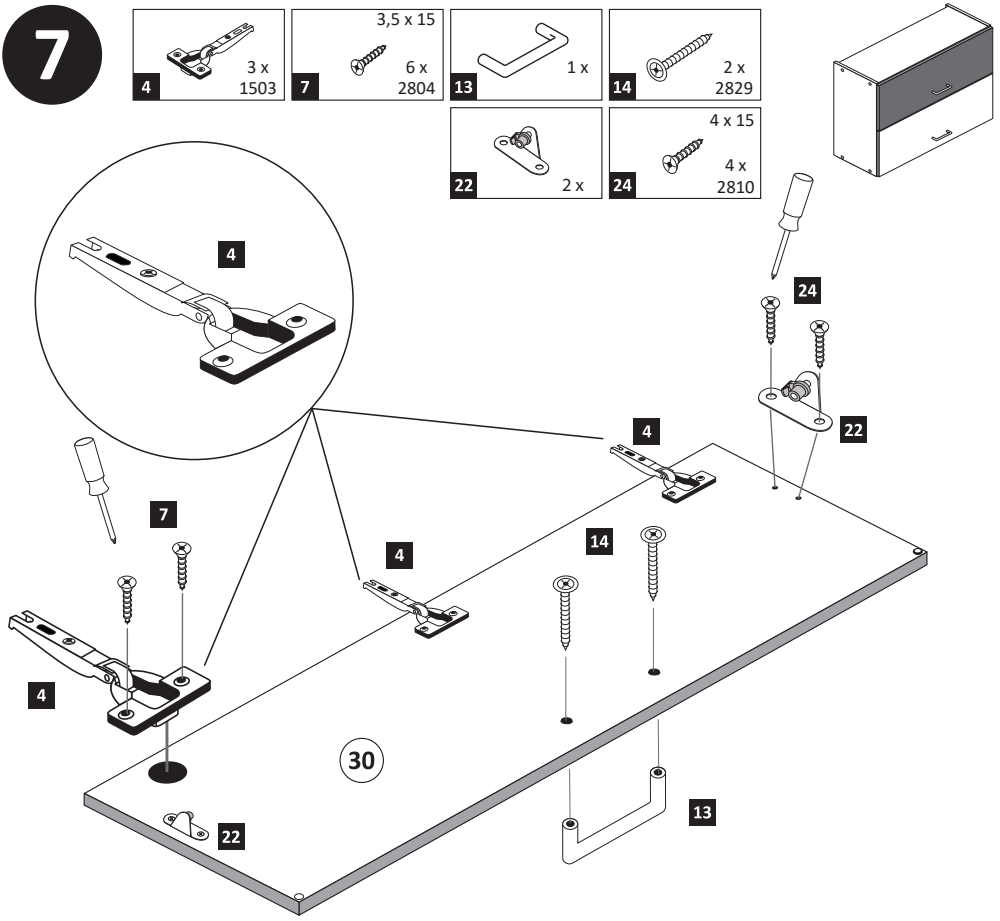

8

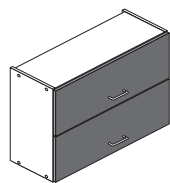




Achtung !
Für die Montageschritte
8 und 9 müssen Sie den
Schrank auf den Kopf stellen.

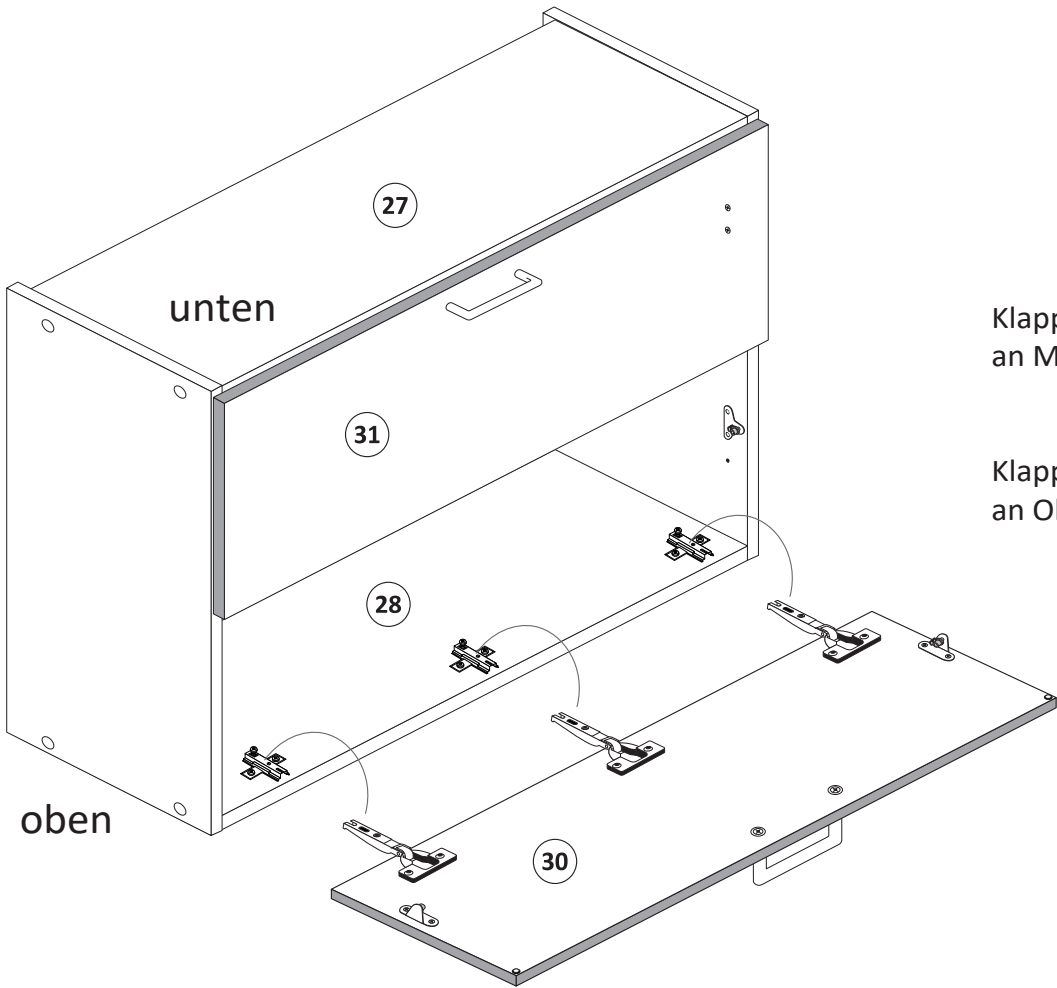

Klappe 31 mit Scharnieren 6
an Mittelboden 29 montieren !



Klappe 30 mit Scharnieren 4
an Oberboden 28 montieren !

9

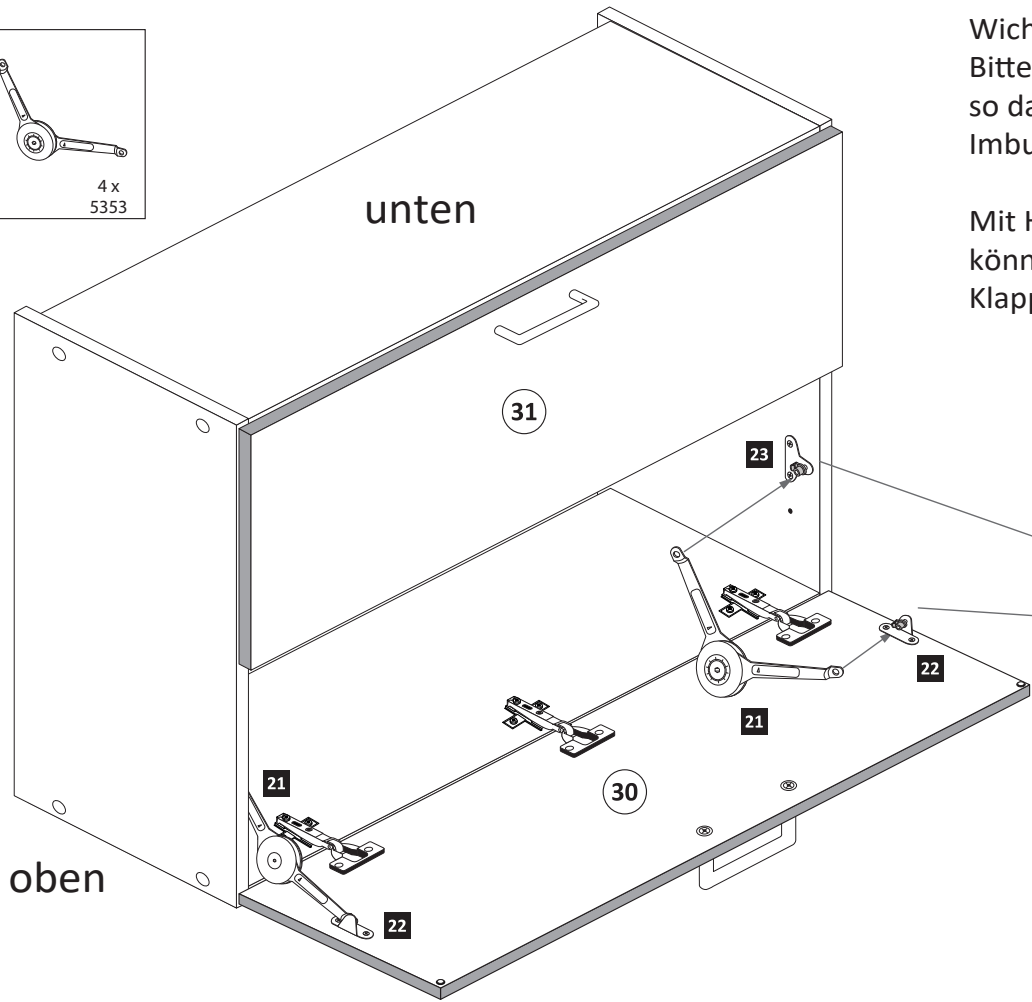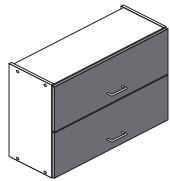
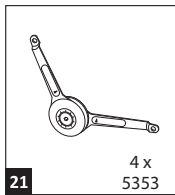


Wichtig!!
Bitte montieren Sie die Klappenhalter
so dass die Aufnahme für den
Imbusschlüssel zur Innenseite zeigt.



Mit Hilfe eines Imbusschlüssel
können Sie den Widerstand der
Klappenhalter regulieren.

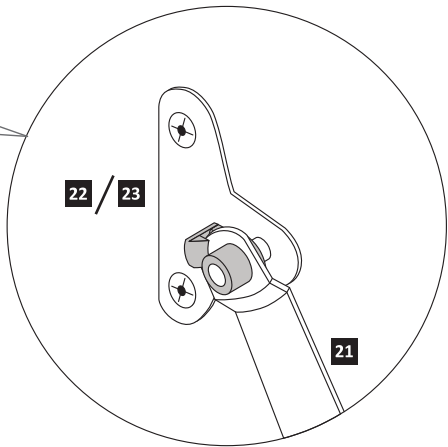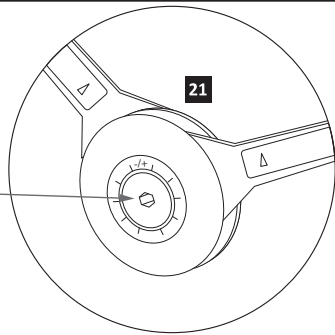


10


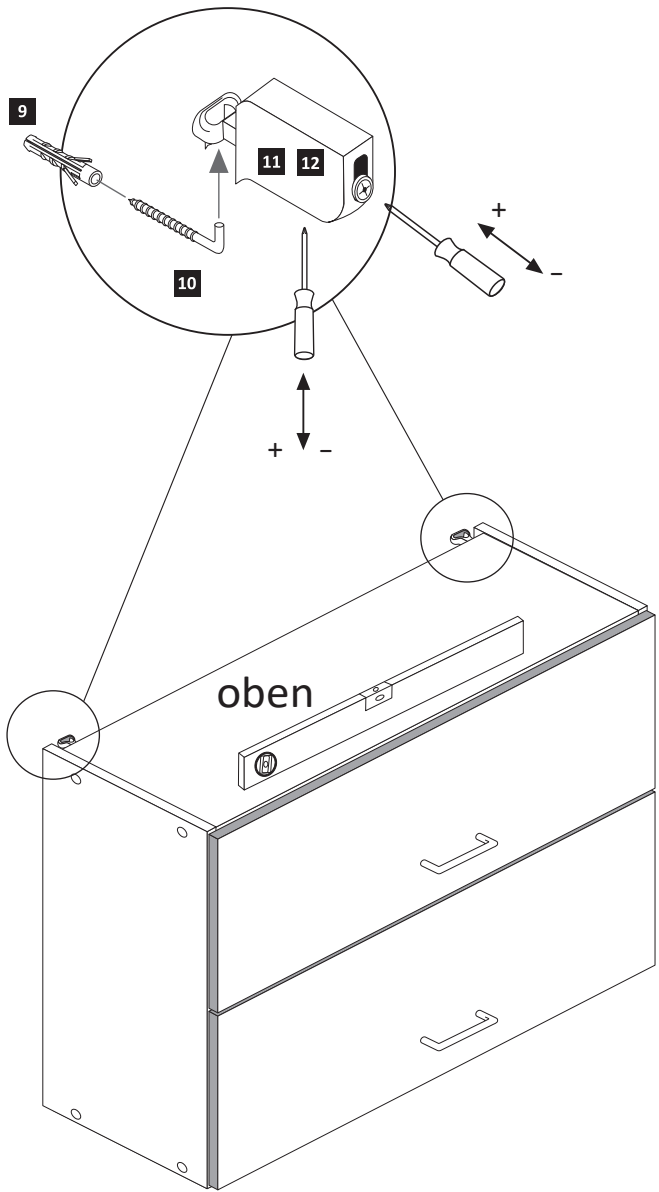
























11

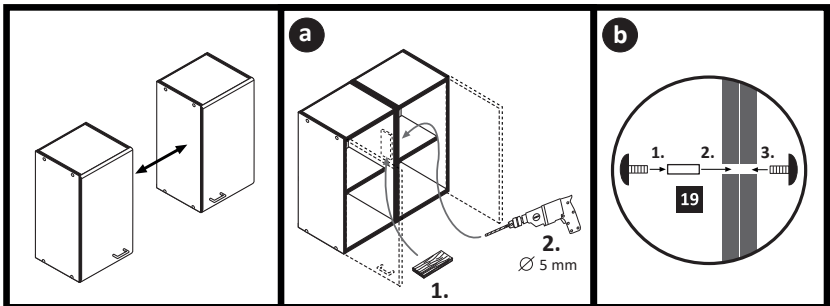


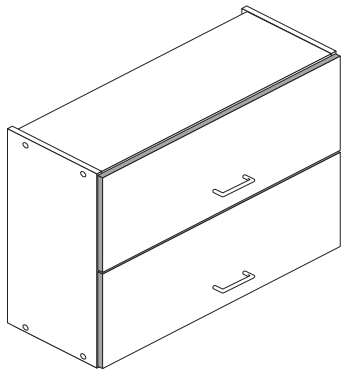

87053.730

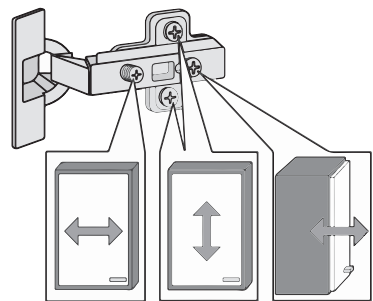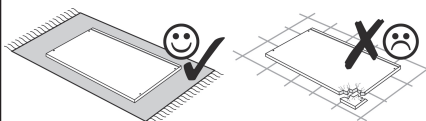

 1 8 x 2827	 2 8 x	 3 3 x 1611	 4 3 x 1503	 5 703.03.03G 3 x	 6 3 x
 7 3,5 x 15 12 x 2804	 8 8 x 30 12 x 2861	 9 8 x 30 2 x 2842	 10 5,8 x 55 2 x 2840	 11 R 1 x 2881	 12 L 1 x 2880
 13 2 x	 14 4 x 2829	 15 10mm 4 x 2885	 16 8mm 2 x	 22 4 x	 23 4 x
 17 4 x 2865	 18 3,5 x 17 18 x 2832	 19 4 x 9 2 x 5 x 30 1 x	 20 Leim 1 x 2863	 21 4 x 5353	 23 4 x
 24 4 x 15 16 x 2810					



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.




26 2 x

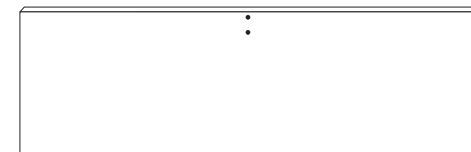

27 1 x

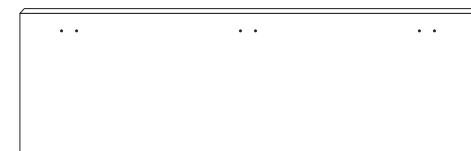


28 1 x

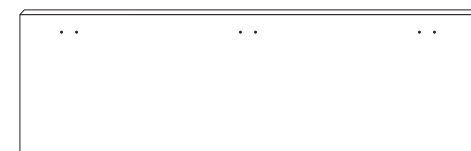


29 1 x



30 1 x




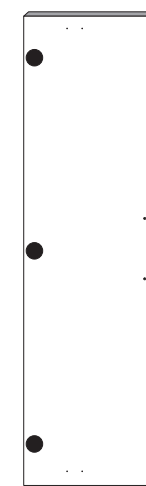



31 1 x

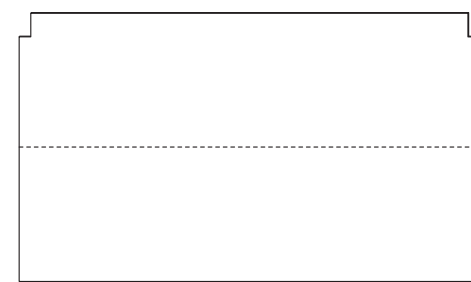





32 1 x


1

 11 R 1 x 2881	 12 L 1 x 2880	 15 10mm 4 x 2885	 23 4 x	 24 4 x 15 8 x 2810
--	--	---	--	---

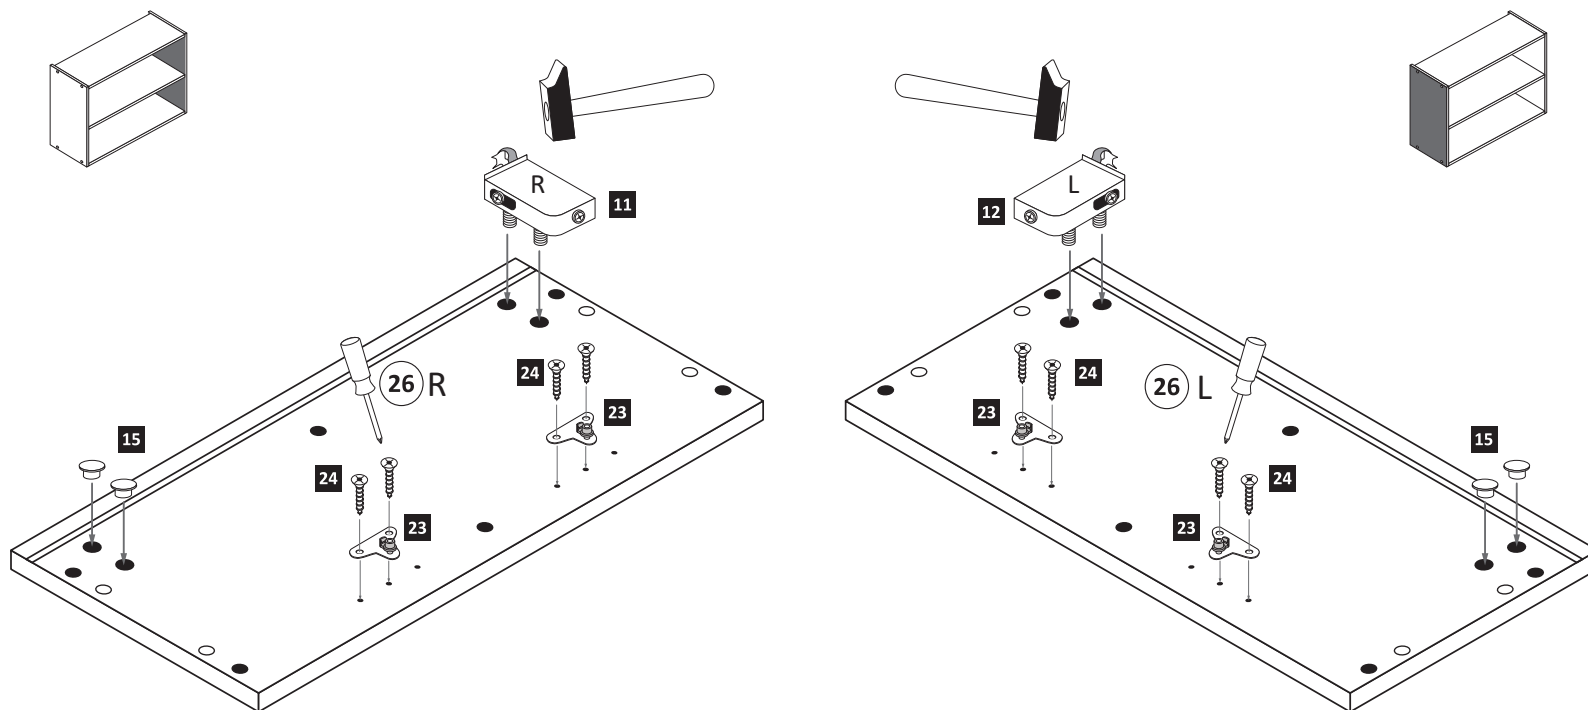


2


 3 3 x 1611	 5 703.03.03G 3 x	 8 8 x 30 12 x 2861	 16 8mm 2 x	 20 Leim 1 x 2863
---	---	---	---	---

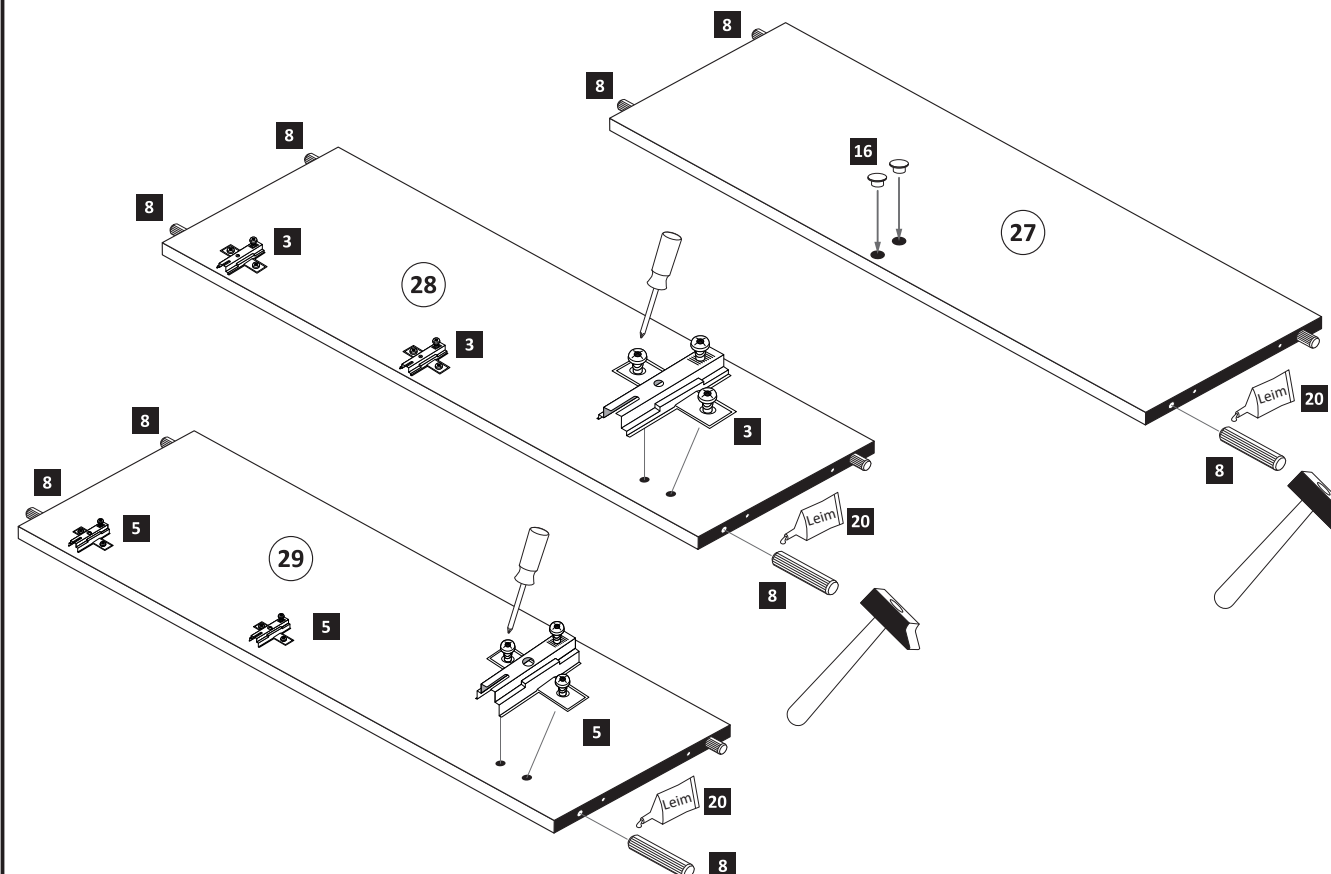


3

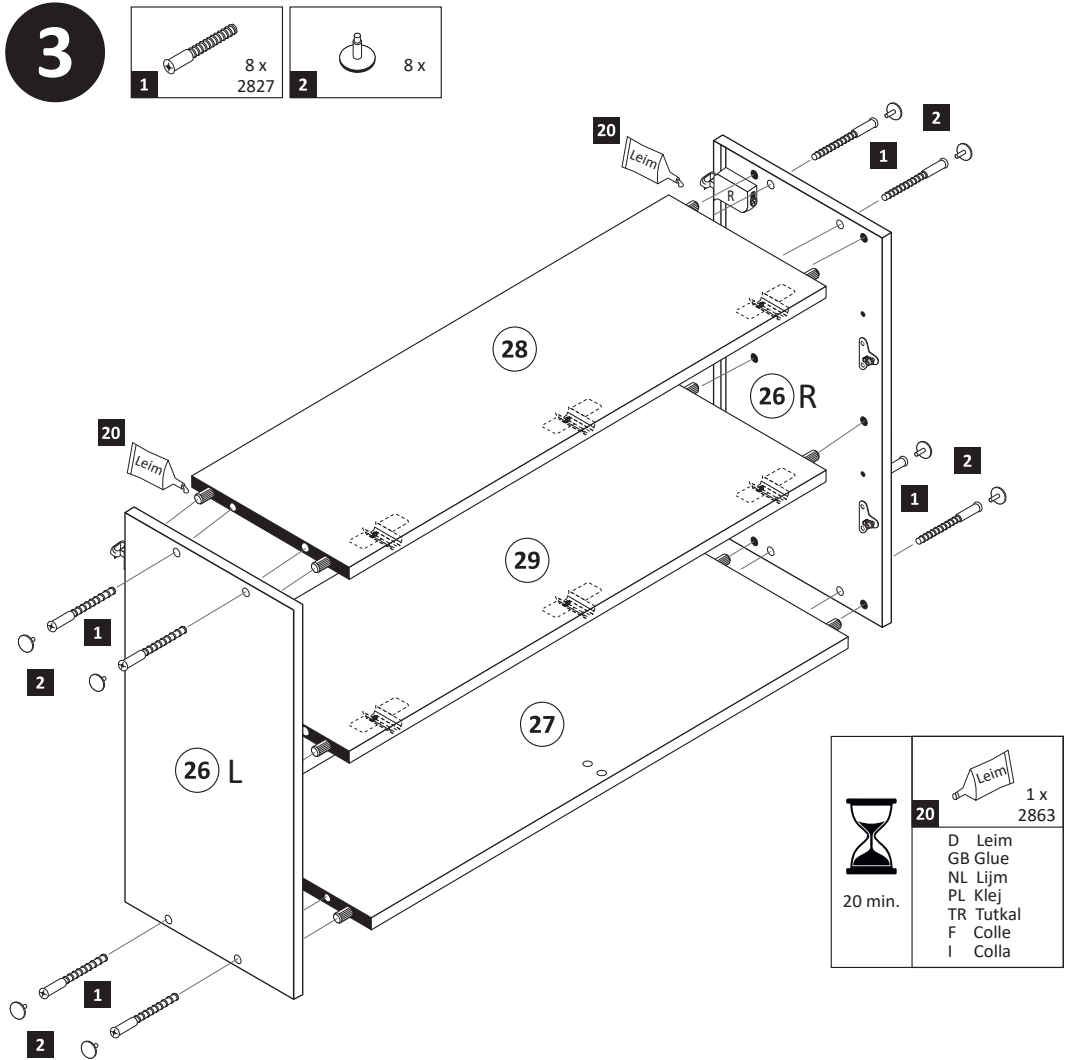


4

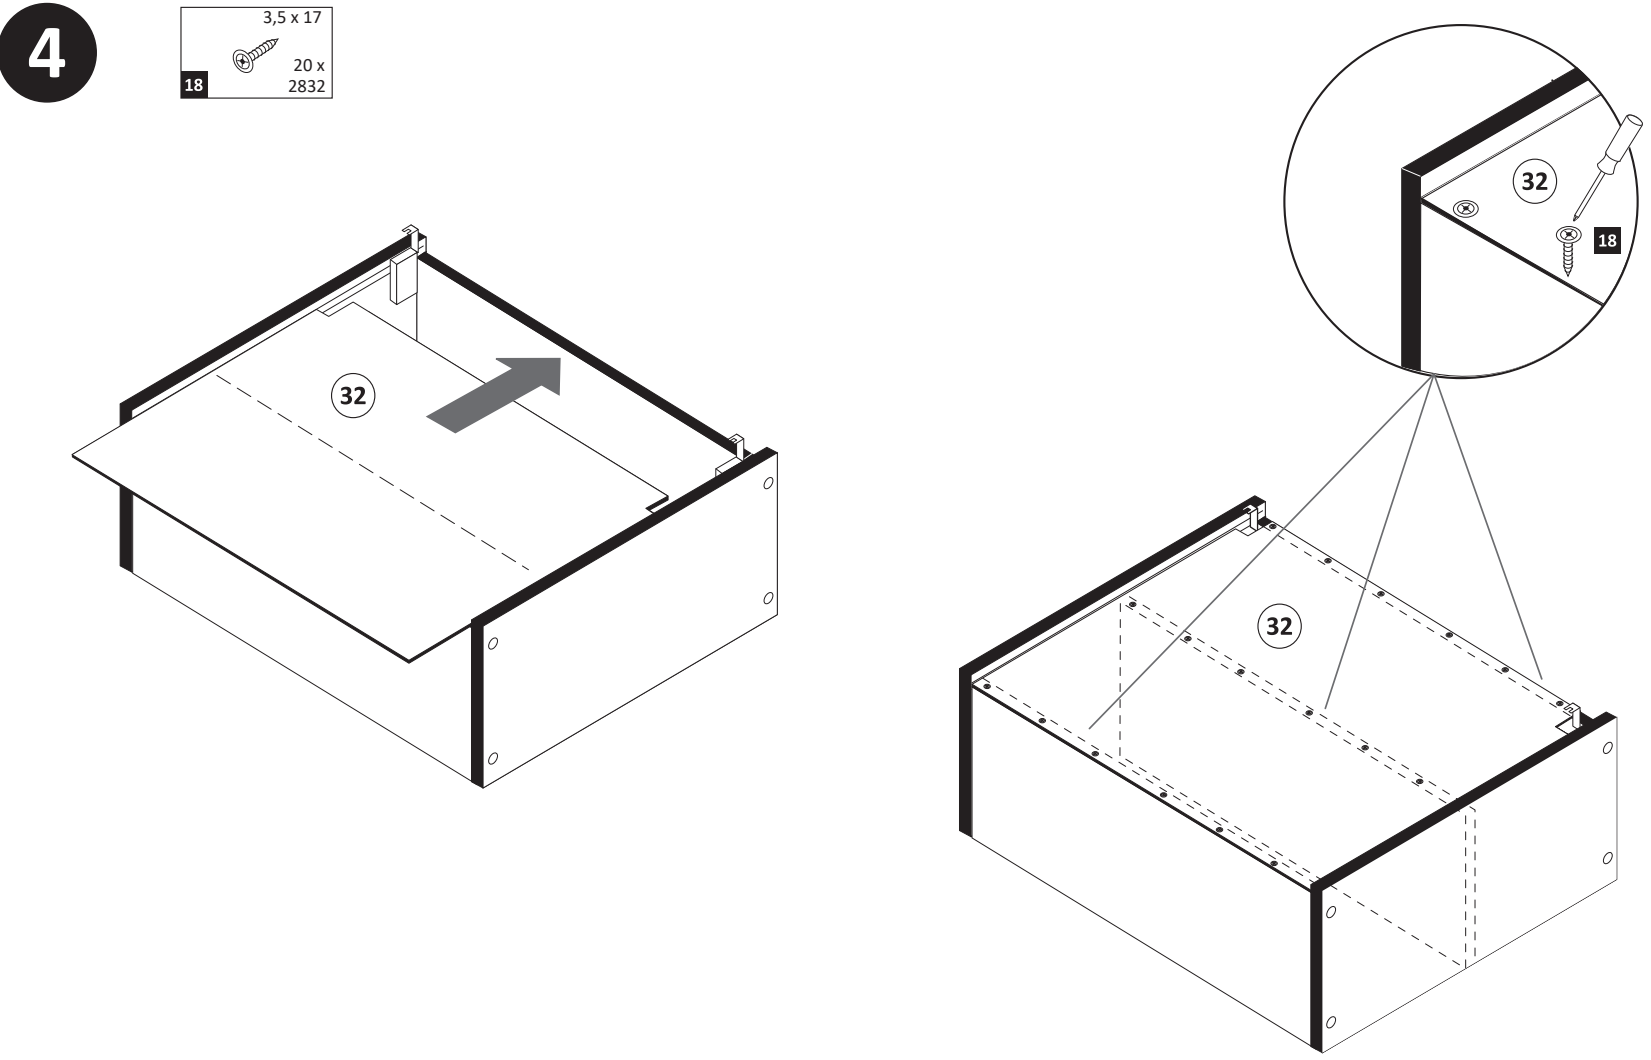


5

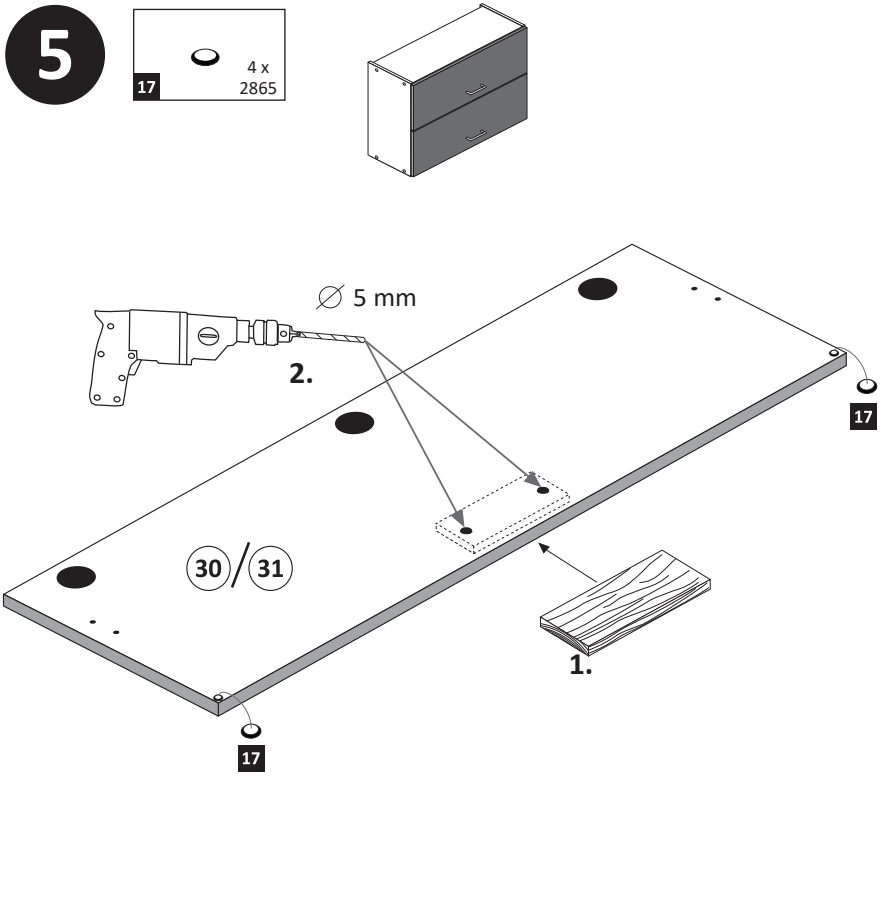


6

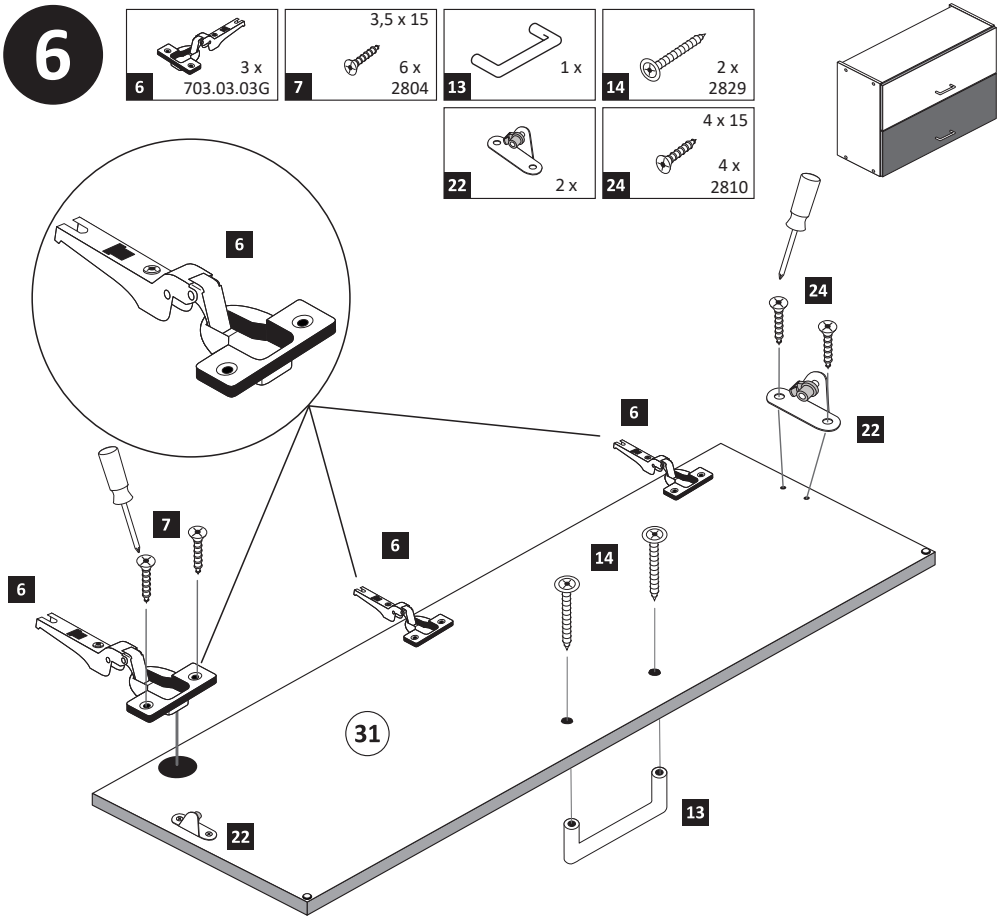


7

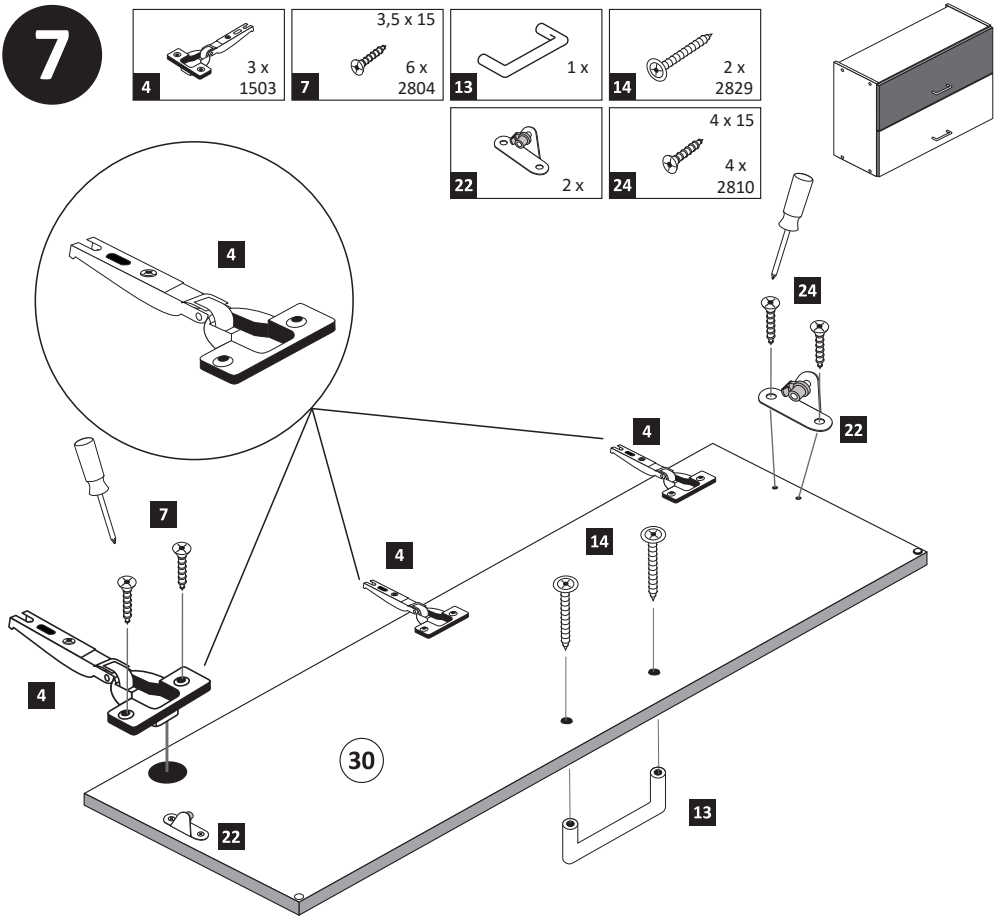

8

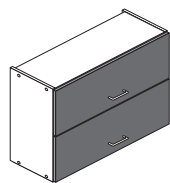




Achtung !
Für die Montageschritte
8 und 9 müssen Sie den
Schränk auf den Kopf stellen.

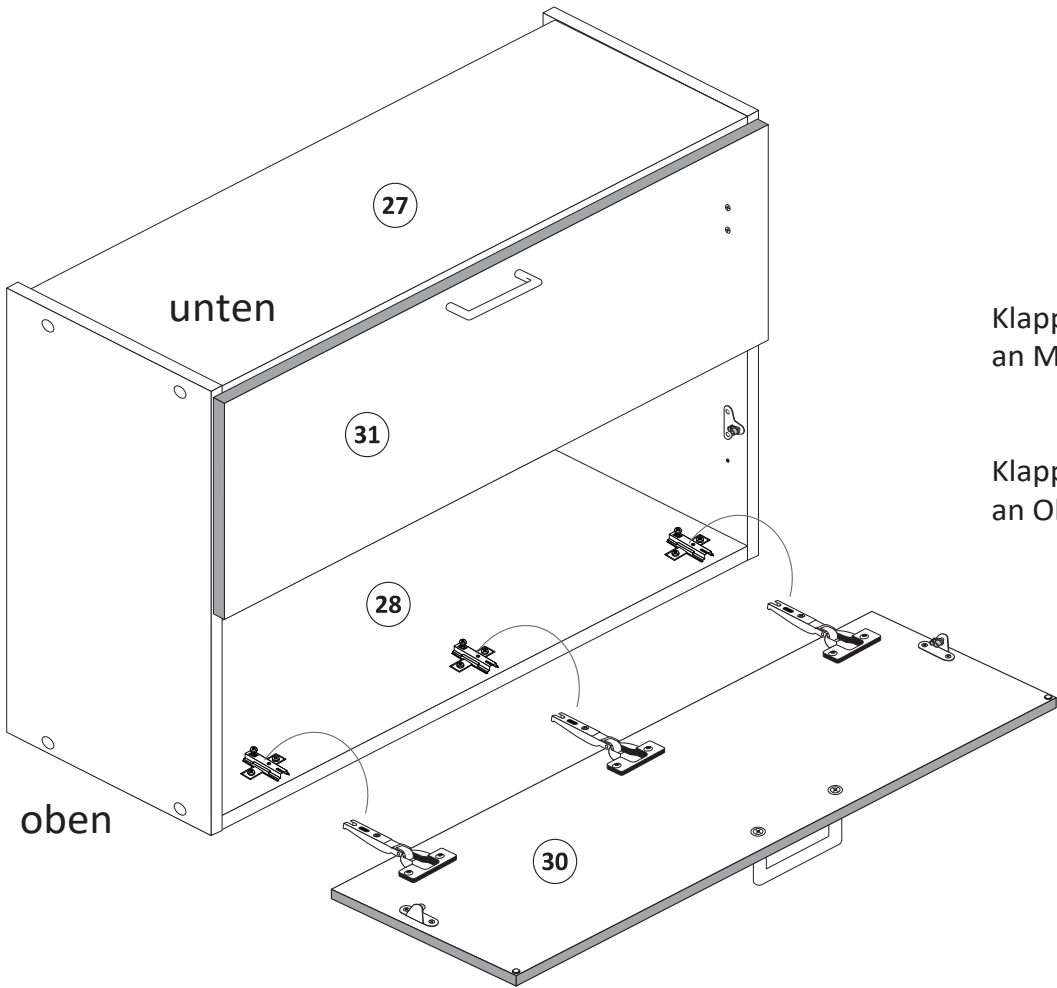

Klappe 31 mit Scharnieren 6
an Mittelboden 29 montieren !



Klappe 30 mit Scharnieren 4
an Oberboden 28 montieren !

9

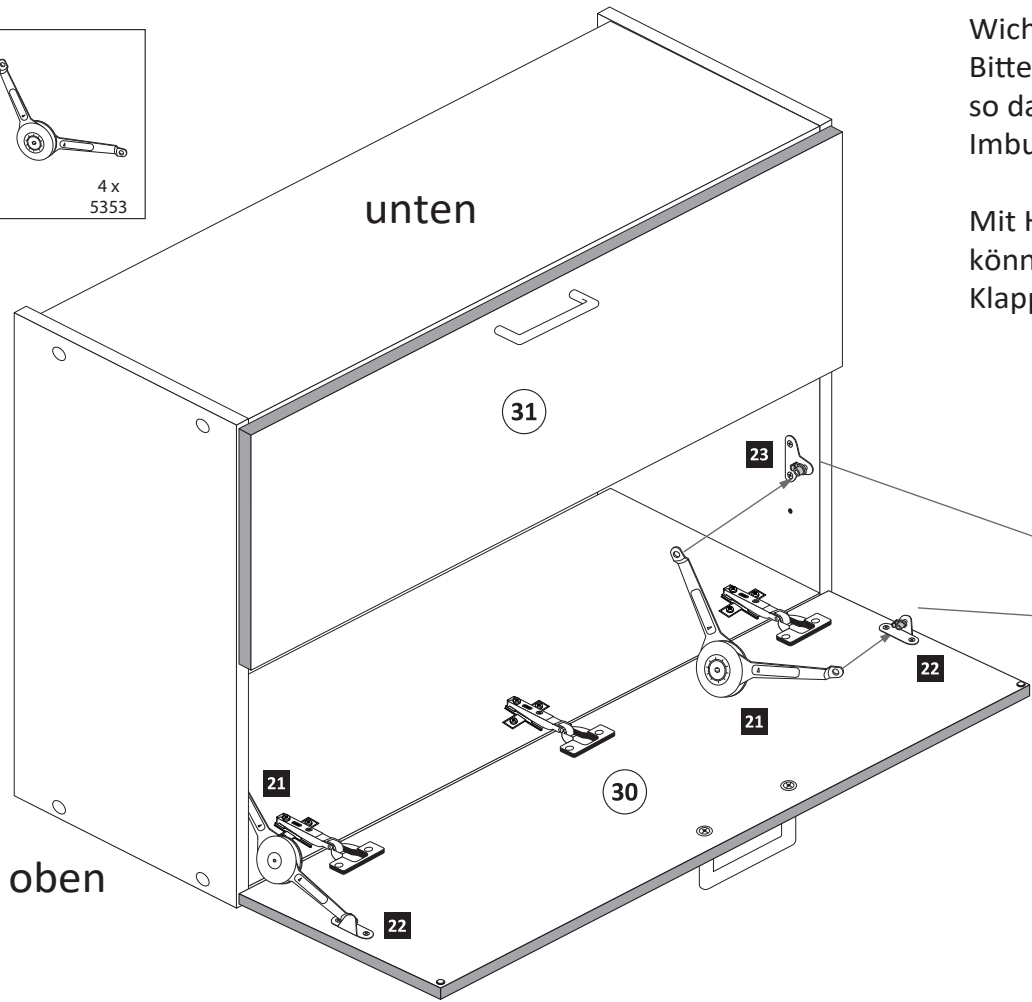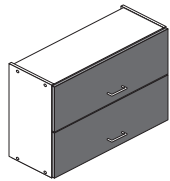
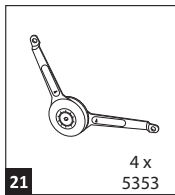


Wichtig!!
Bitte montieren Sie die Klappenhalter
so dass die Aufnahme für den
Imbusschlüssel zur Innenseite zeigt.

Mit Hilfe eines Imbusschlüssel
können Sie den Widerstand der
Klappenhalter regulieren.

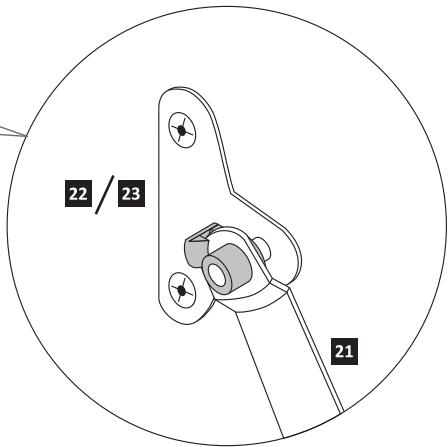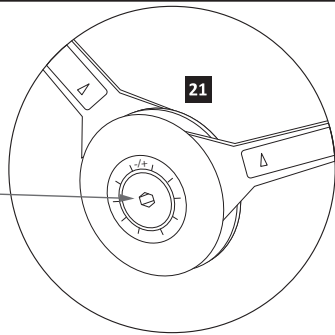

10

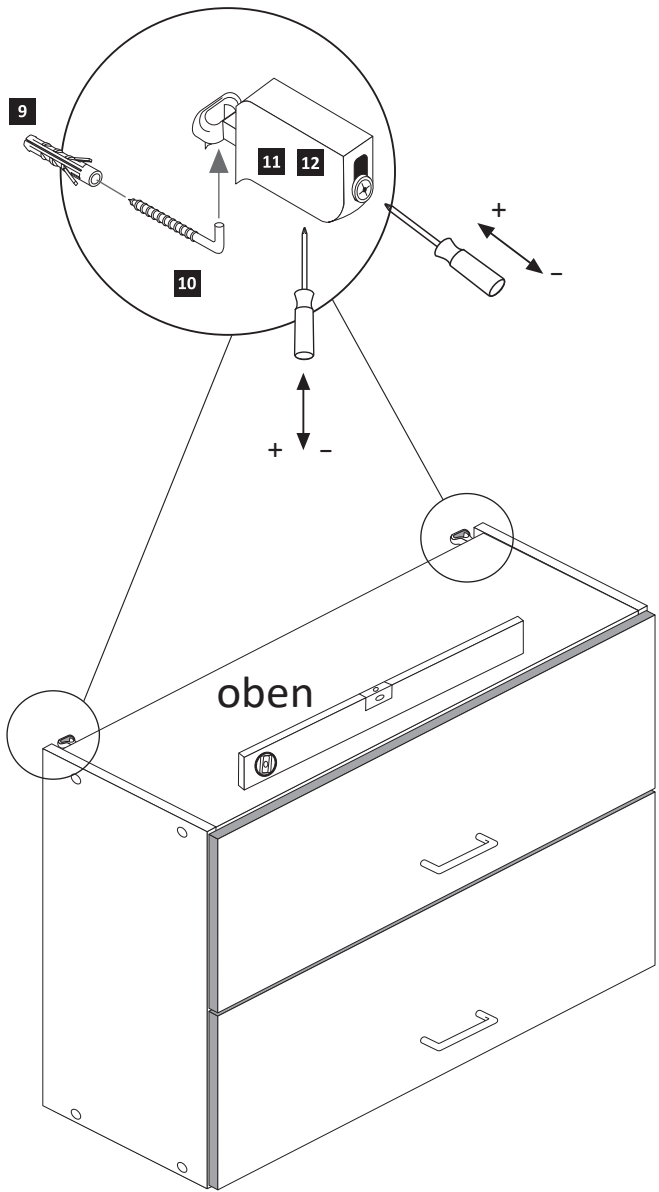

11

