


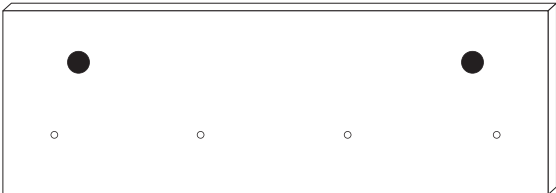




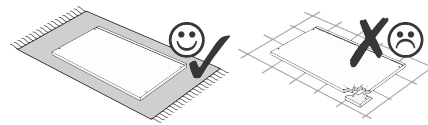

Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87005.330	

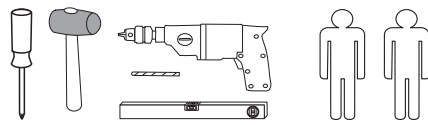

5 1 x

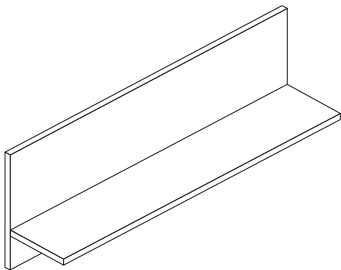




6 1 x

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

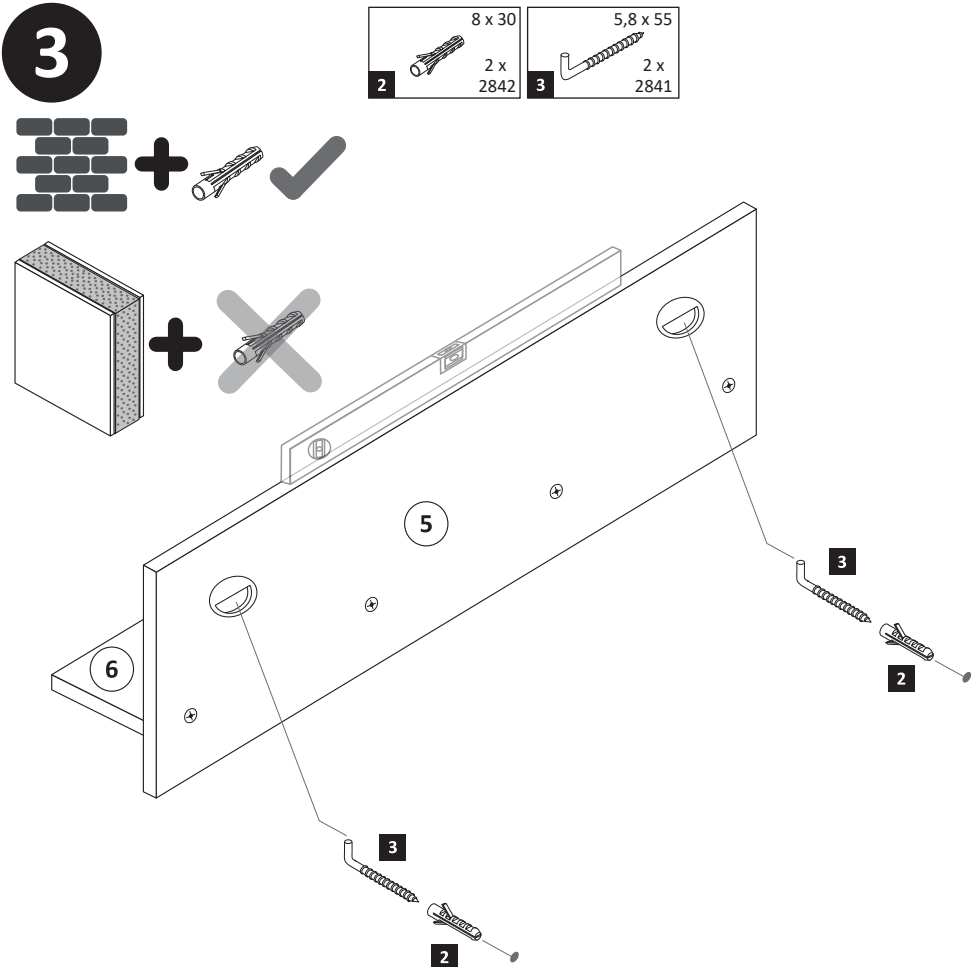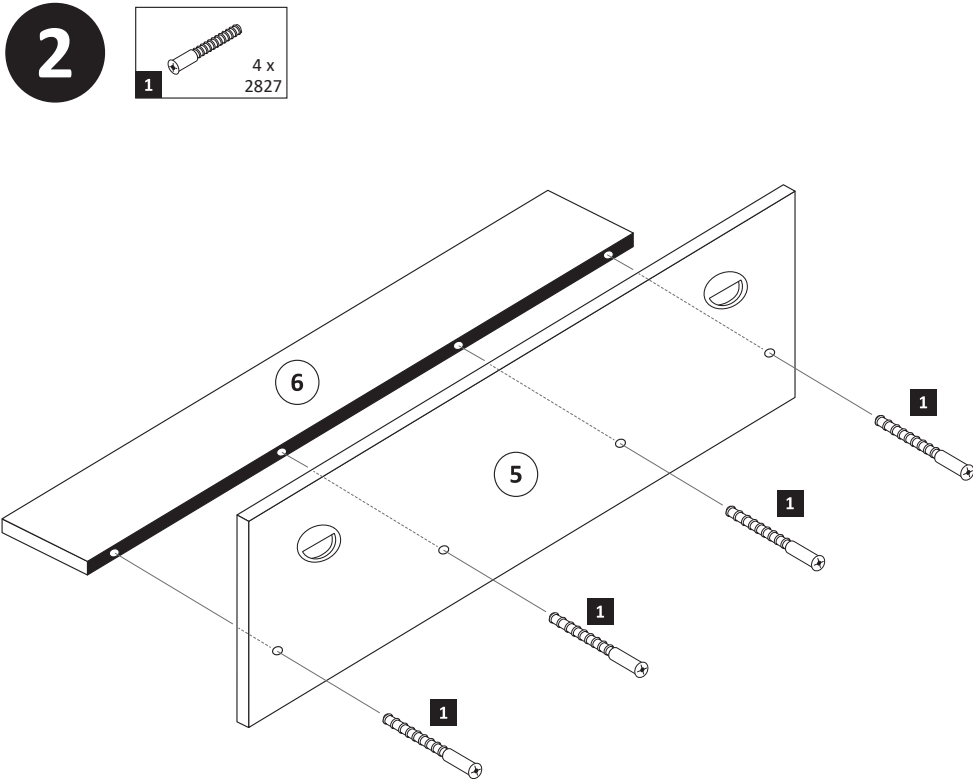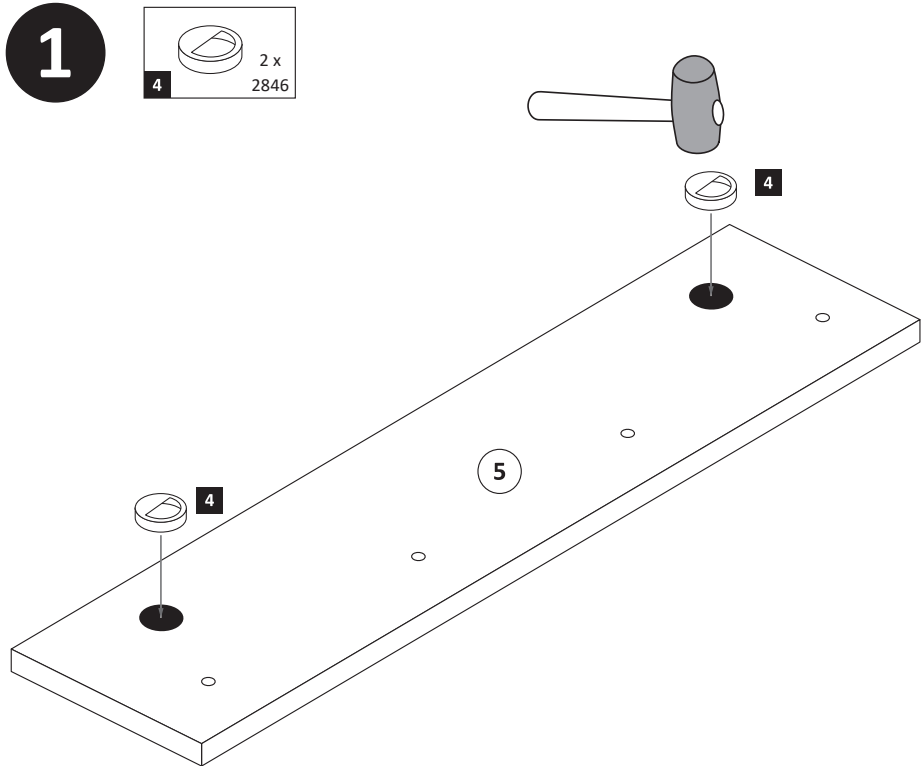

D**Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте





www.till-hilft.de

Pflegehinweise








Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87053.730	

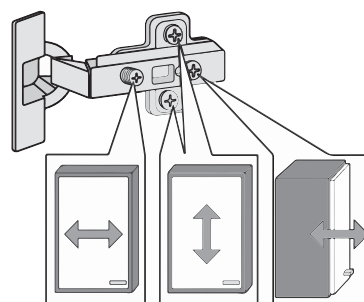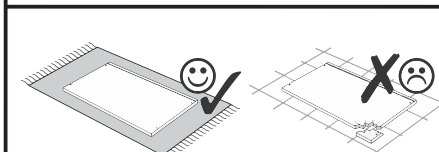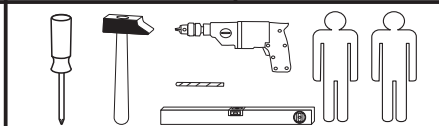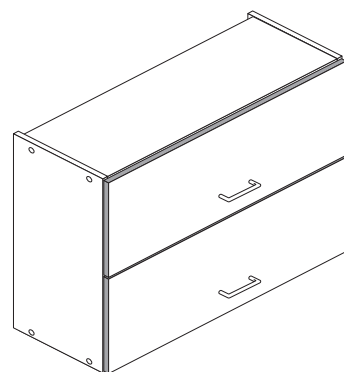


1 8 x 2827	2 8 x	3 3 x 1611	4 3 x 1503	5 3 x 703.03.03G	6 3 x
7 3,5 x 15 12 x 2804	8 8 x 30 12 x 2861	9 8 x 30 2 x 2842	10 5,8 x 55 2 x 2840	11 1 x 2881	12 1 x 2880
13 2 x	14 4 x 2829	15 10mm 4 x 2885	16 8mm 2 x	22 4 x	
17 4 x 2865	18 3,5 x 17 18 x 2832	19 4 x 9 2 x	20 5 x 30 1 x	21 4 x 5353	23 4 x
24 4 x 15 16 x 2810					

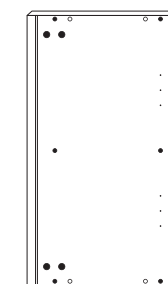


26 2 x

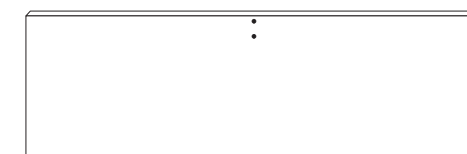


27 1 x

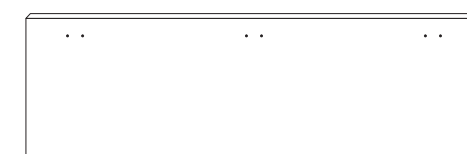


28 1 x

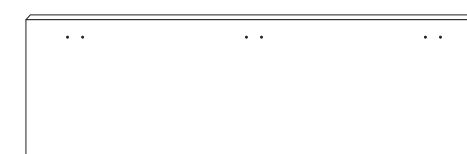


29 1 x

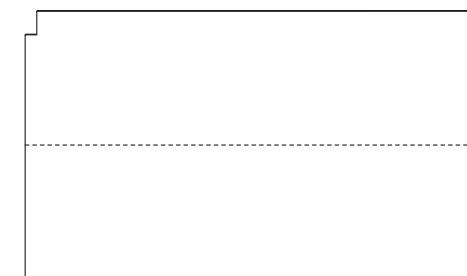

32 1 x

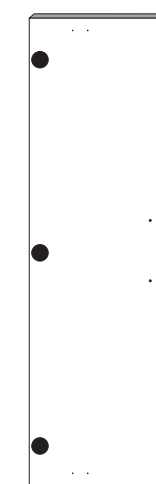

30 1 x

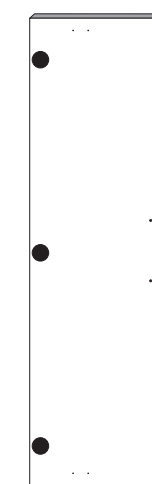

31 1 x

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.


1

11 1 x 2881	12 1 x 2880	15 10mm 4 x 2885	23 4 x	24 4 x 15 8 x 2810
----------------	----------------	------------------------	-----------	--------------------------

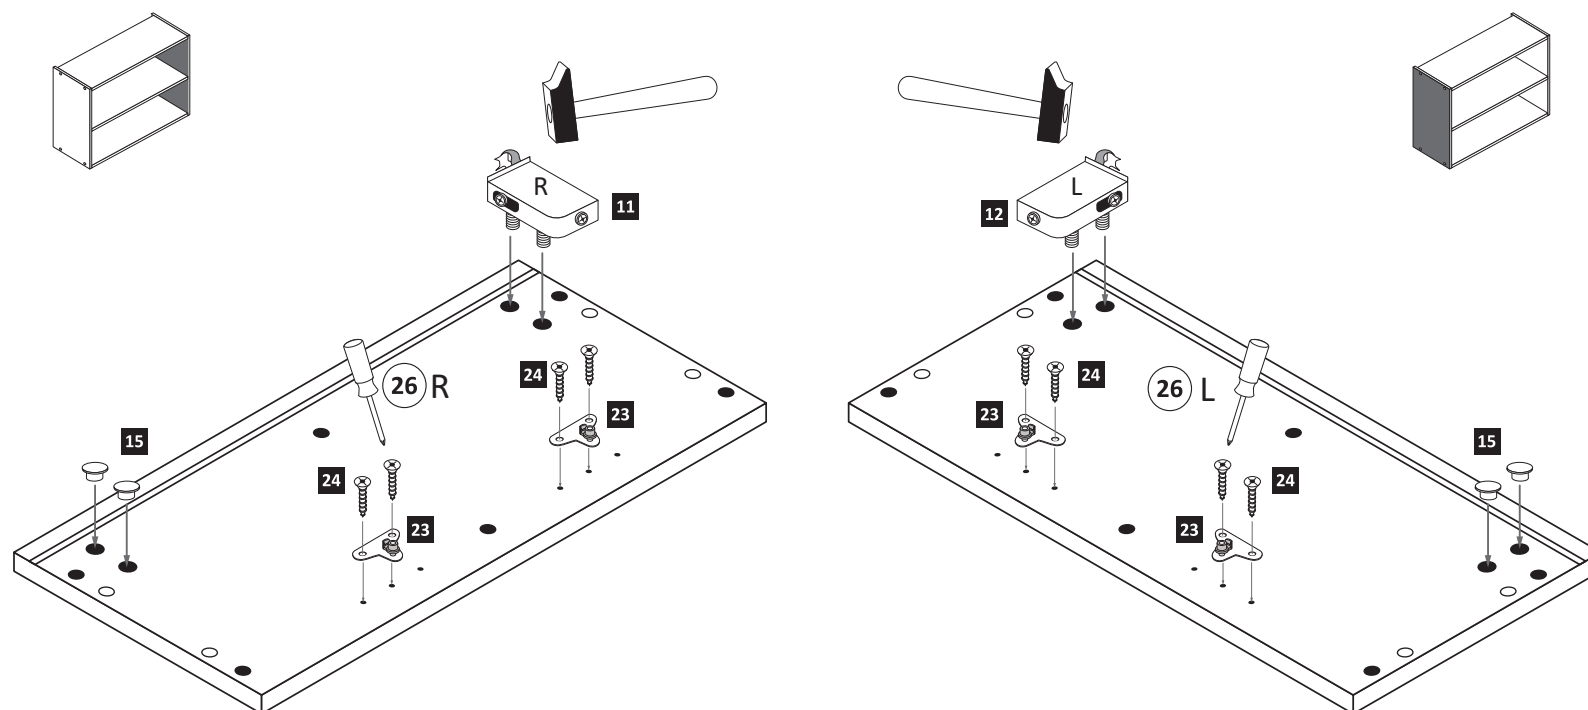


2


3 3 x 1611	5 3 x 703.03.03G	8 8 x 30 12 x 2861	16 8mm 2 x	20 1 x 2863
---------------	---------------------	--------------------------	------------------	----------------

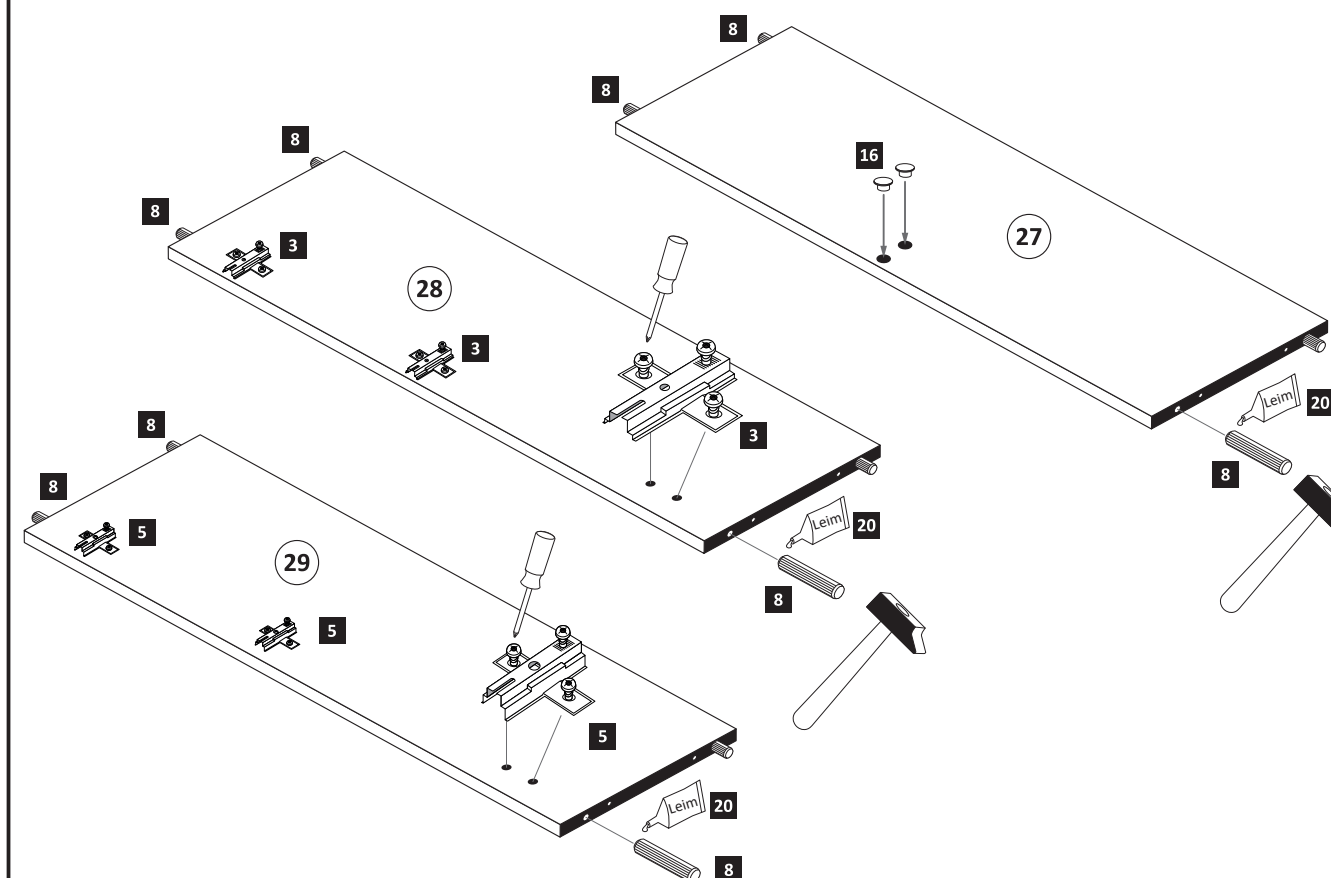


3

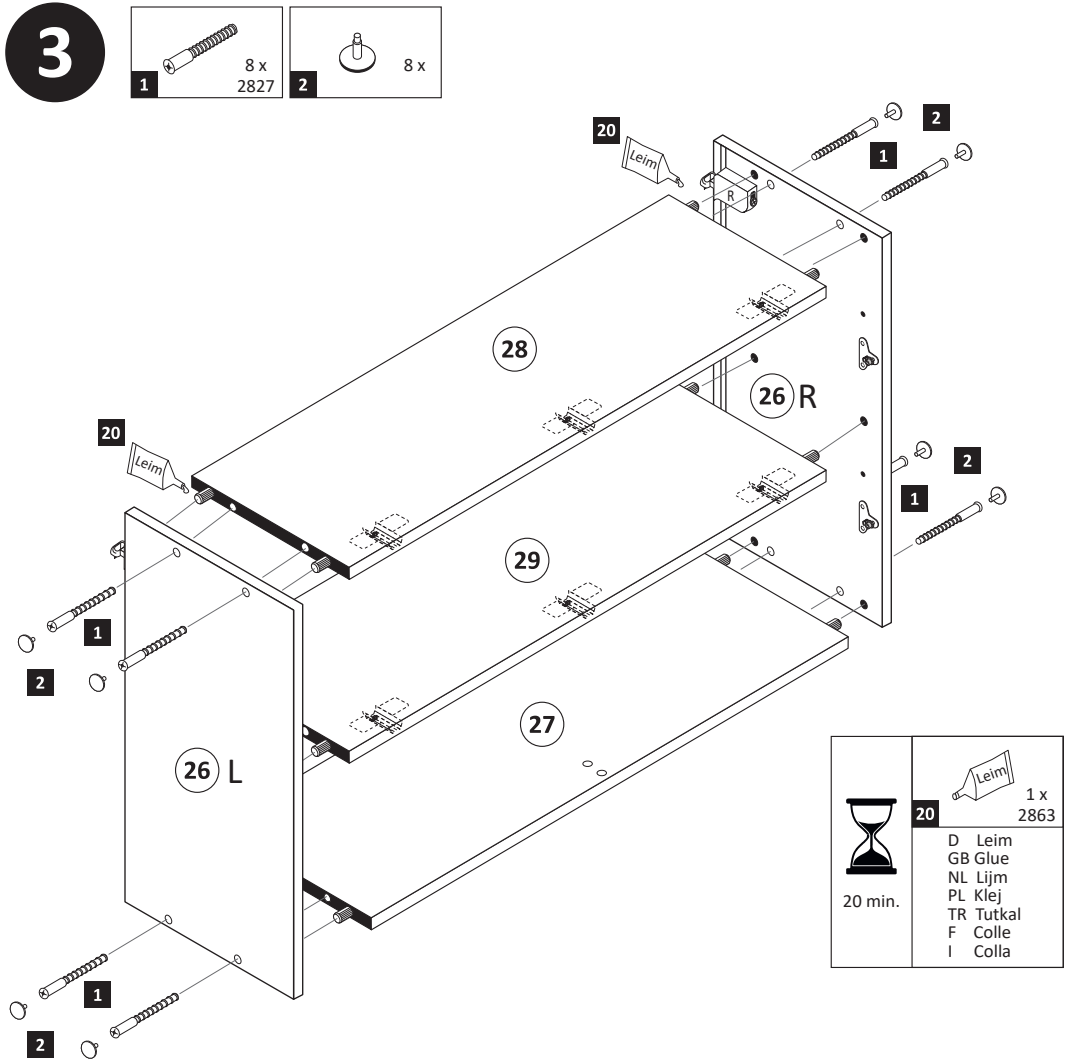


4

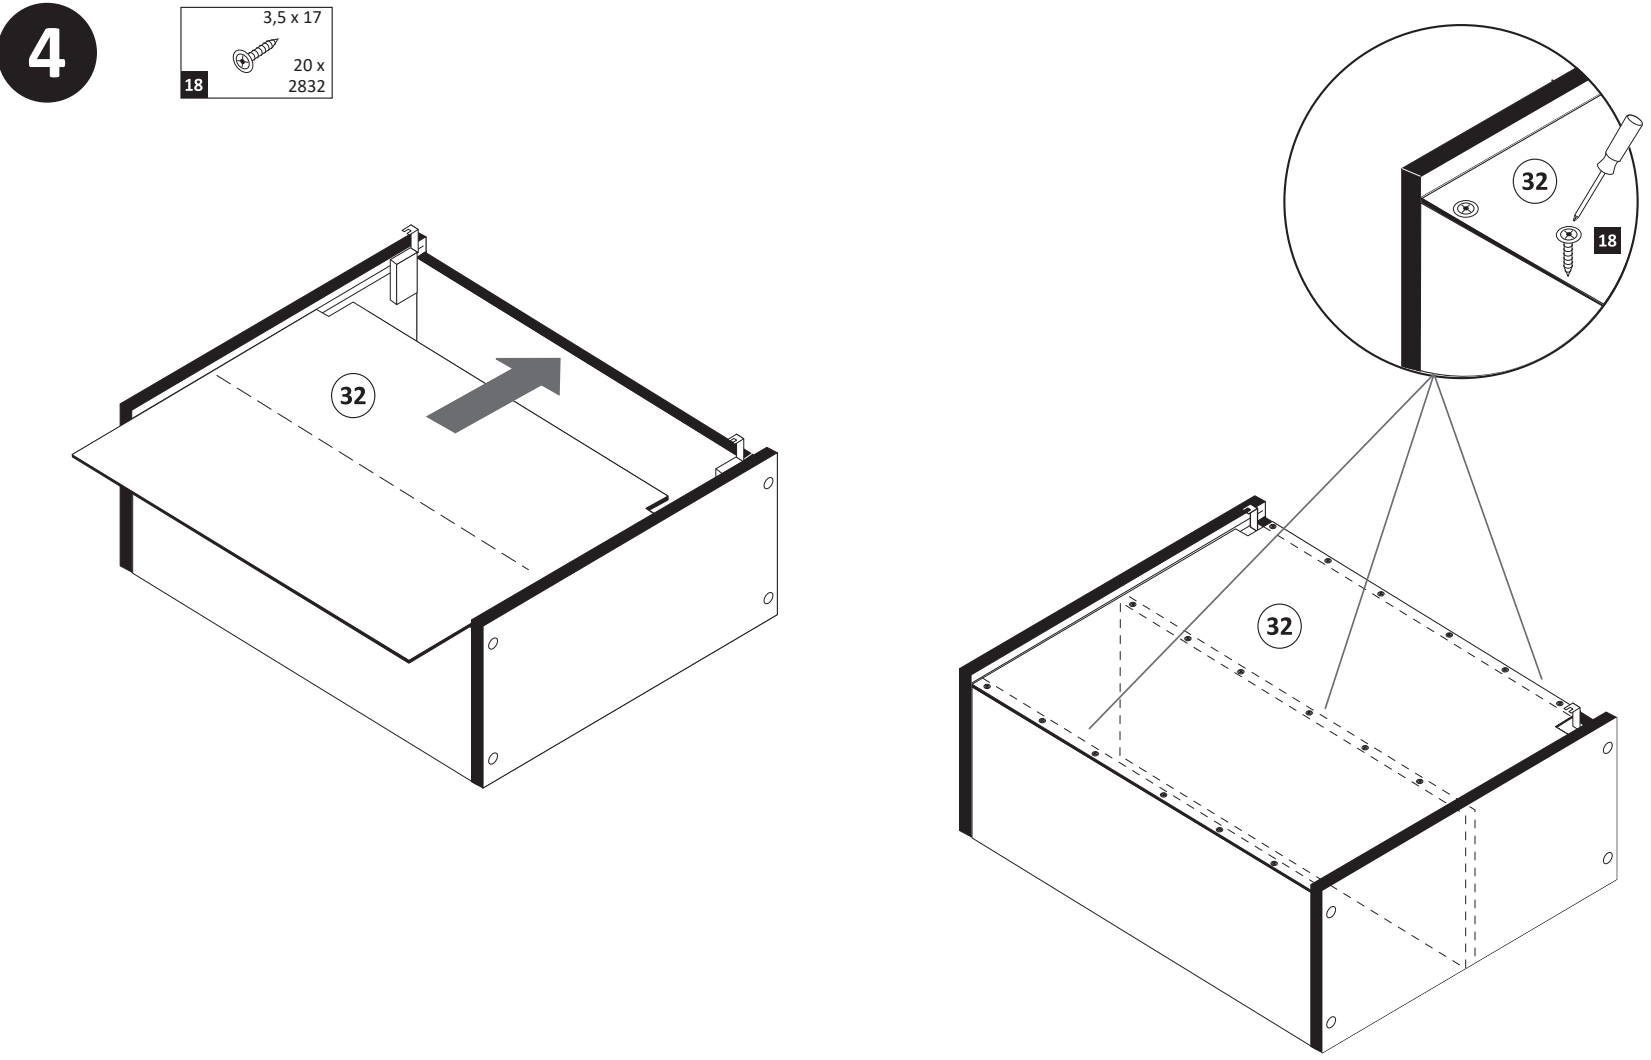


5

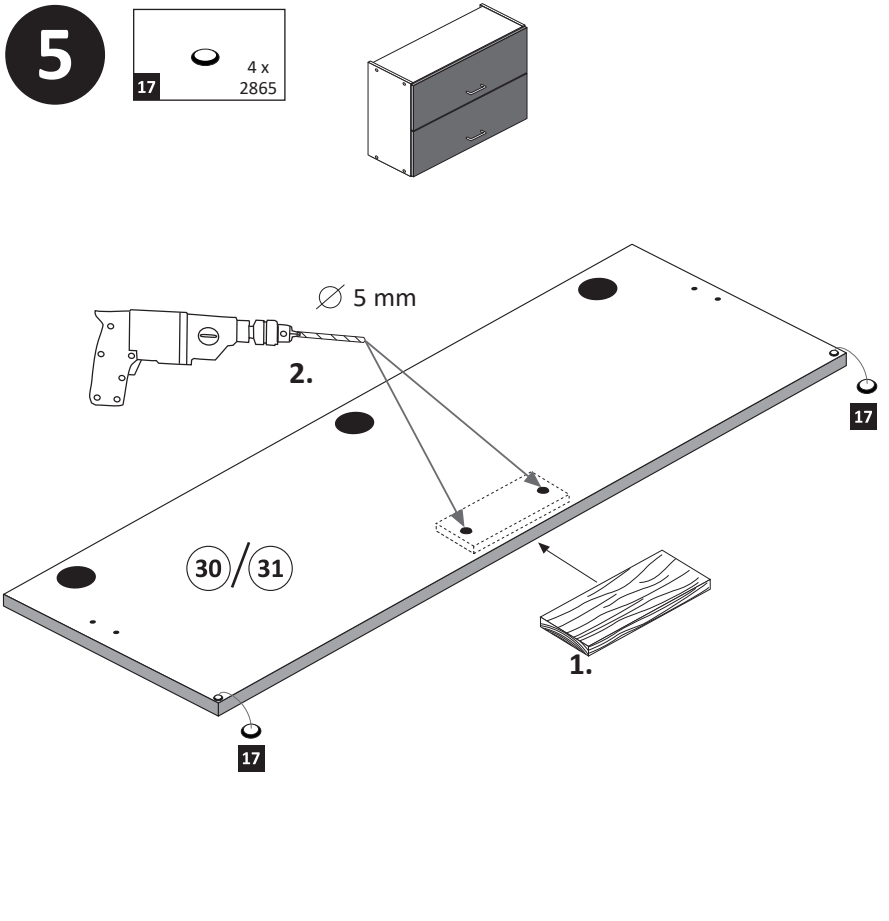


6

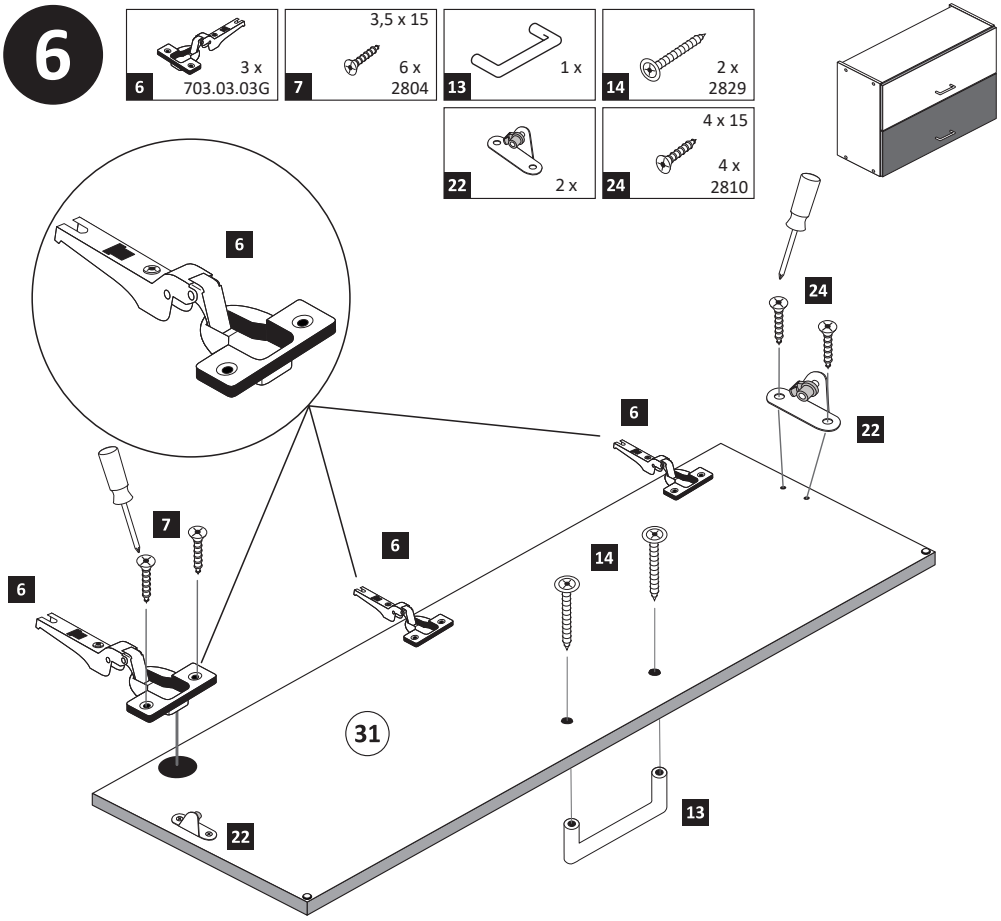


7

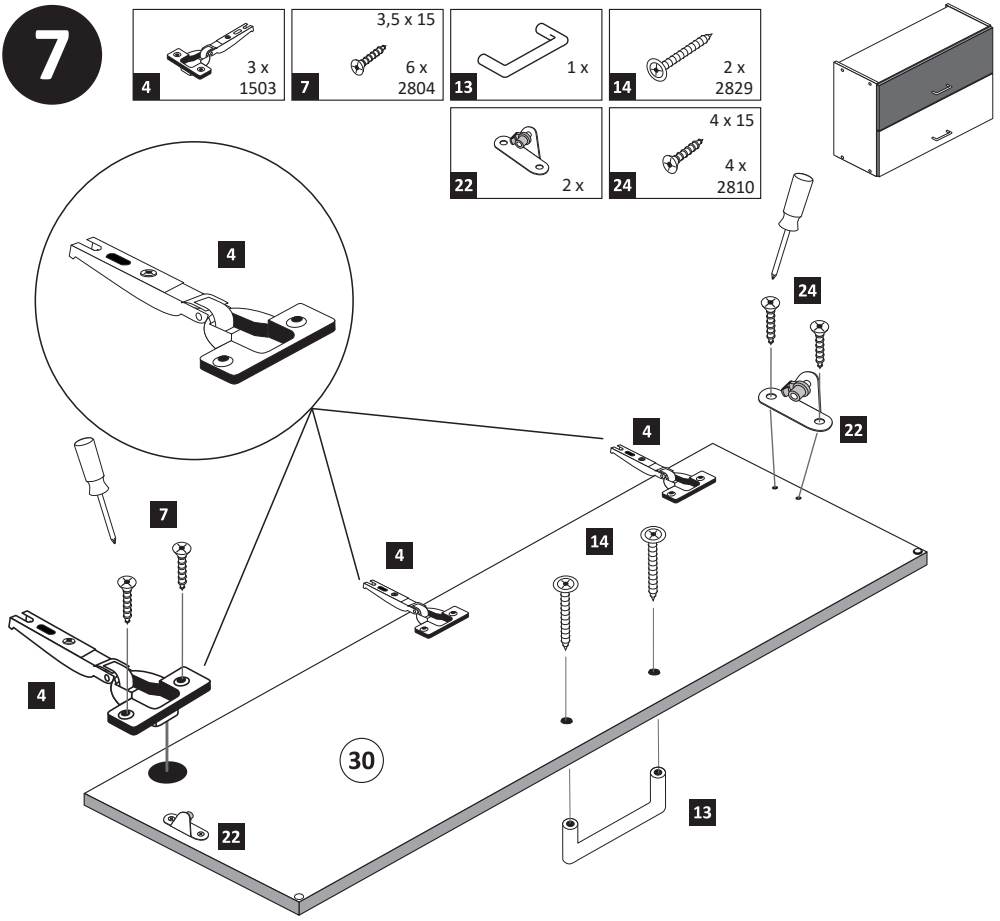

8

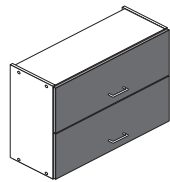




Achtung !
Für die Montageschritte
8 und 9 müssen Sie den
Schränk auf den Kopf stellen.

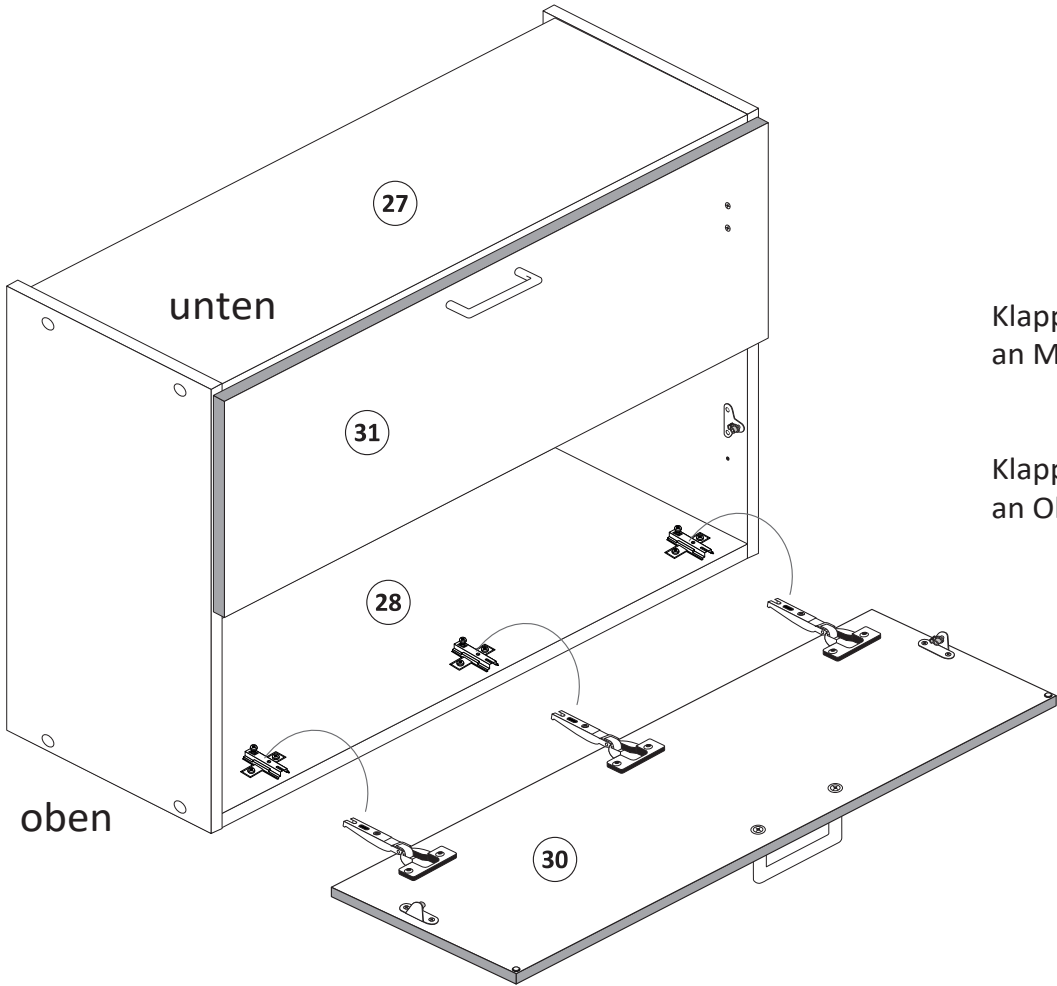

Klappe 31 mit Scharnieren 6
an Mittelboden 29 montieren !



Klappe 30 mit Scharnieren 4
an Oberboden 28 montieren !

9

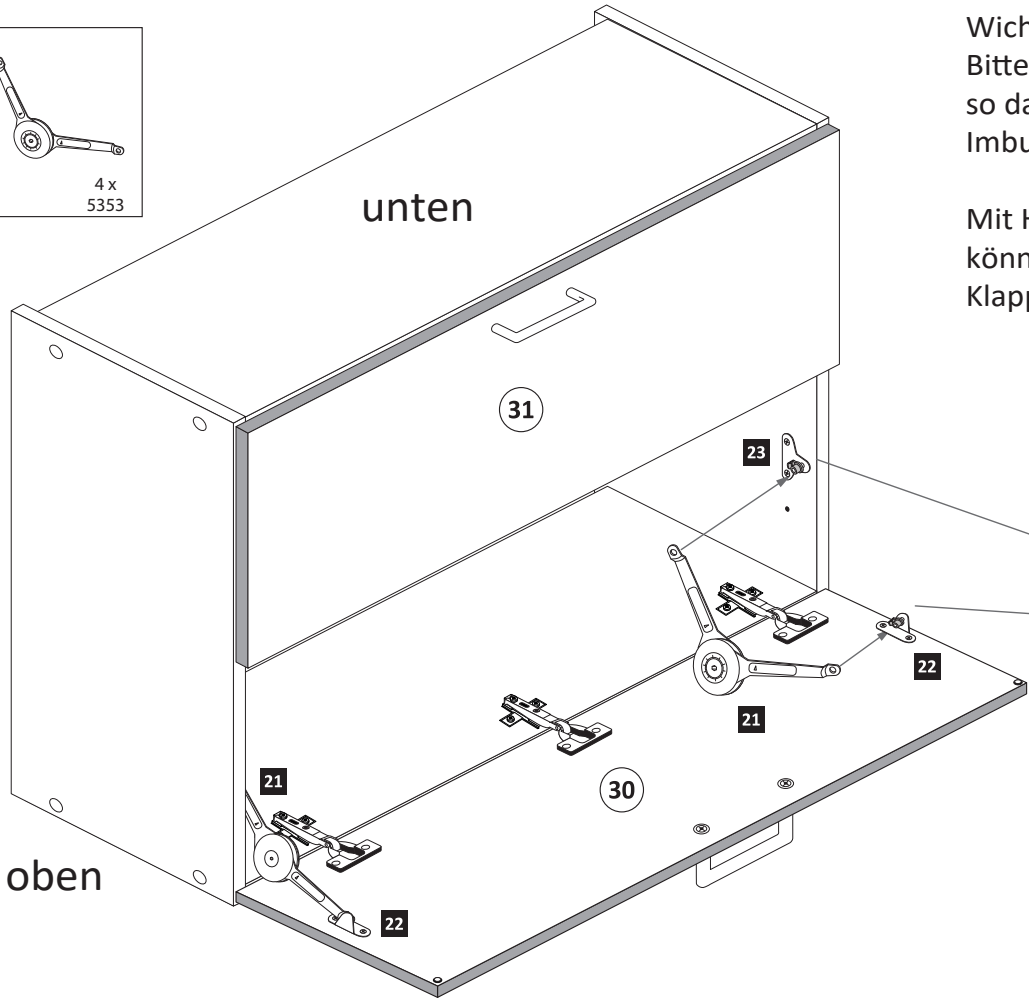
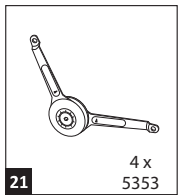
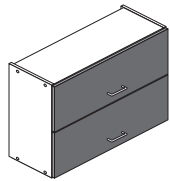


Wichtig!!
Bitte montieren Sie die Klappenhalter
so dass die Aufnahme für den
Imbusschlüssel zur Innenseite zeigt.



Mit Hilfe eines Imbusschlüssel
können Sie den Widerstand der
Klappenhalter regulieren.

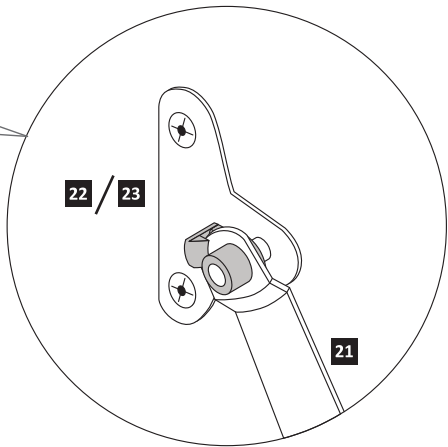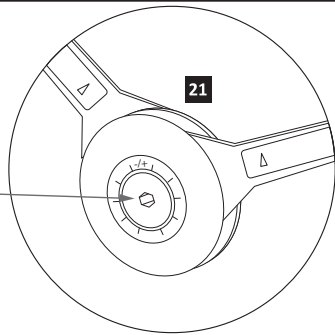

10

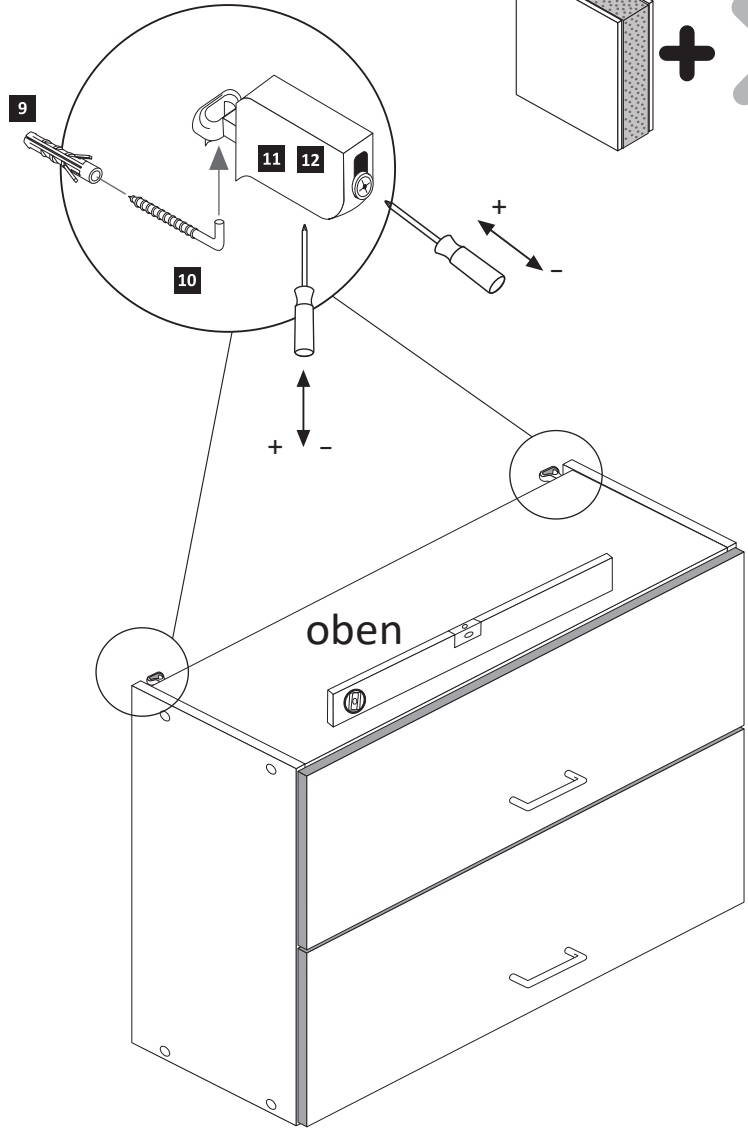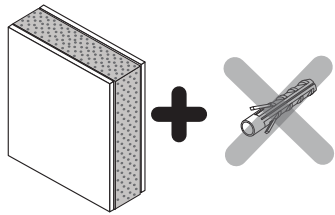





11

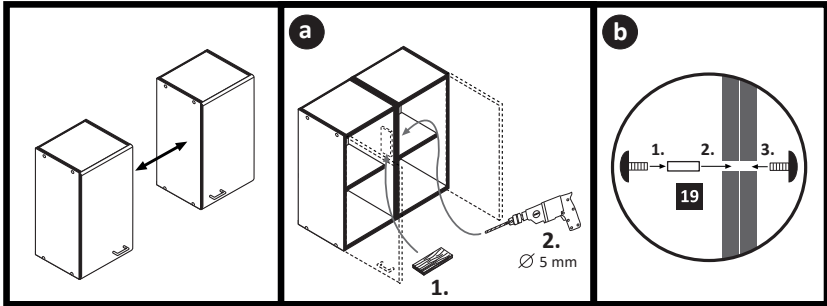

www.till-hilft.de





89930.330

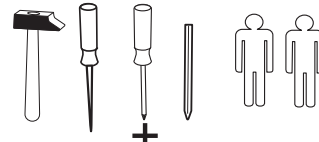


!! WICHTIG!!

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.


1

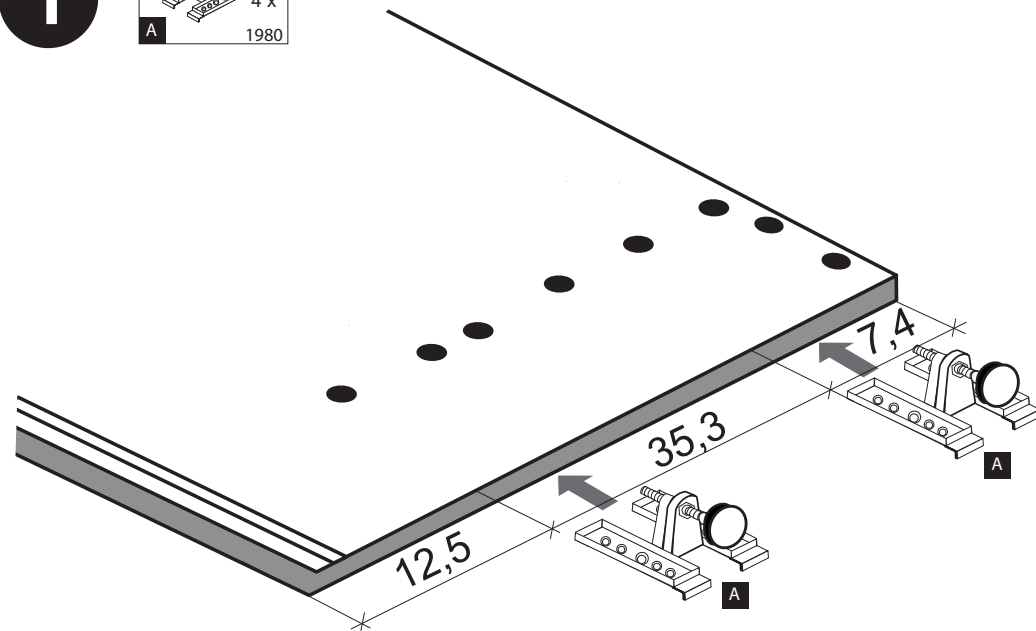


3

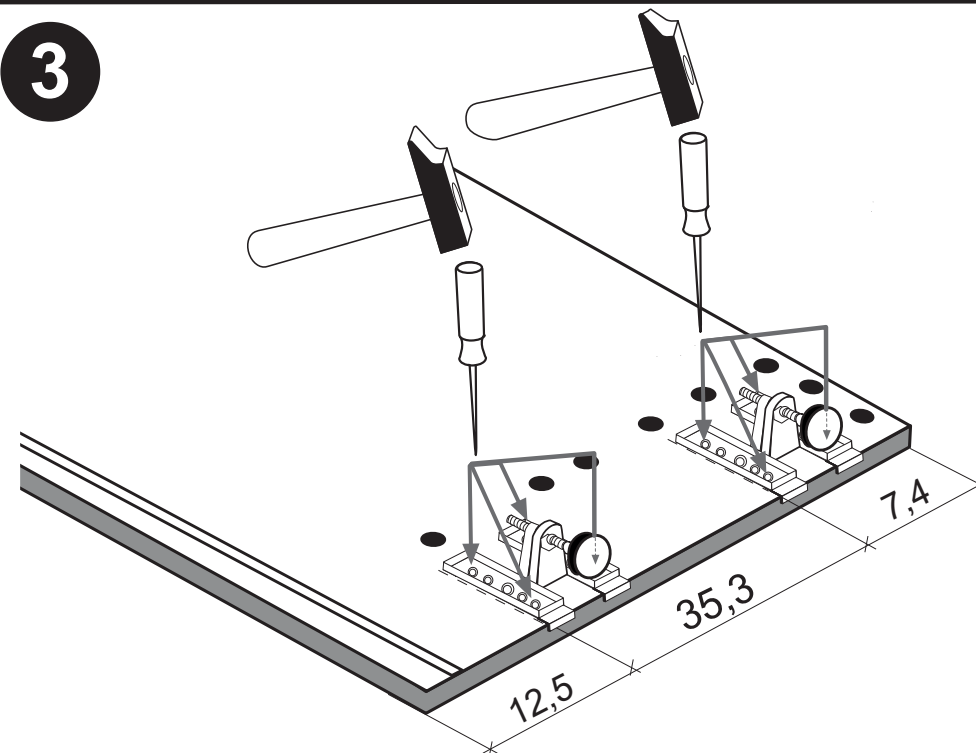



5

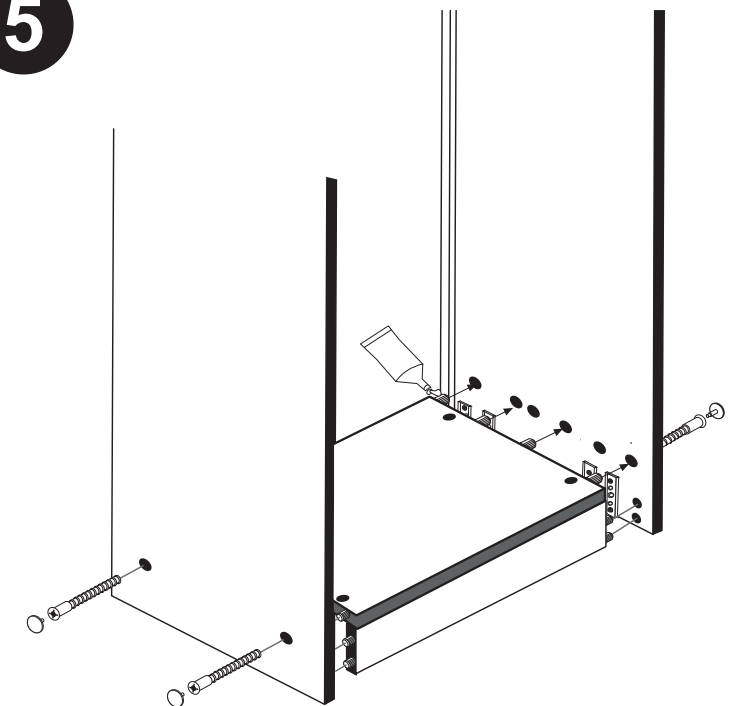


2

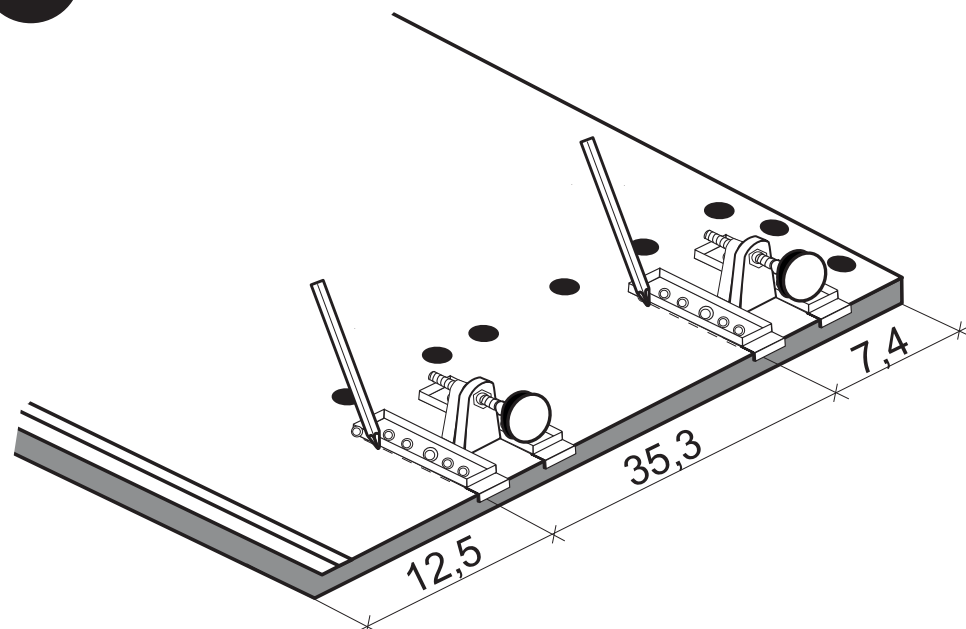

4



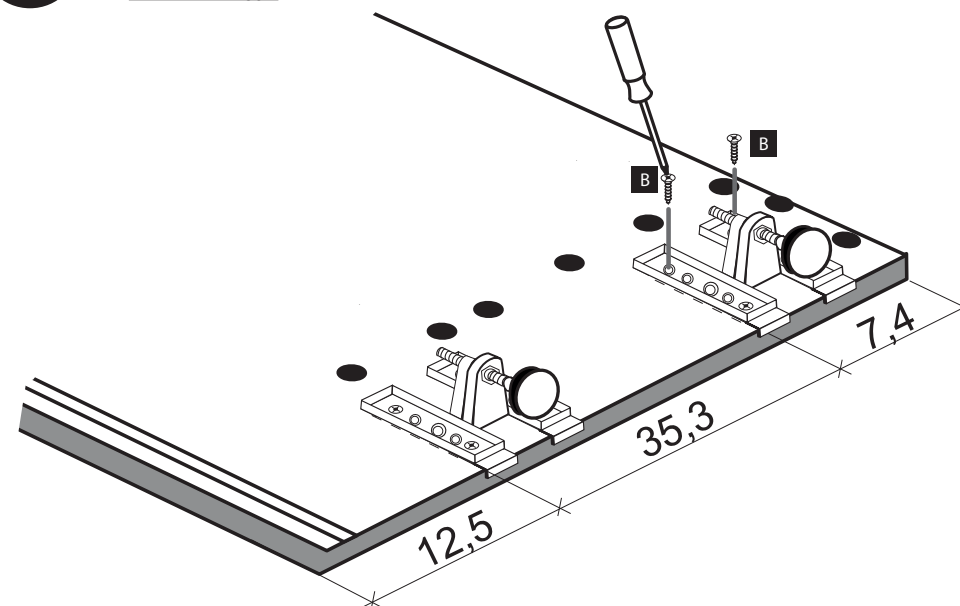



6

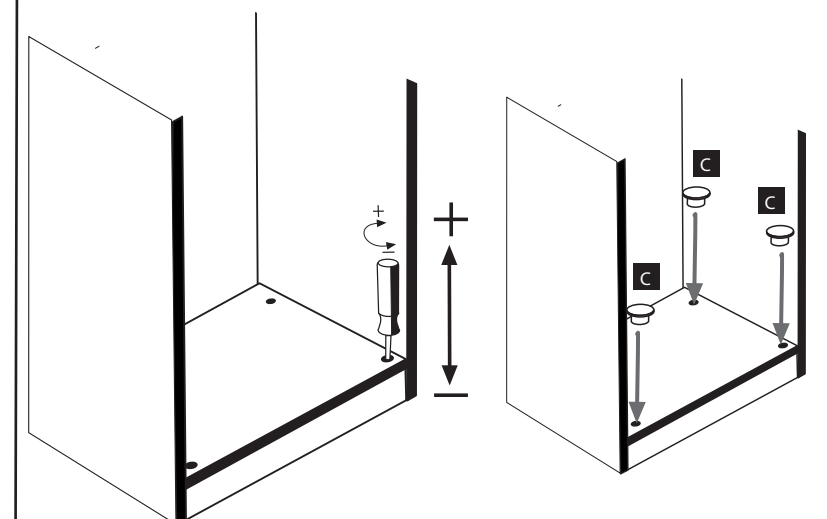




Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87112.519	

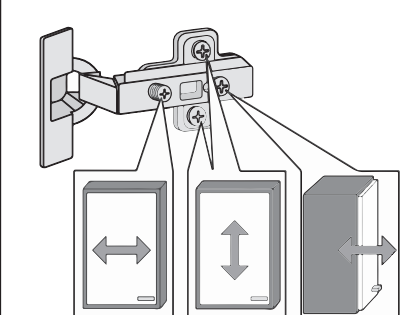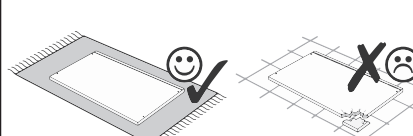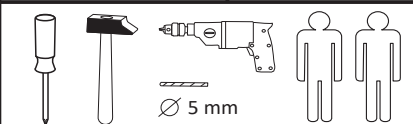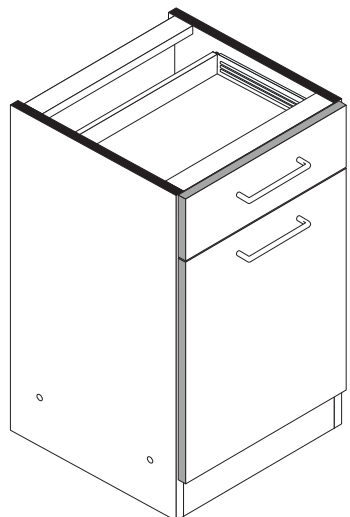

1 4 x 2827 6,3 x 11	2 4 x 2821 5/5 x 16	3 2 x 1503 5mm	4 2 x 1611 3 x 13,5	5 12 x 2804 3,5 x 15	6 20 x 2861 8 x 30
7 6 x 2815	8 4 x 2821	9 2 x 2855	10 4 x 1123	11 2 x	12 4 x M4
13 4 x 2807 3,5 x 30	14 4 x 2865	15 10 x 2862	16 2 x 1 x 4 x 9 5 x 30	17 1 x 2863 Leim	
18 1 x R 1 x L 5282.500	19 1 x R 1 x L 5282.500				
A 4 x 1980	B 16 x 2804 3,5 x 15	C 4 x 2917 8mm			




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

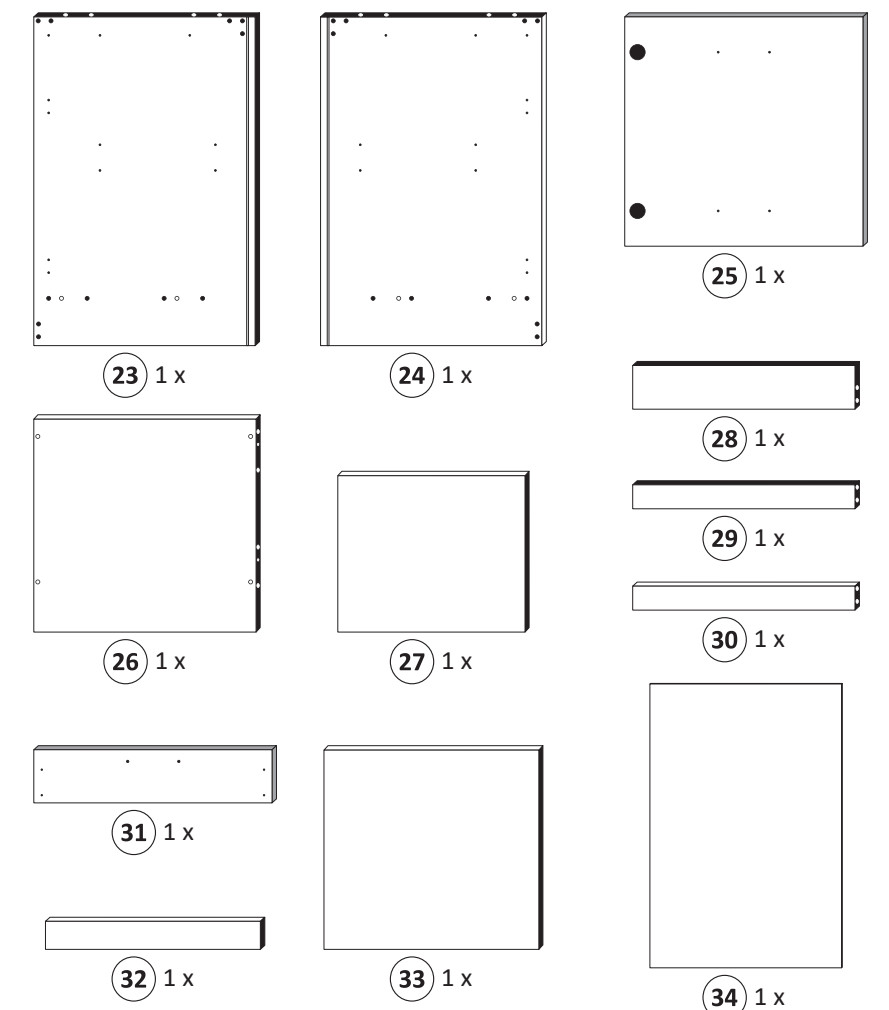

1

4 2 x 1611	7 6 x 2815 6,3 x 11	8 4 x 2821 5/5 x 16	18 1 x R 1 x L 5282.500	A 4 x 1980	B 16 x 2804 3,5 x 15
---------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------------	---------------	----------------------------

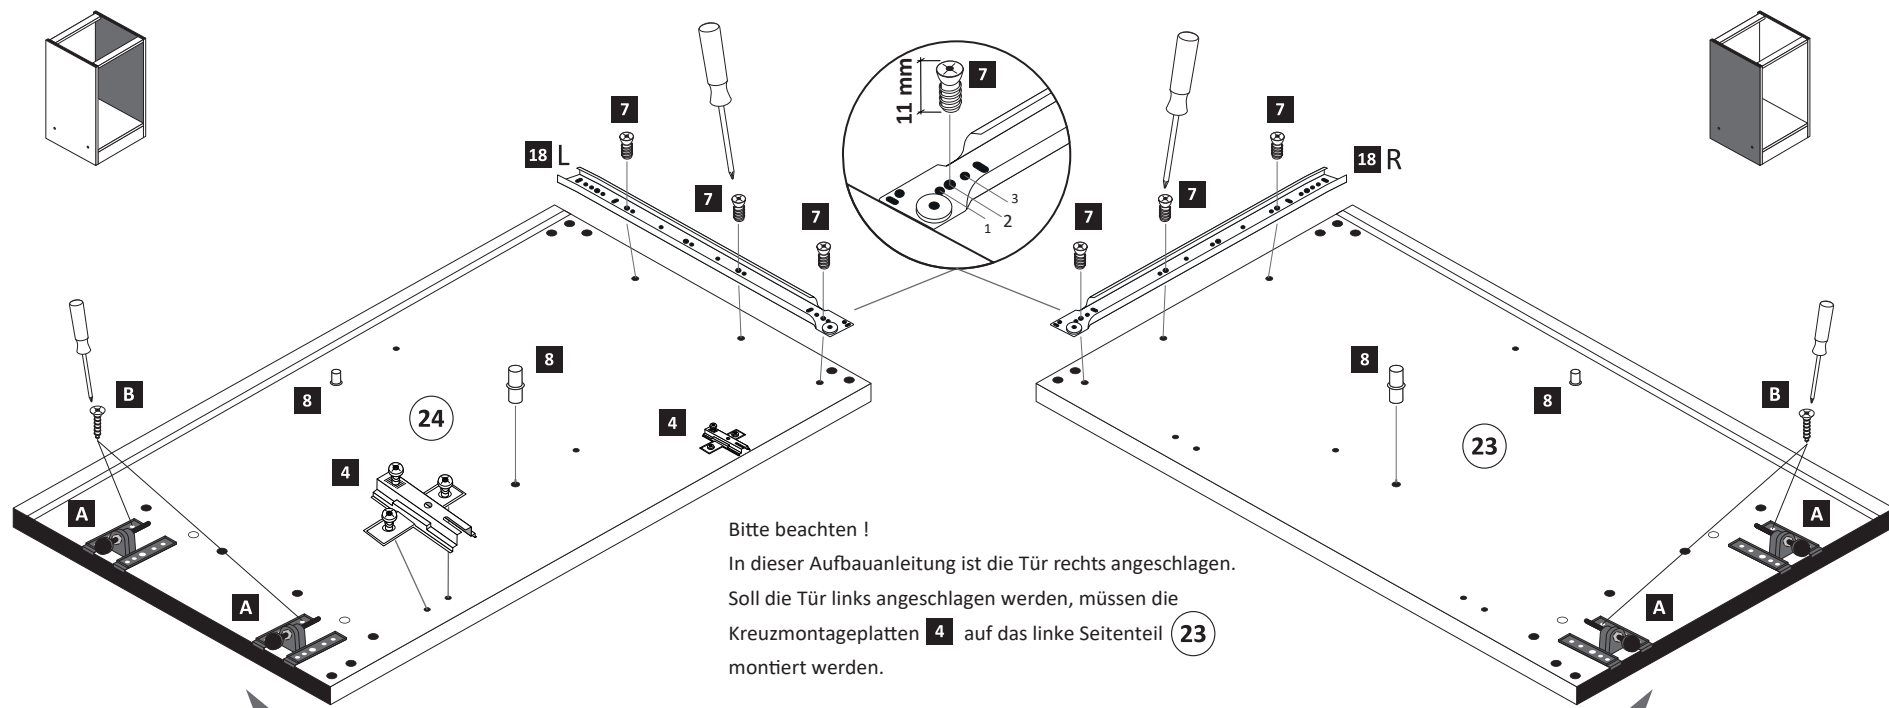


Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 23 montiert werden.




2

6 20 x 2861 8 x 30	17 1 x 2863 Leim
--------------------------	------------------------

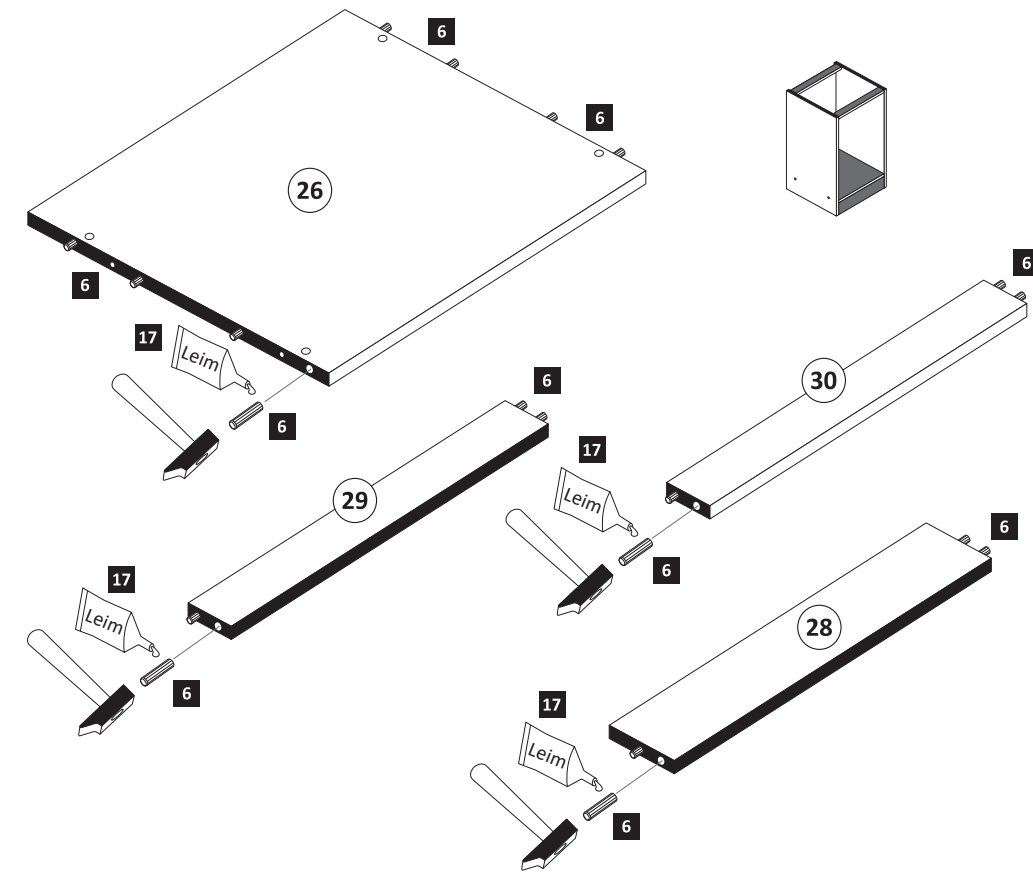

4

1



4 x
2827

2



4 x


17



1 x
2863


20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

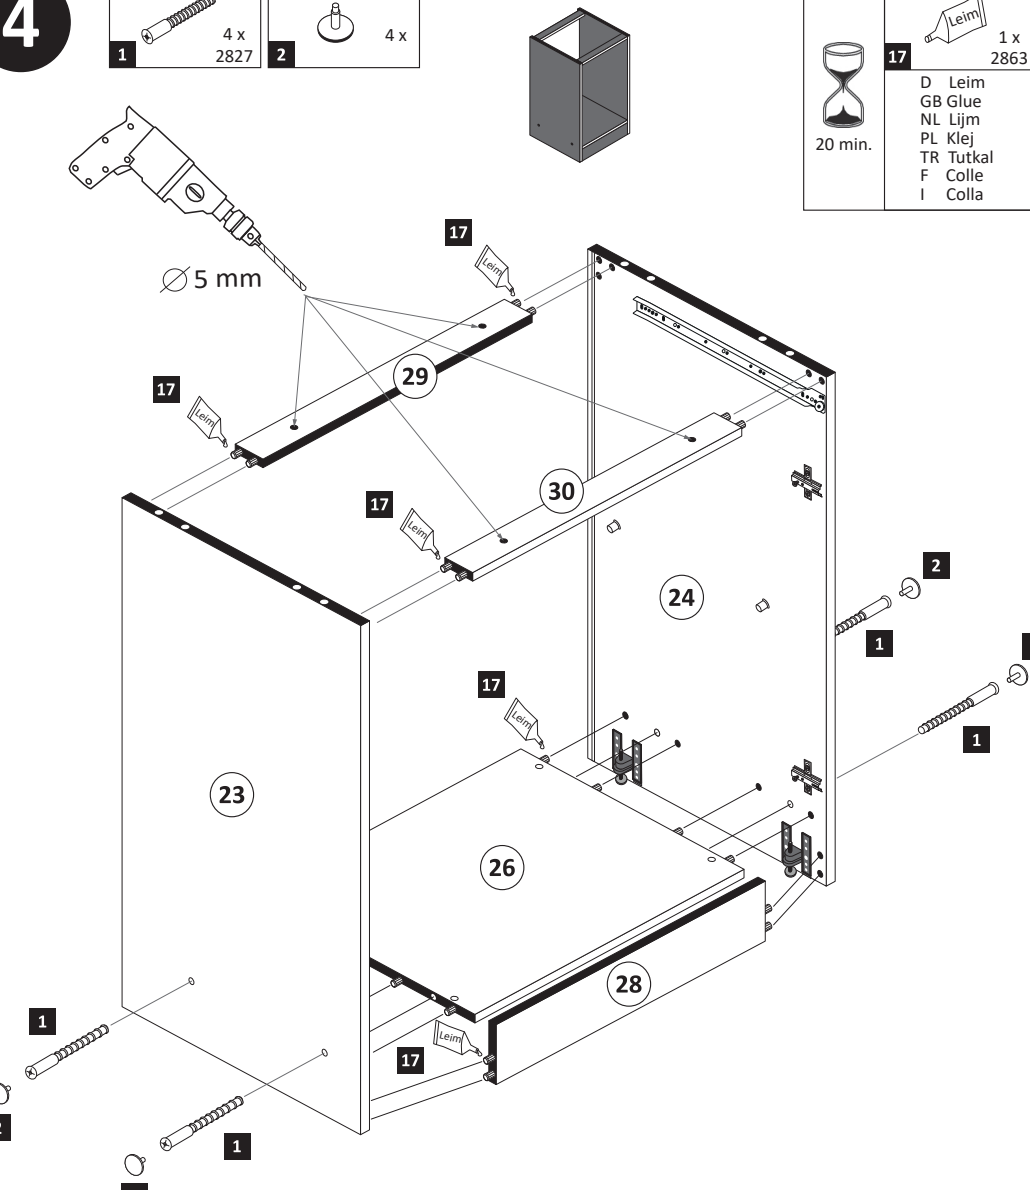


5

15



25 x
2862

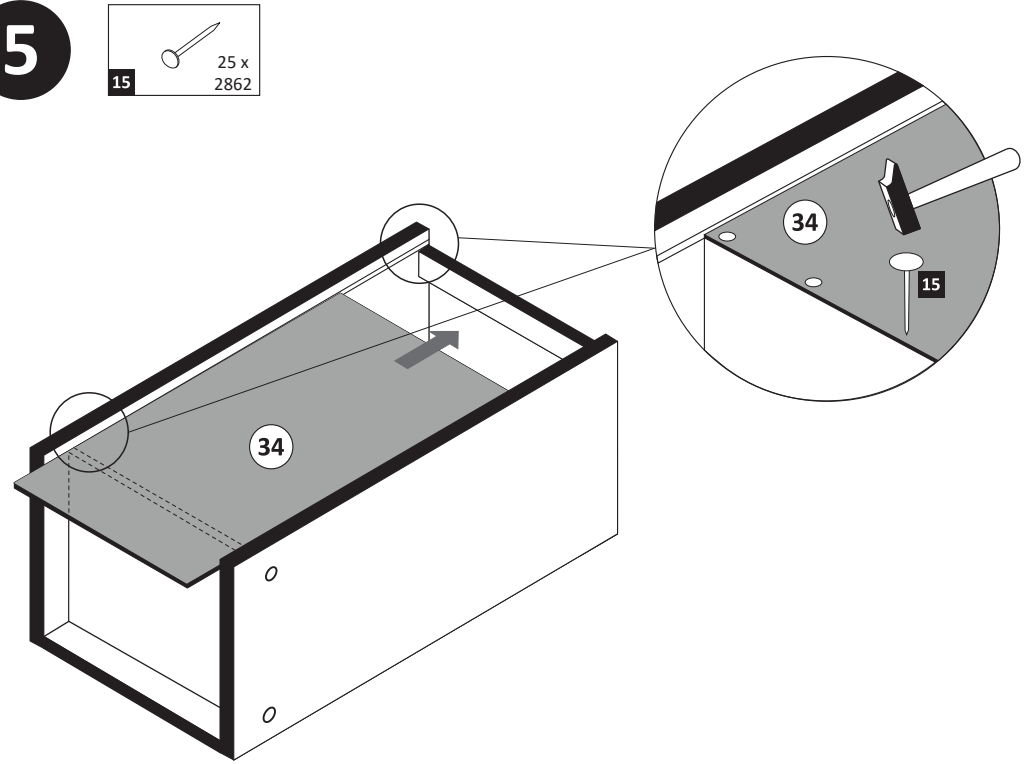


6

18




3,5 x 30
4 x
2807

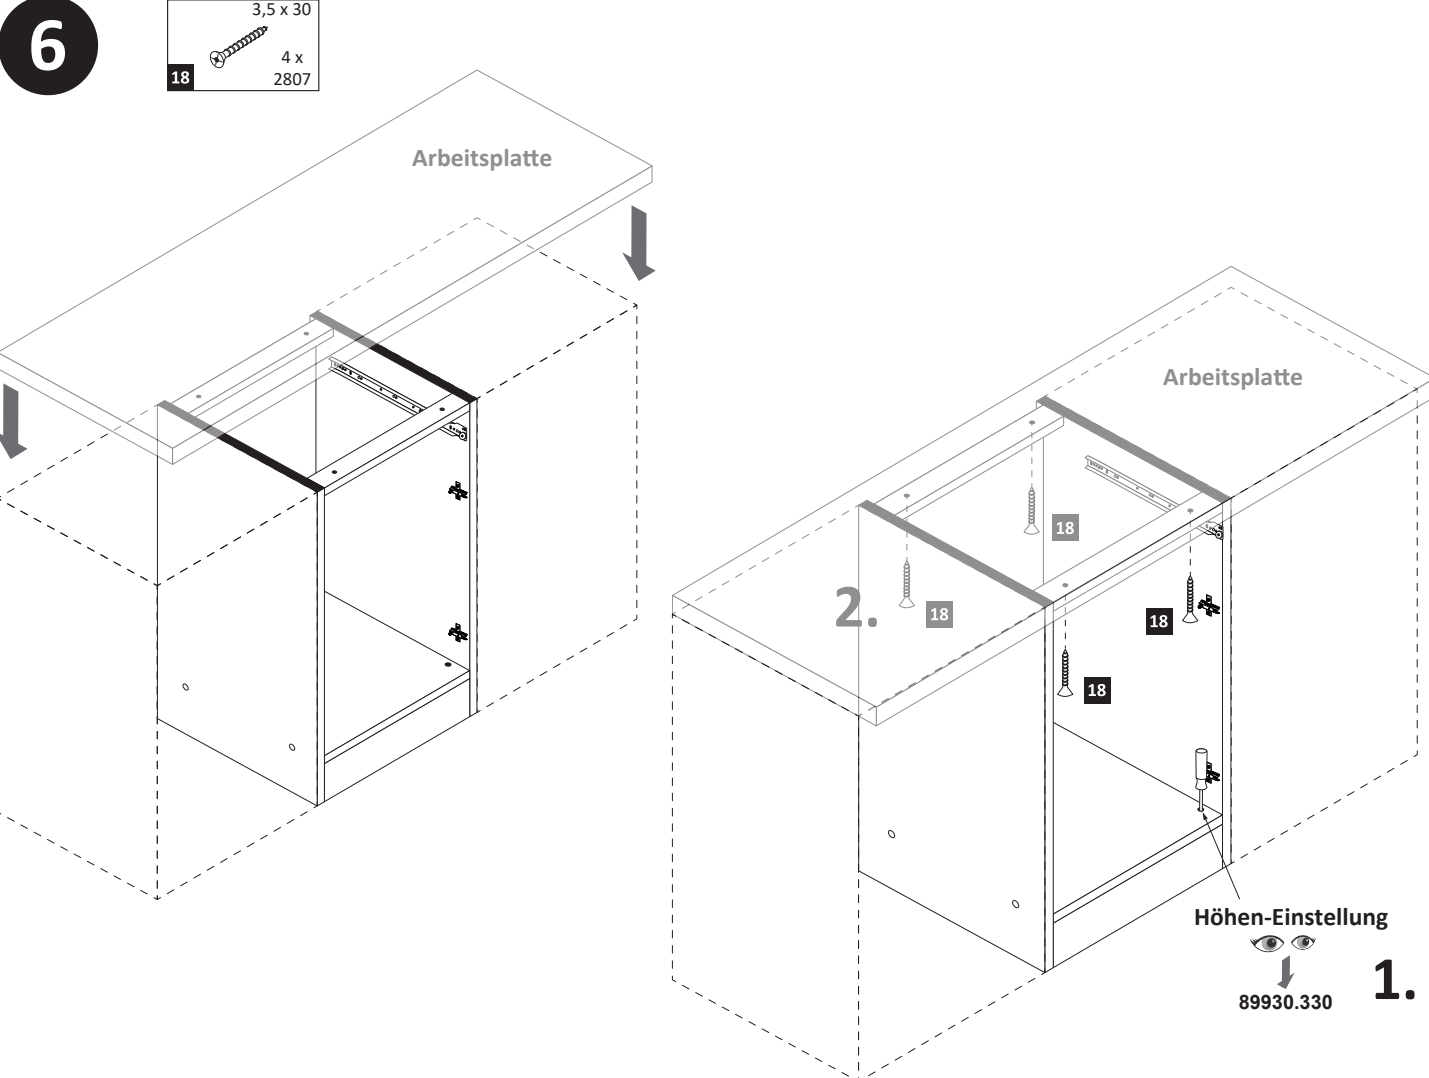

7


4 x 9
16 2 x

5 x 30
1 x

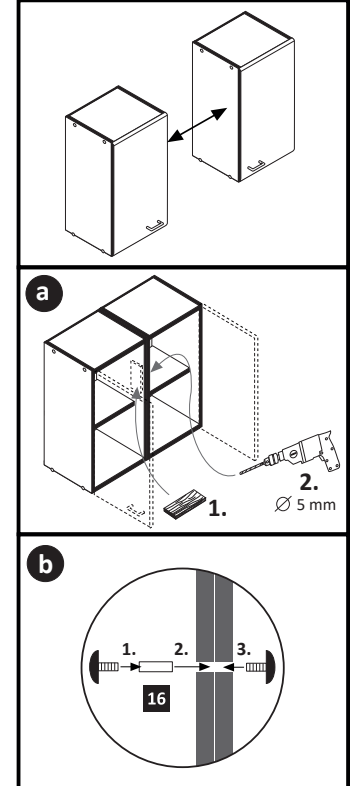


8

19




1 x R
1 x L
5282.500

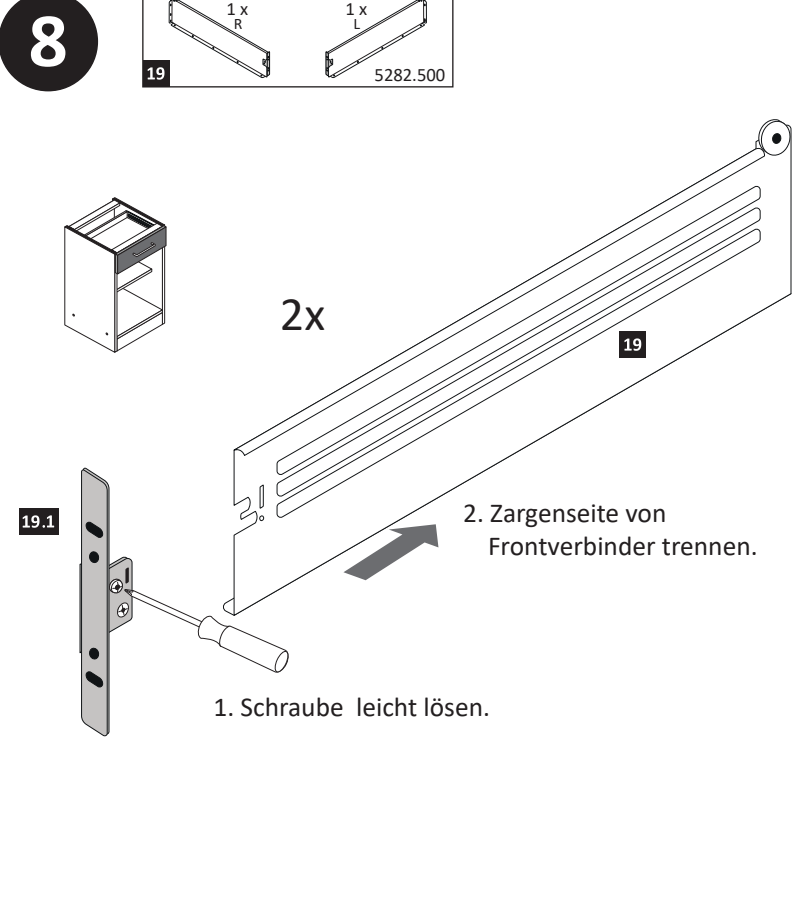

9



3 x 13,5
10 4 x
1123

14 2 x
2865


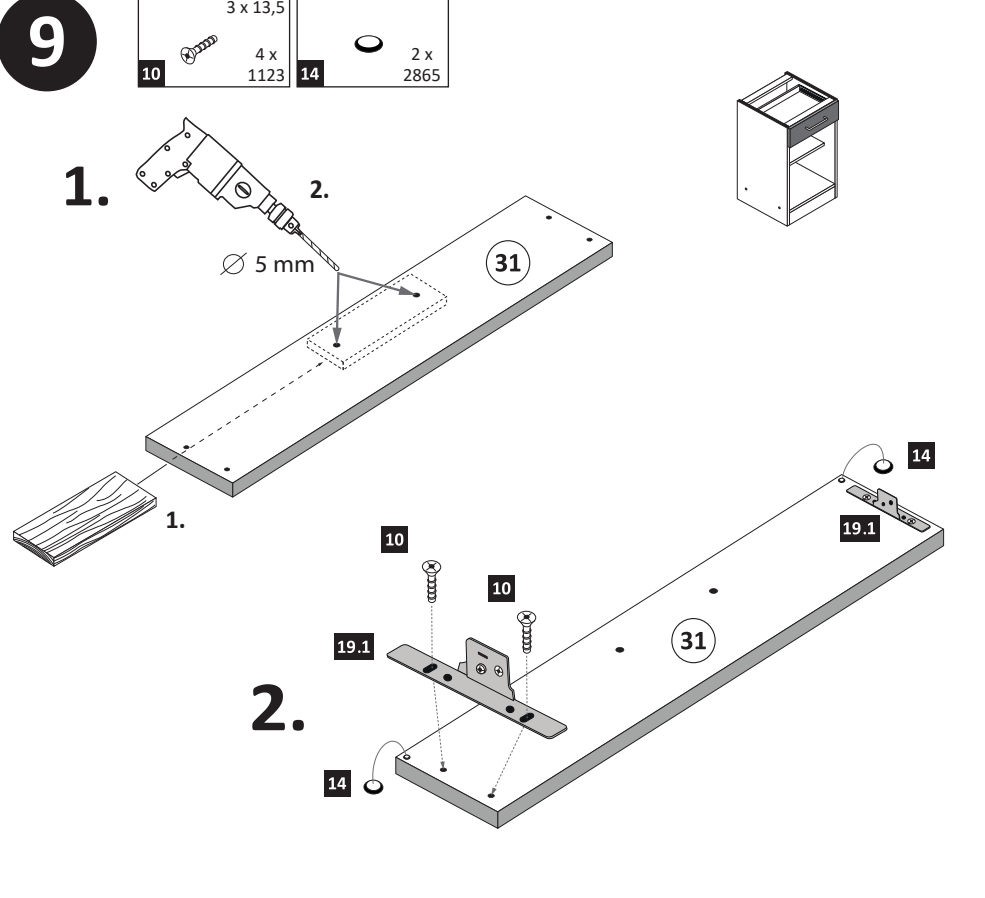


Seite 2 von 3

10

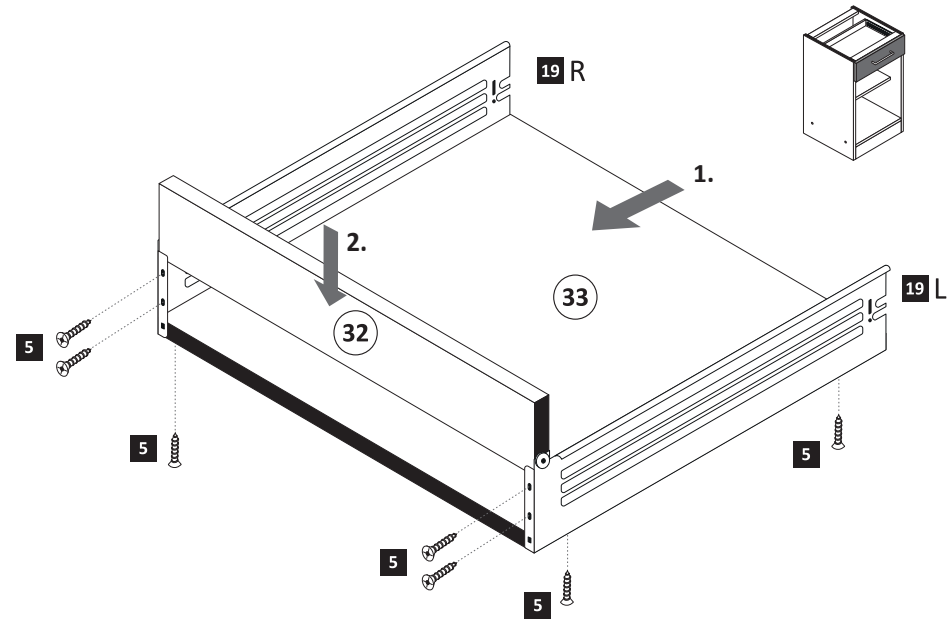



11

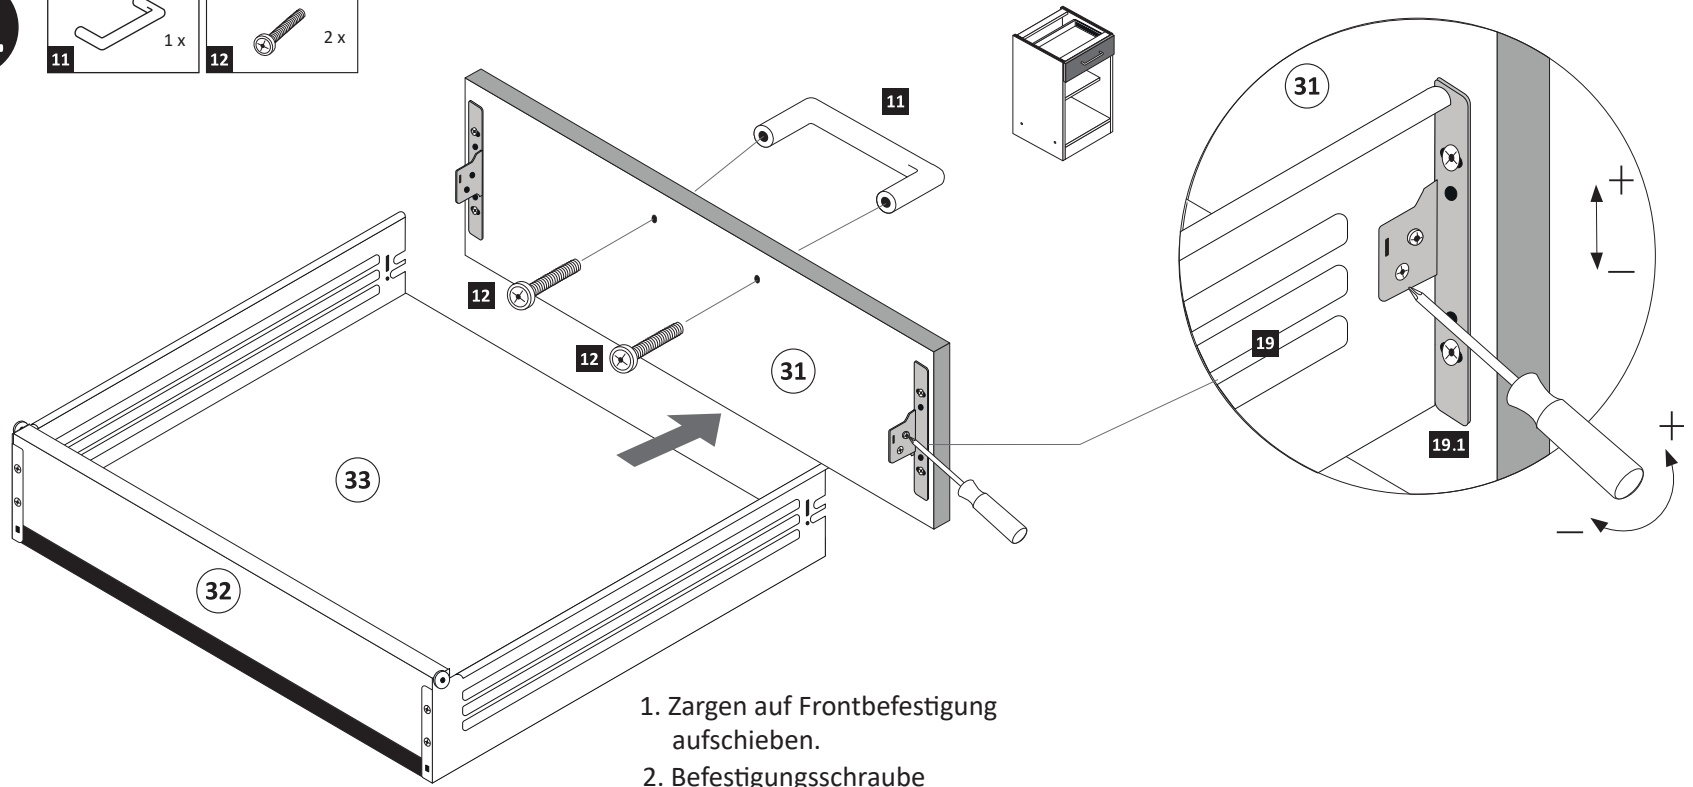


1. Zargen auf Frontbefestigung aufschieben.
2. Befestigungsschraube festziehen.


12

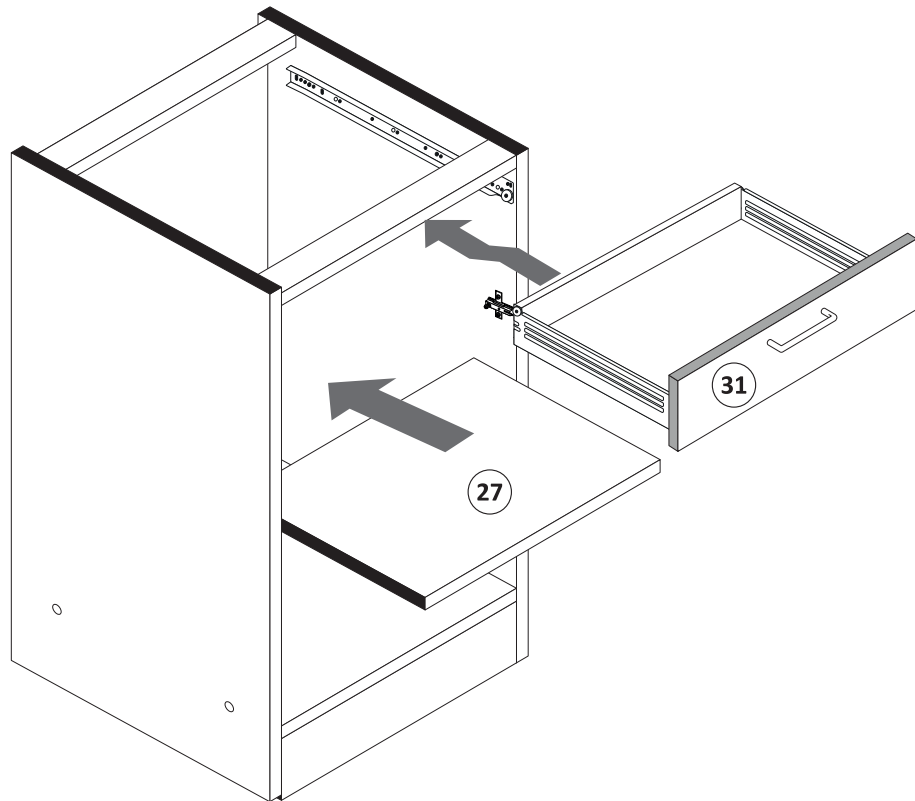



13



ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag!
Bei Linksanschlag andere Griffbohrungen durchbohren!

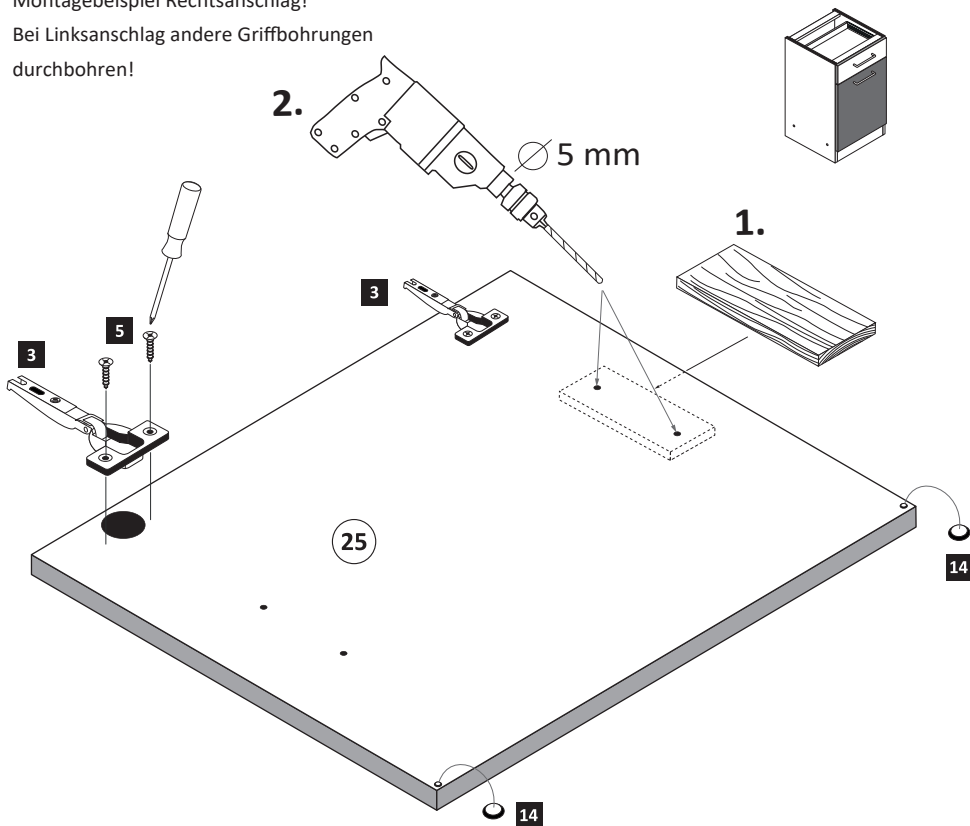





14

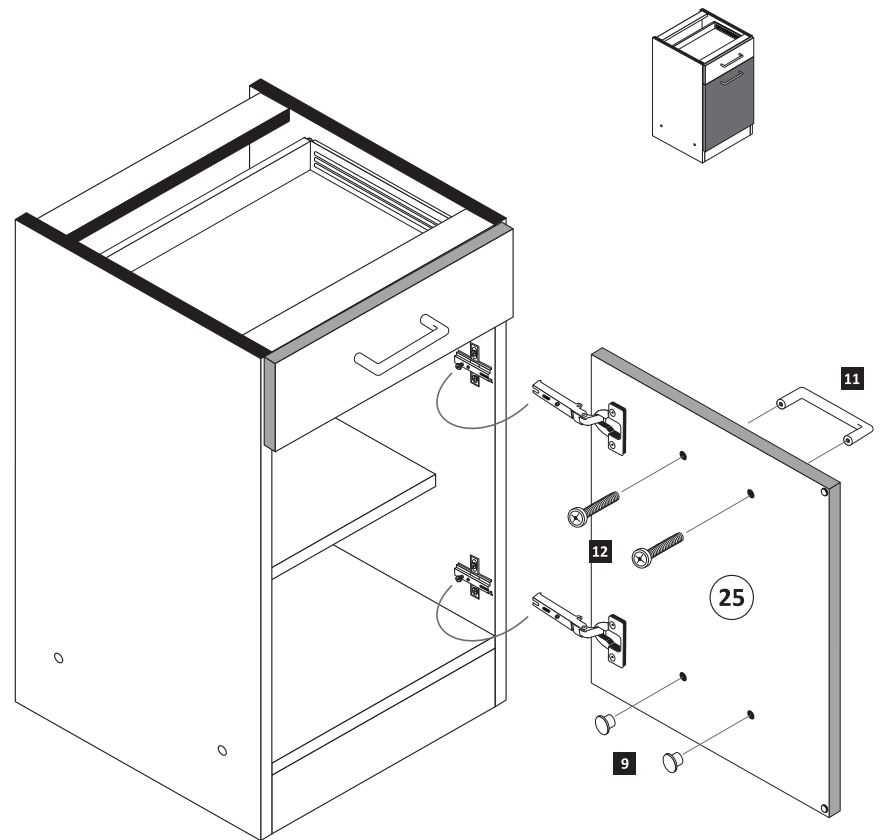



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
-------------	----------------------	-----------------

87252.533

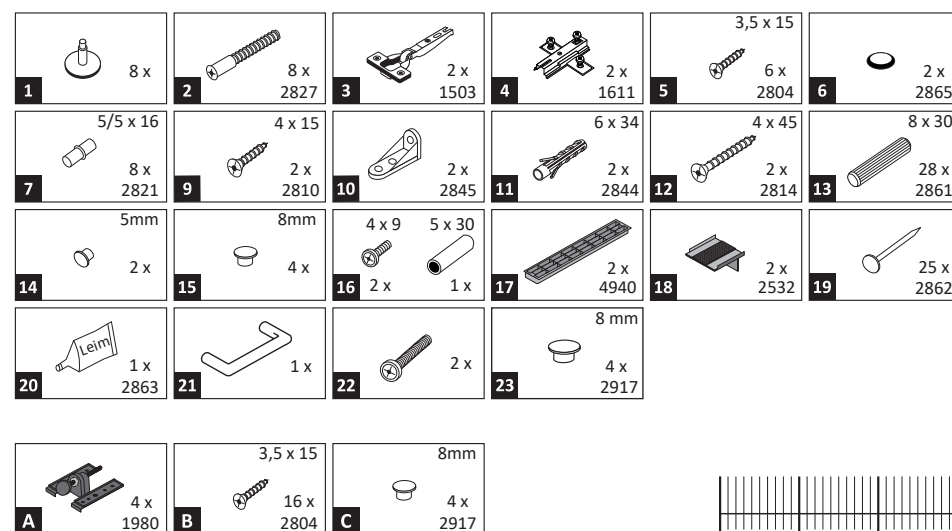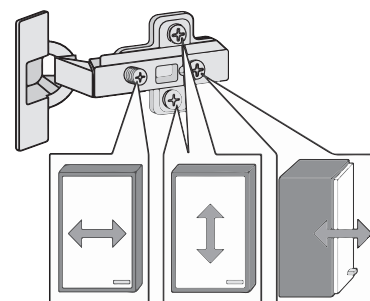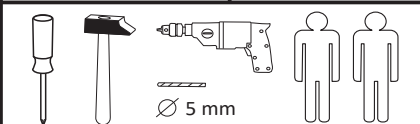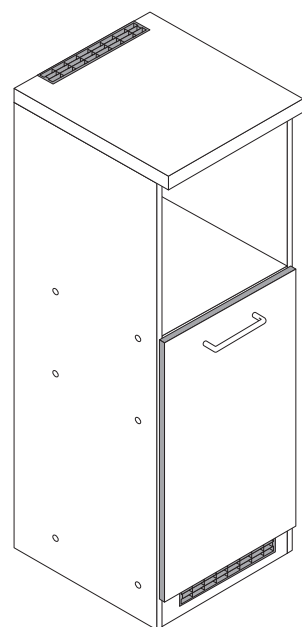


Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

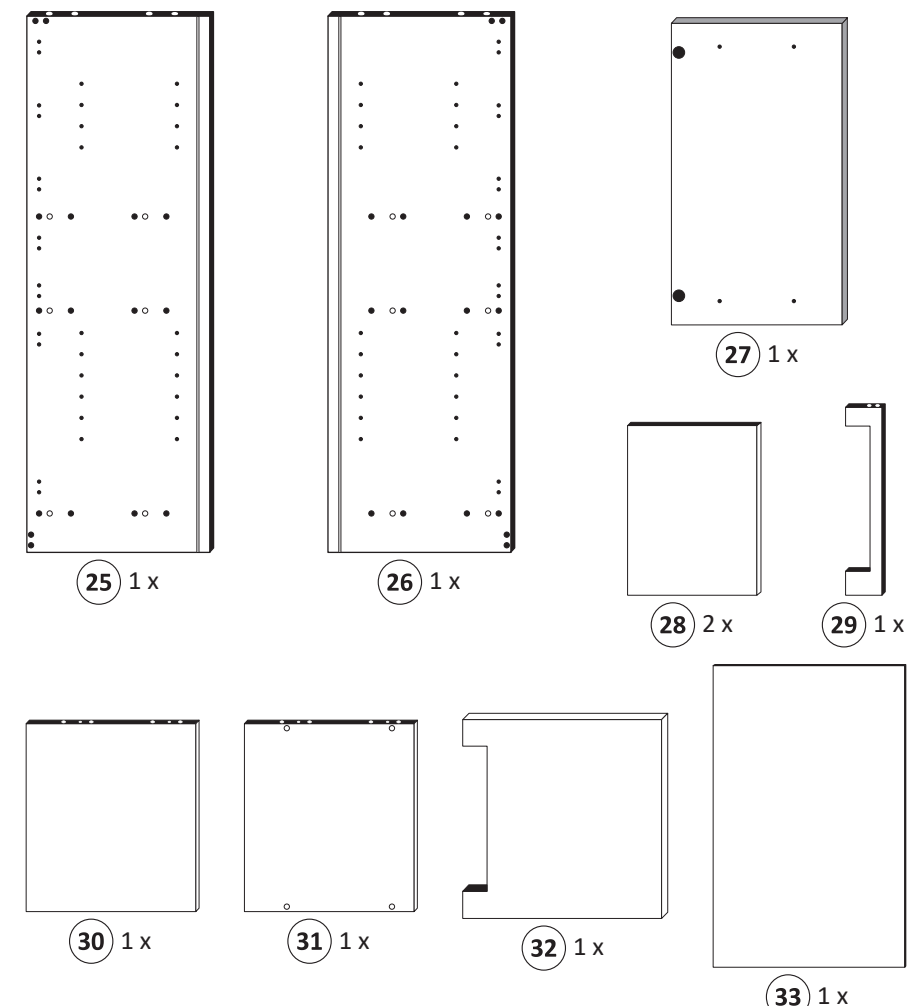

1





Bitte beachten !
 In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil **25** montiert werden.

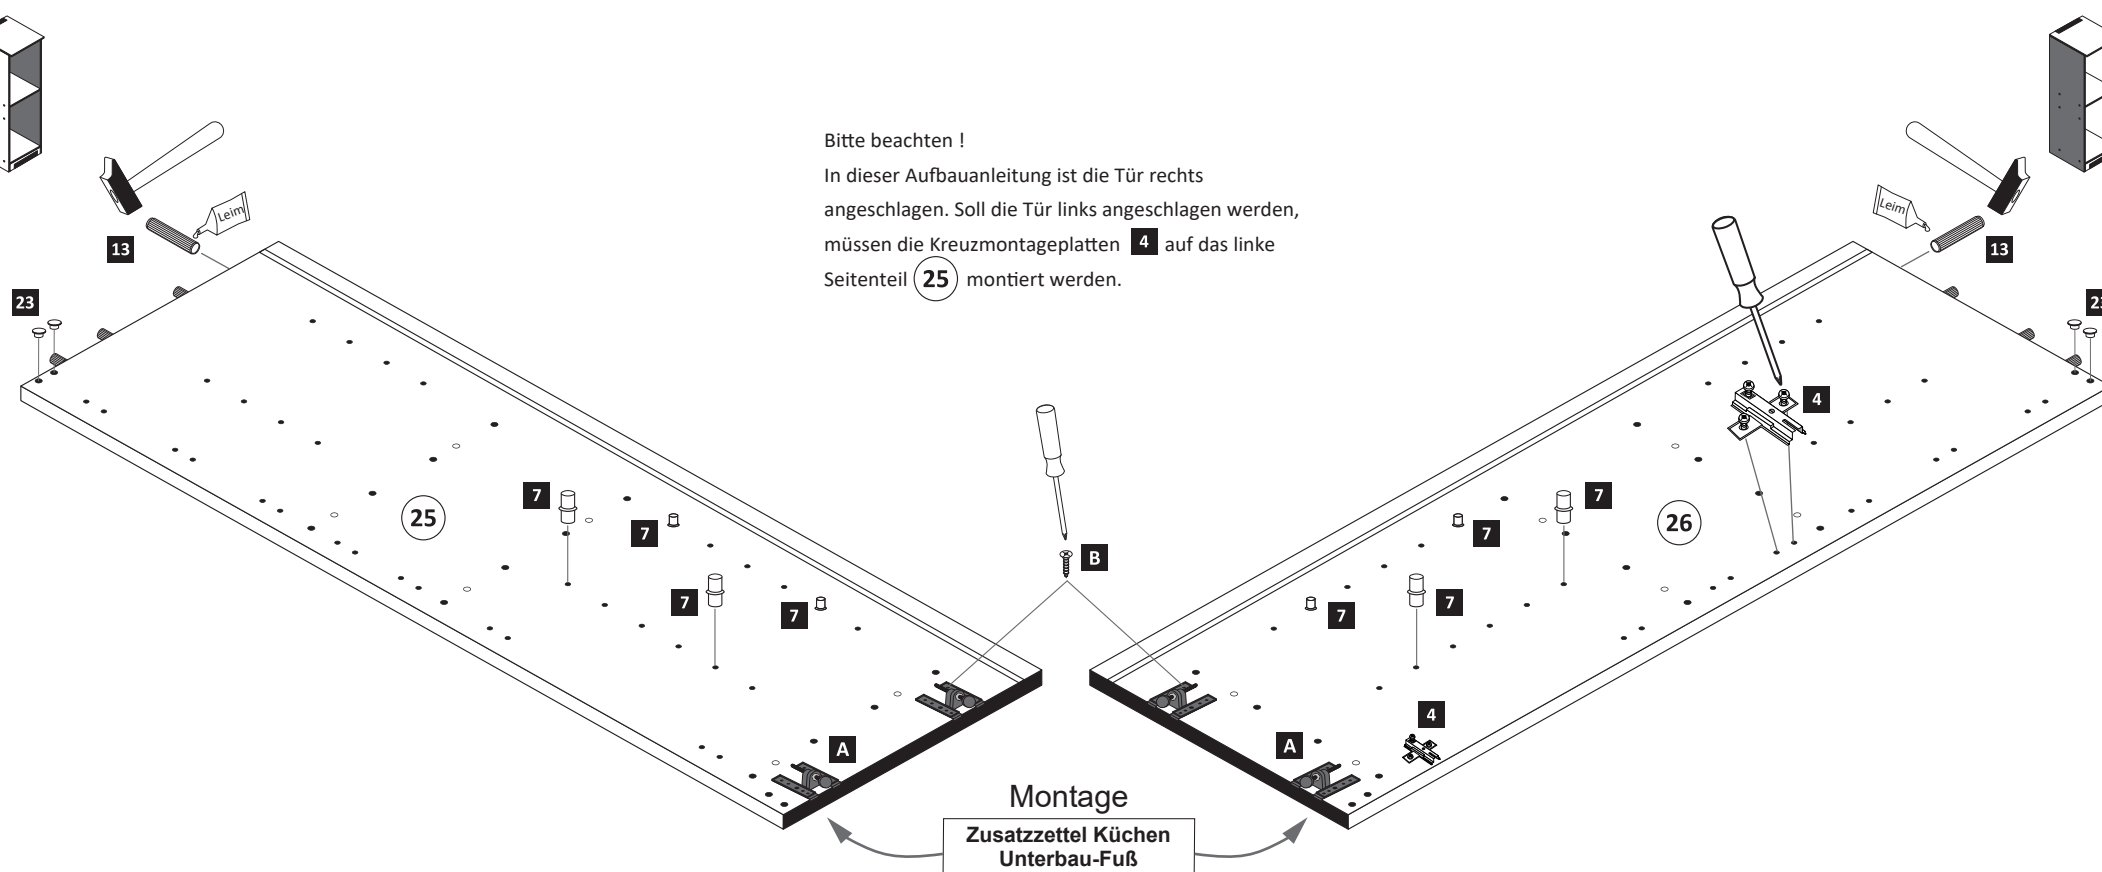

Montage
 Zusatzzettel Küchen
 Unterbau-Fuß

2

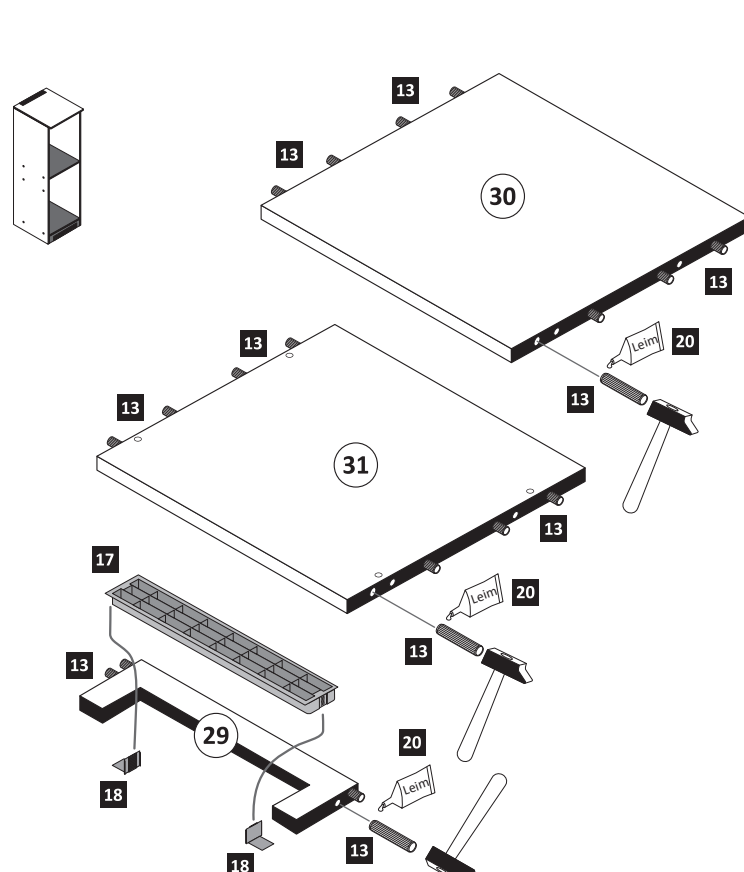

3

3

2 x 1503

5

3,5 x 15
5 x 2804

6

2 x 2865

5 mm

1.

2.

3.

5.

6.

27.

ACHTUNG !
Montagebeispiel
Rechtsanschlag !
Bei Linksanschlag
andere Griffbohrung
durchbohren !

5

19

25 x 2862

19.

33.

7

5

3,5 x 15
2 x 2804

11

6 x 34
2 x 2844

9

4 x 15
2 x 2810

12

4 x 45
2 x 2814

10

2 x 2845

6 mm

32.

33.

10.

11.

9.

12.

Achtung! Innen-Ansicht.

2x

+

✓

+

✗

4

1

8 x

2

8 x 2827

20

1 x 2863

20 min.

Leim

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

32.

25.

27.

26.

30.

31.

29.

1.

2.

20.

6

14

5mm
2 x

15

8mm
4 x

17

2 x 4940

21

1 x

22

2 x

14.

15.

17.

21.

22.

28.

27.

25.

8

16

4 x 9
2 x

1

5 x 30
1 x

16.

1.






2.

3.



5 mm



89937.330

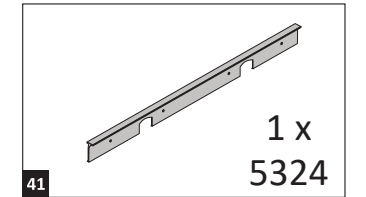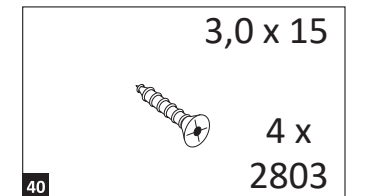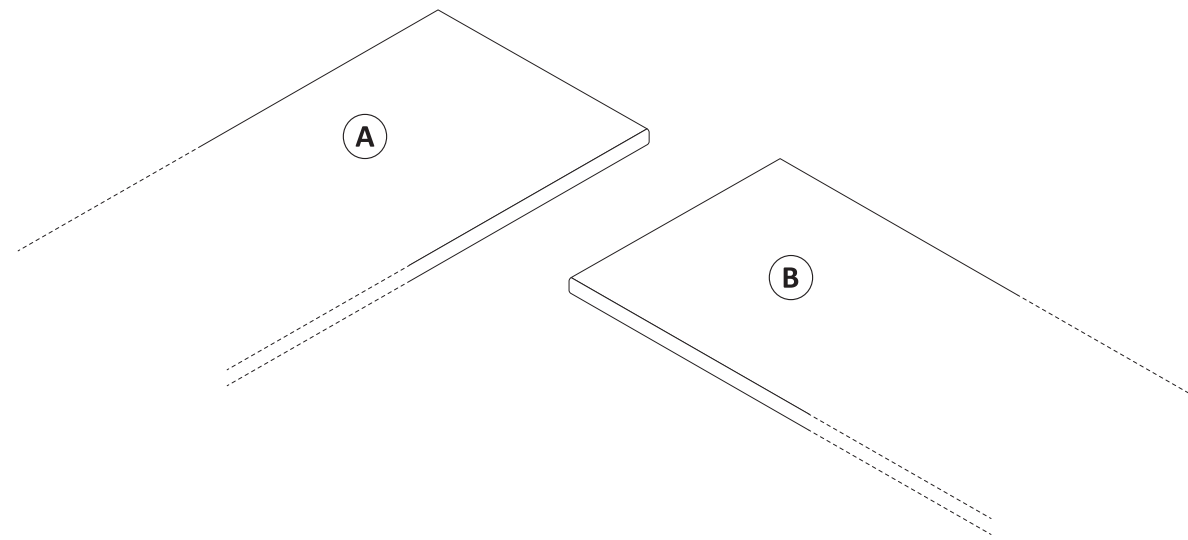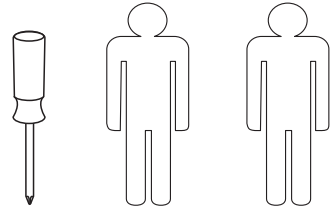


1

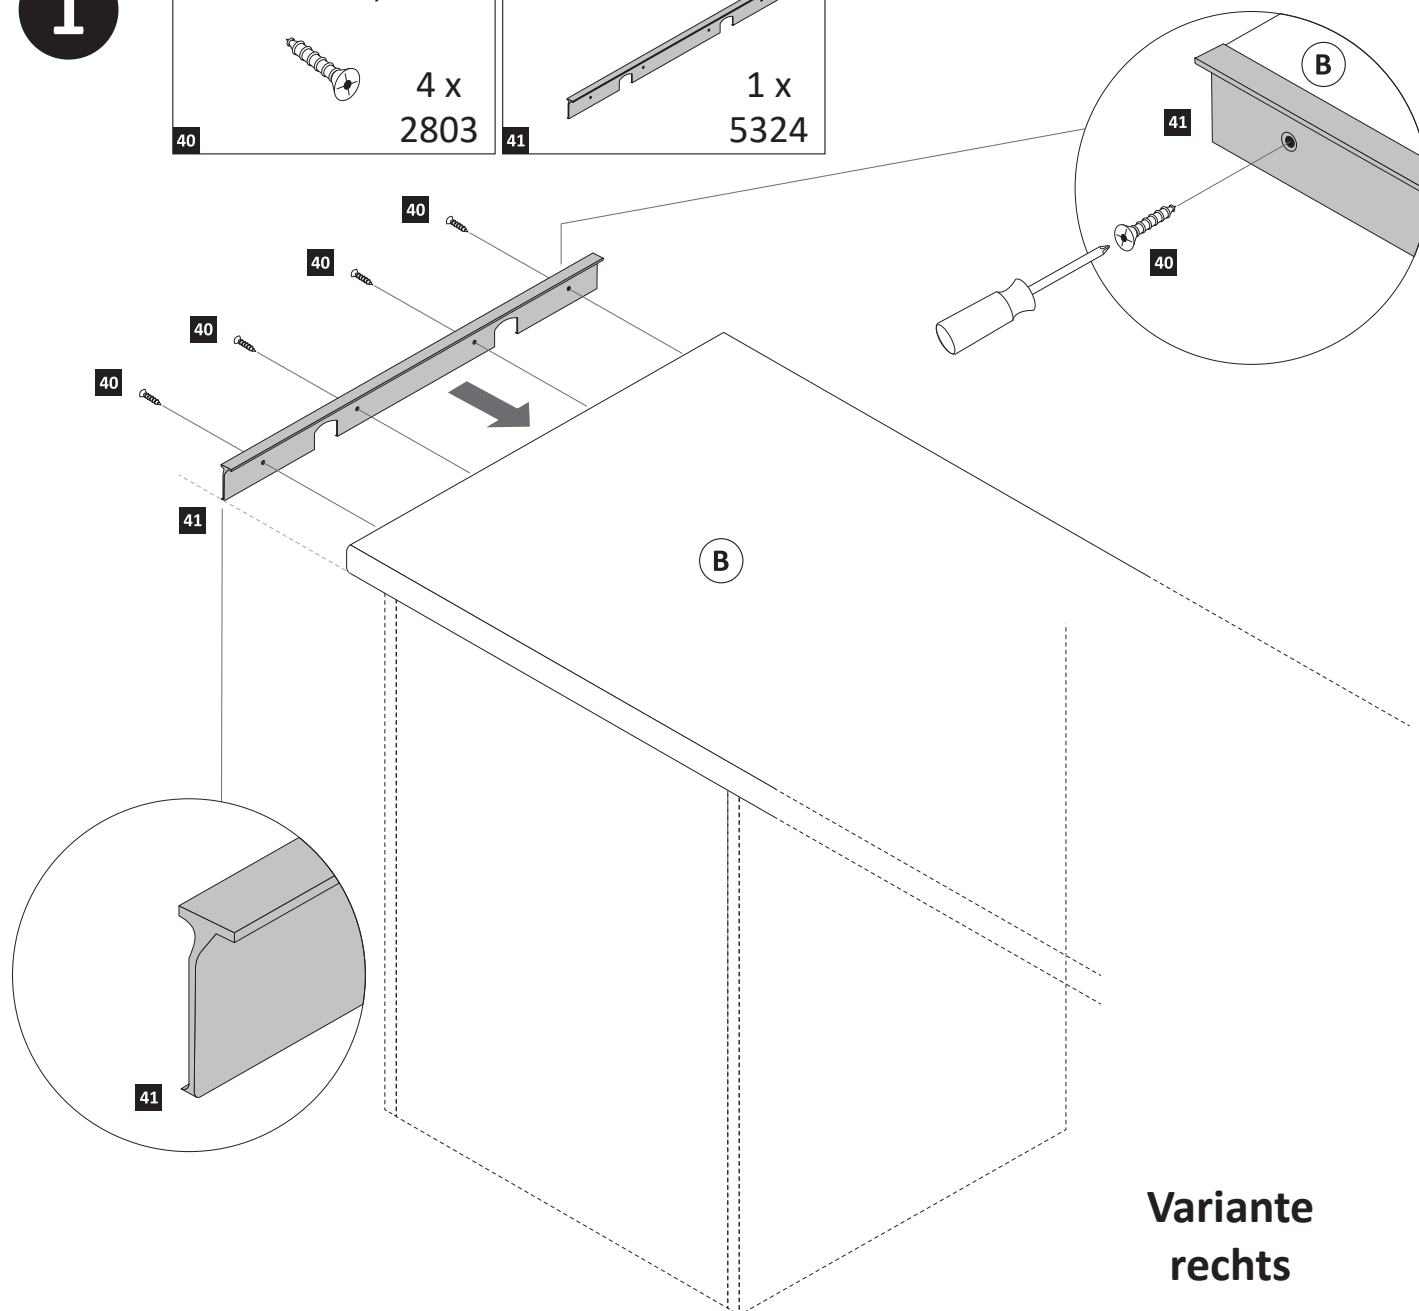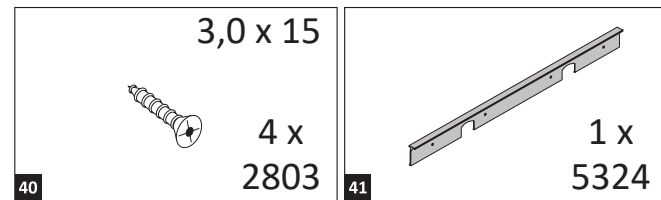


Variante
rechts

2

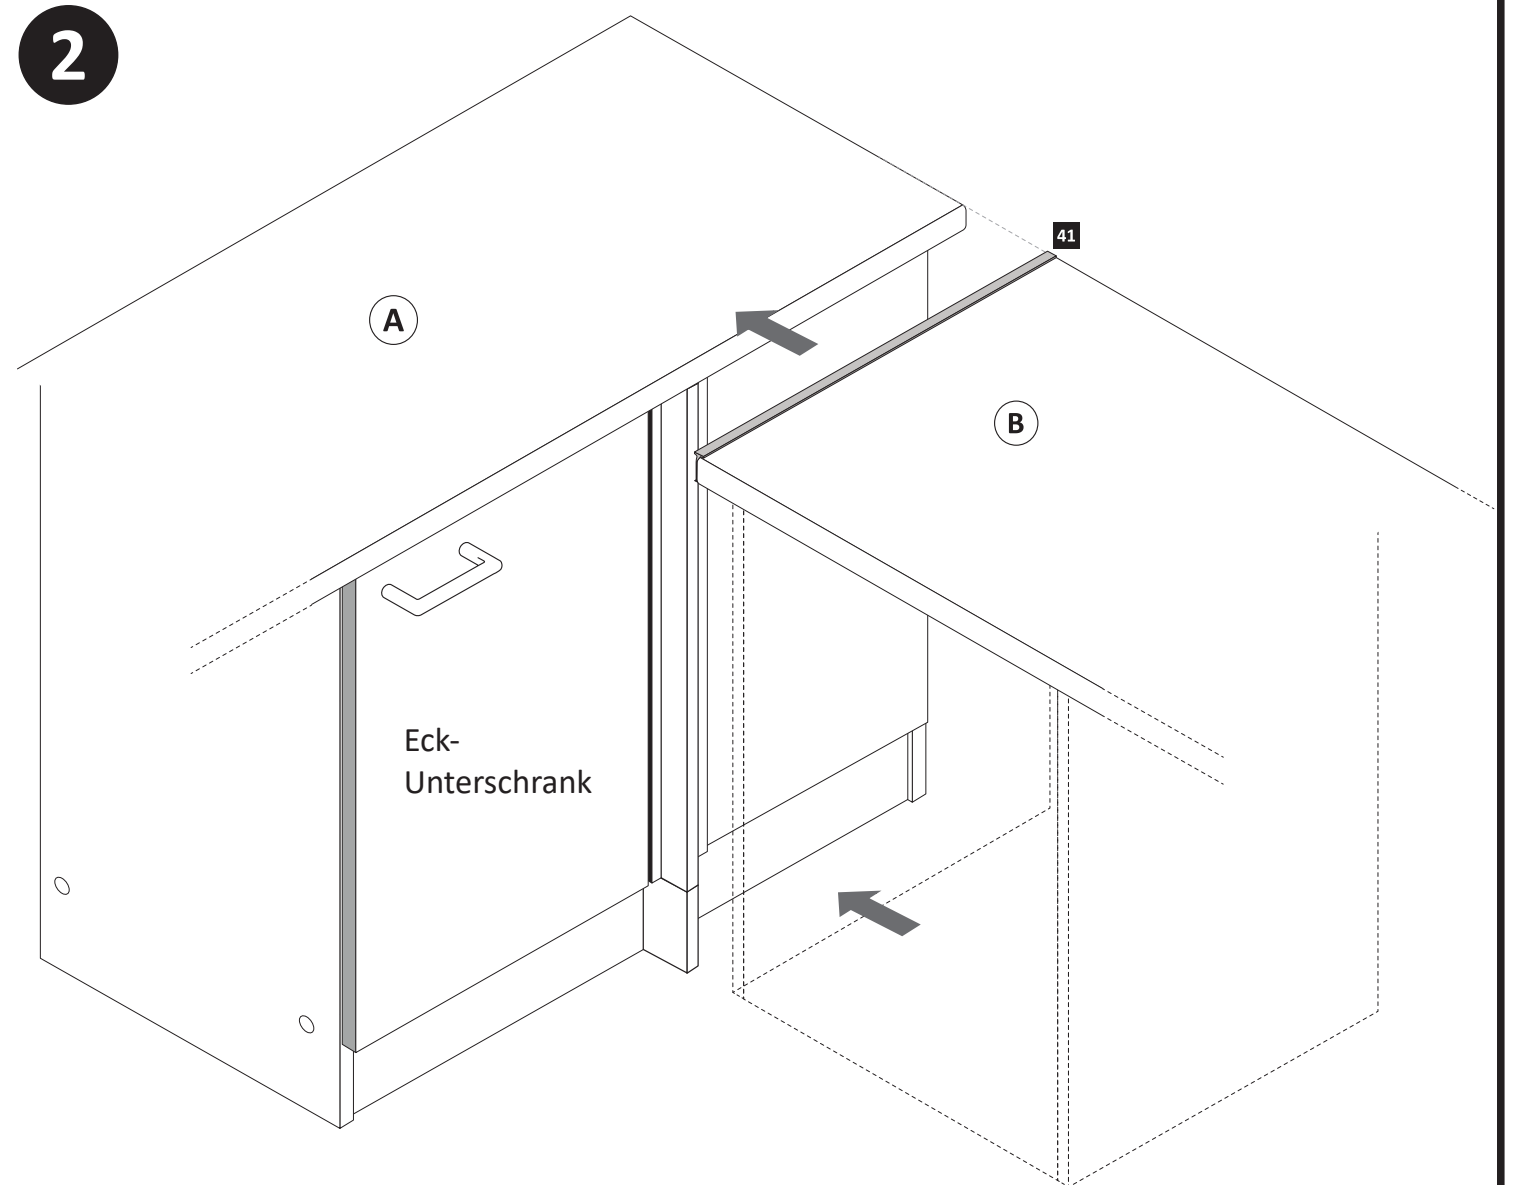


Variante
rechts

Variante links

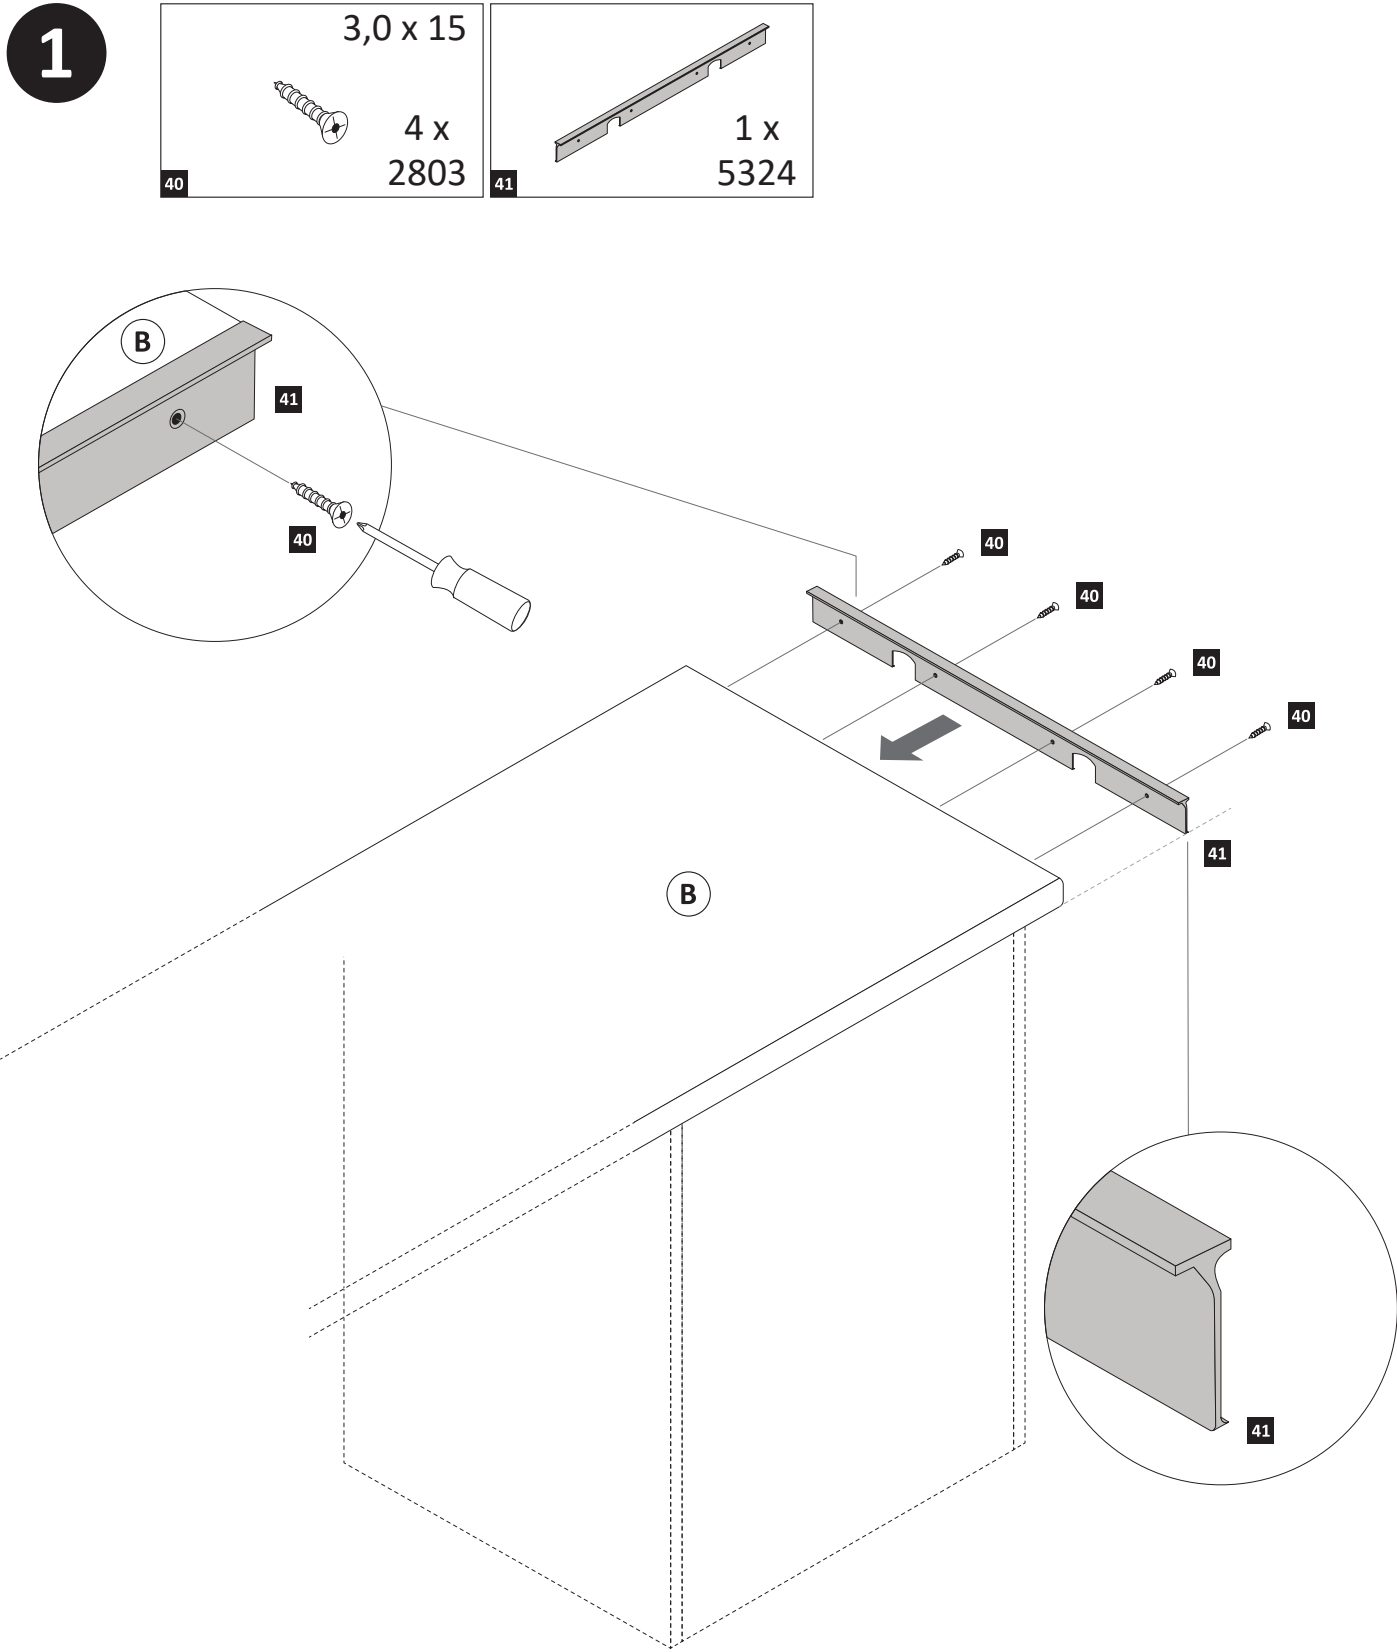

Variante links

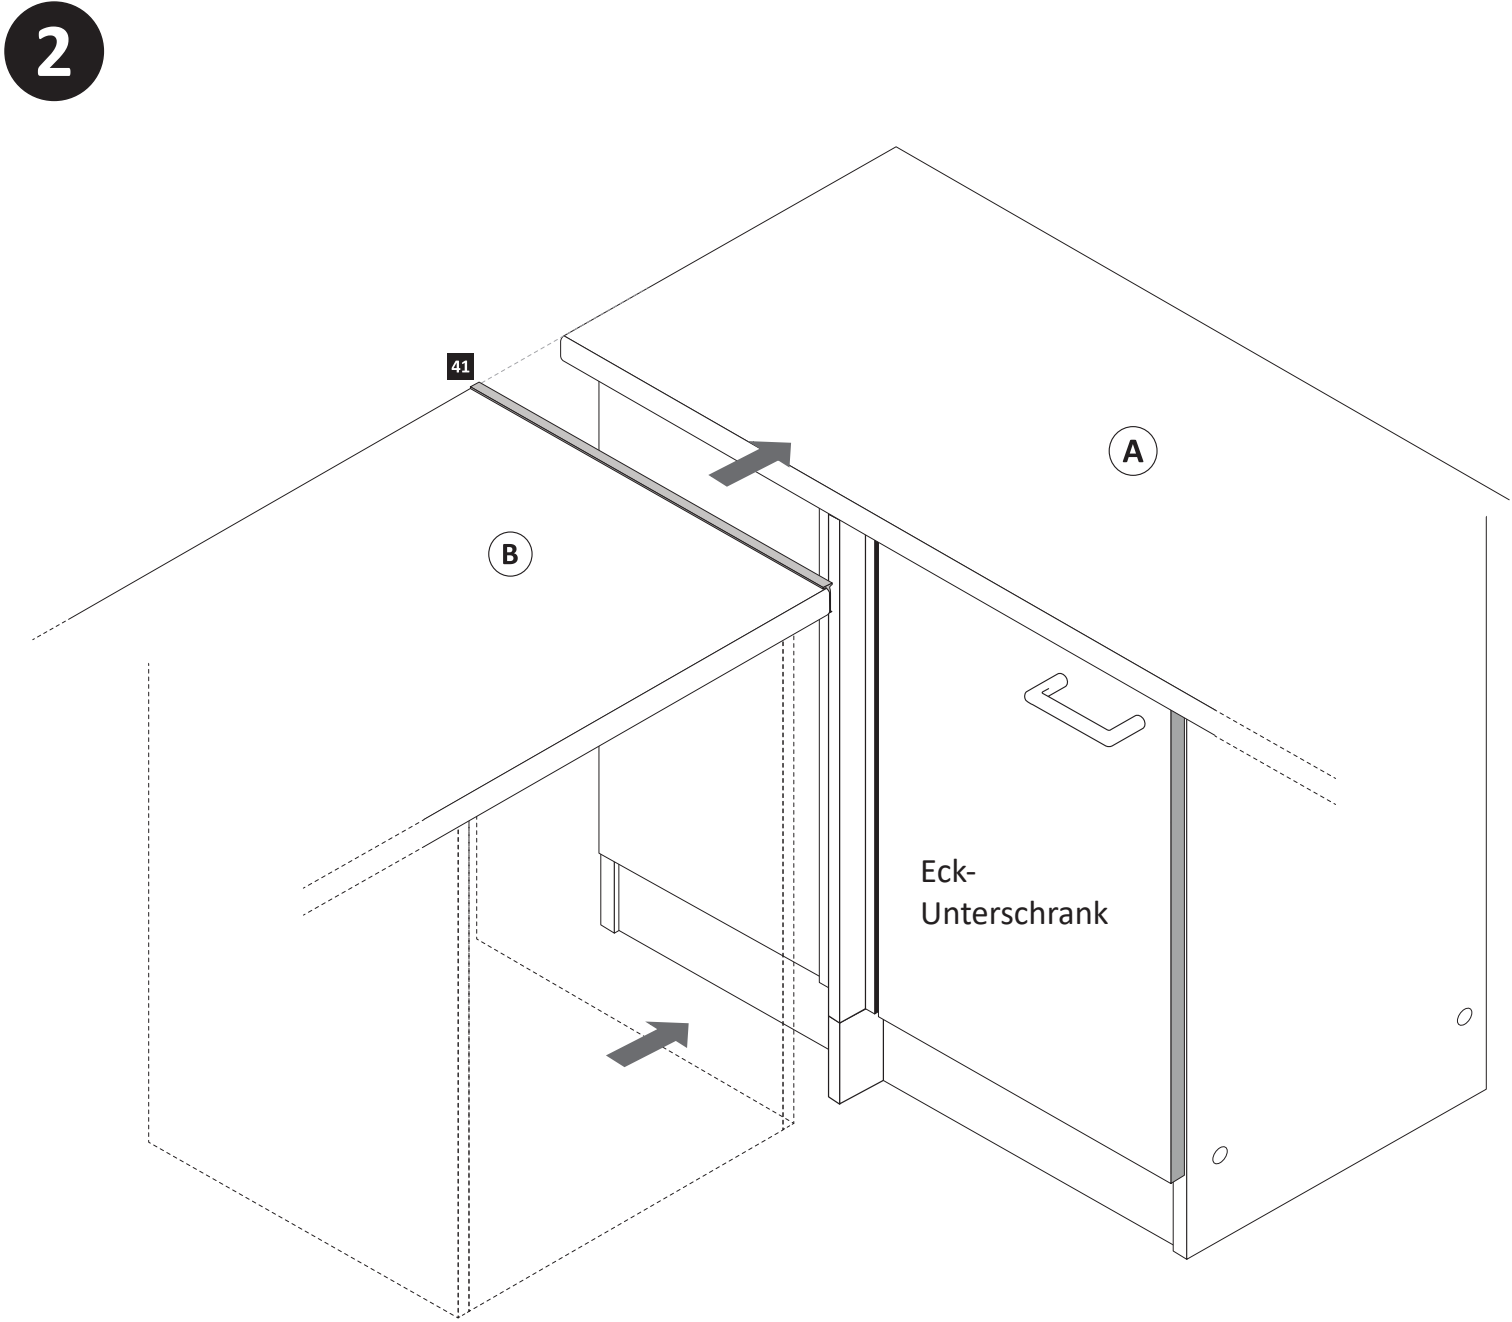



Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87170.522	

Variante rechts

Variante links

Ø 5 mm

- | | | | | |
|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 4 x 2827 | 2 4 x | 3 2 x 1503 | 4 2 x 1611 | 5 8 x 30 24 x 2861 |
| 6 8mm 1 x 2917 | 7 3,5 x 15 25 x 2804 | 8 5/5 x 16 4 x 2821 | 9 25 x 2862 | 10 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x |
| 11 Leim 1 x 2863 | 12 2 x 2865 | 13 3 x 2517 | 14 3,5 x 30 8 x 2807 | 15 1 x |
| 16 1 x | 17 2 x | 18 5mm 2 x | | |
| A 4 x 1980 | B 3,5 x 15 16 x 2804 | C 8mm 4 x 2917 | | |



- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 25 1 x | 26 1 x | 27 1 x | 28 1 x |
| 29 1 x | 30 1 x | 31 1 x | 32 1 x |
| 33 1 x | 34 1 x | 35 1 x | 36 2 x |

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1

8 5/5 x 16 4 x 2821 A 4 x 1980 B 3,5 x 15 16 x 2804

Montage
Zusatzzettel Küchen
Unterbau-Fuß

2

5 8 x 30 24 x 2861 6 8mm 1 x 2917 11 Leim 1 x 2863

36 2 x


3

4 2 x 1611 5 8 x 30 24 x 2861 11 Leim 1 x 2863

vorne

4

3		2 x 1503	7		4 x 2804	12		2 x 2865

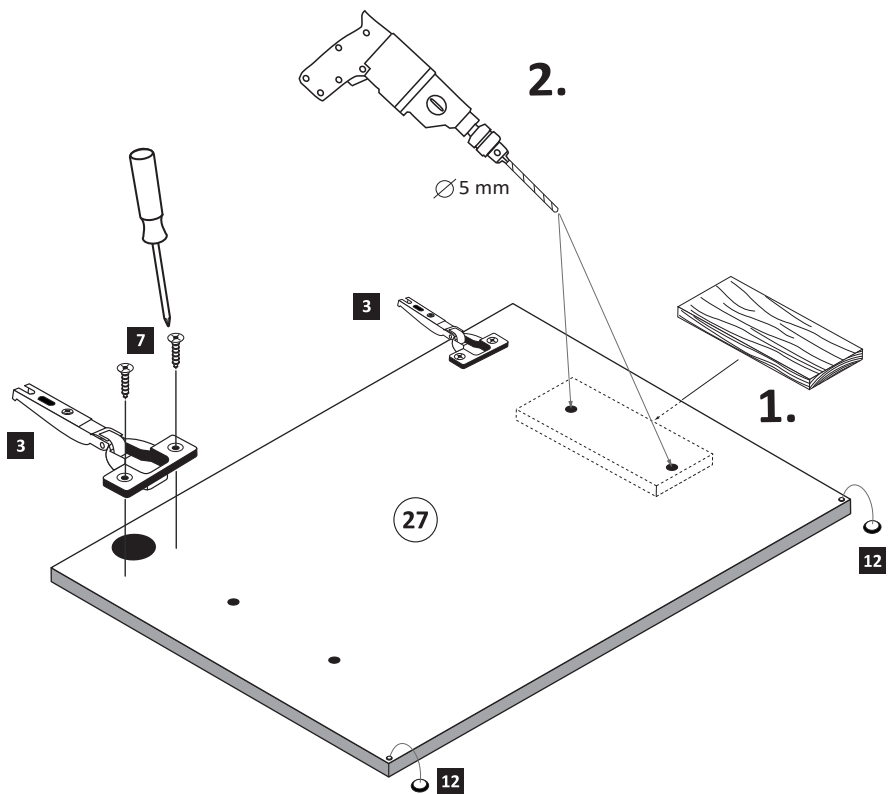


ACHTUNG !
Montagebeispiel Variante rechts !
Soll die Variante links benötigt,
müssen die anderen Griffbohrungen
durchgebohrt werden.

5


1		4 x 2827	2		4 x

Variante rechts

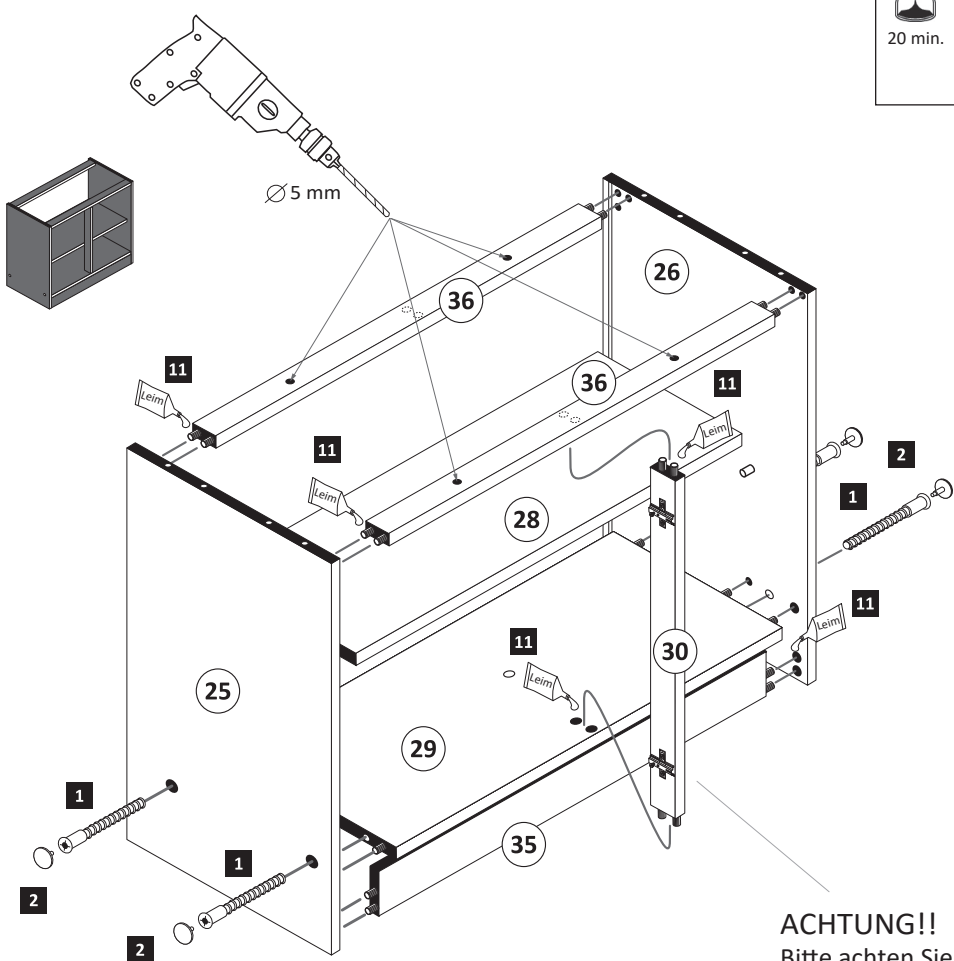

ACHTUNG!!
Bitte achten Sie bei der Montage der Mittelposten (30)
auf die Türmontage Variante.


Variante links

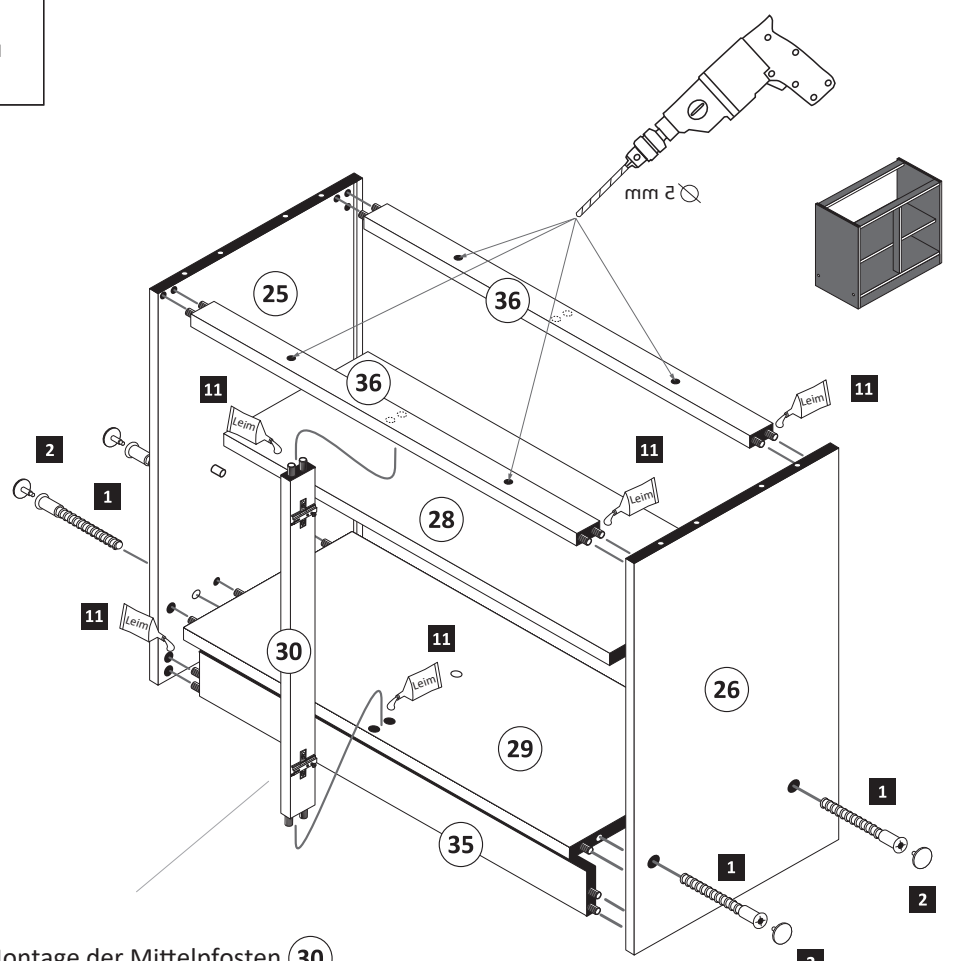


6

7		9 x 2804	9		10 x 2862

Variante rechts

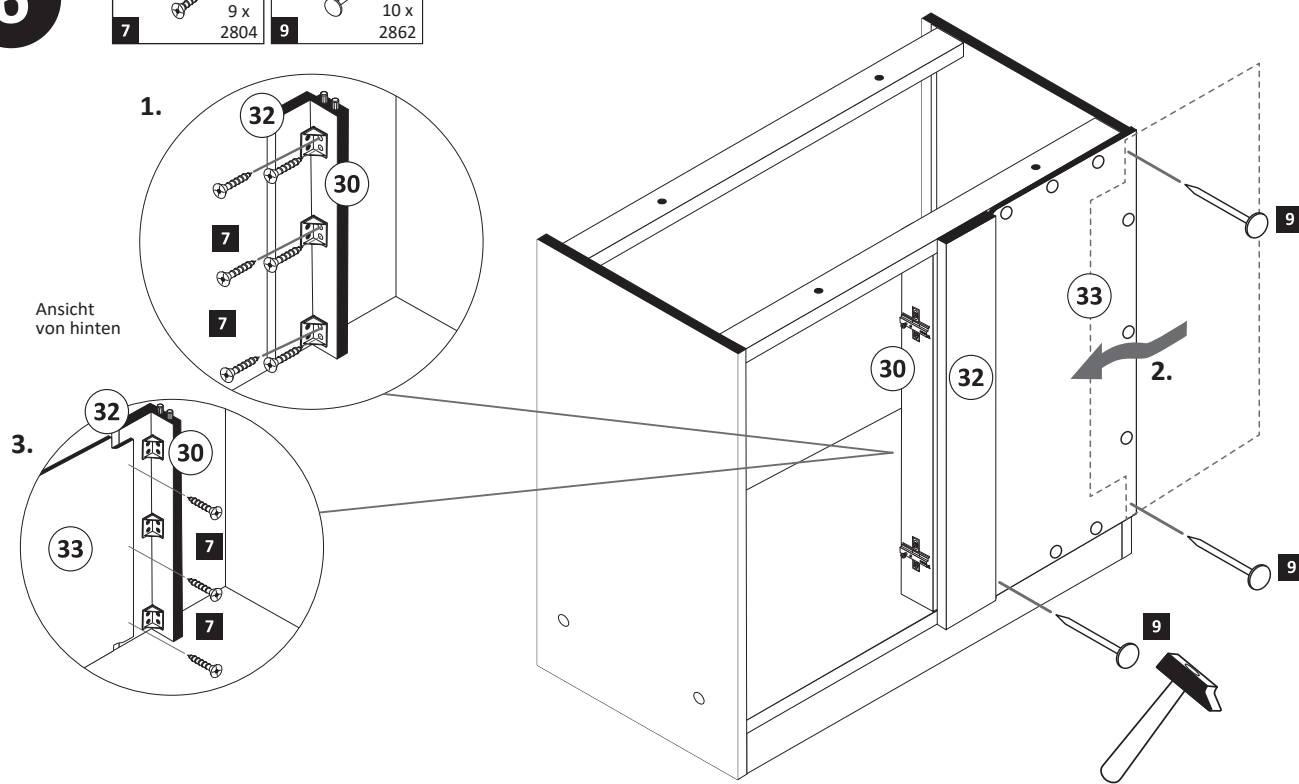

Variante links

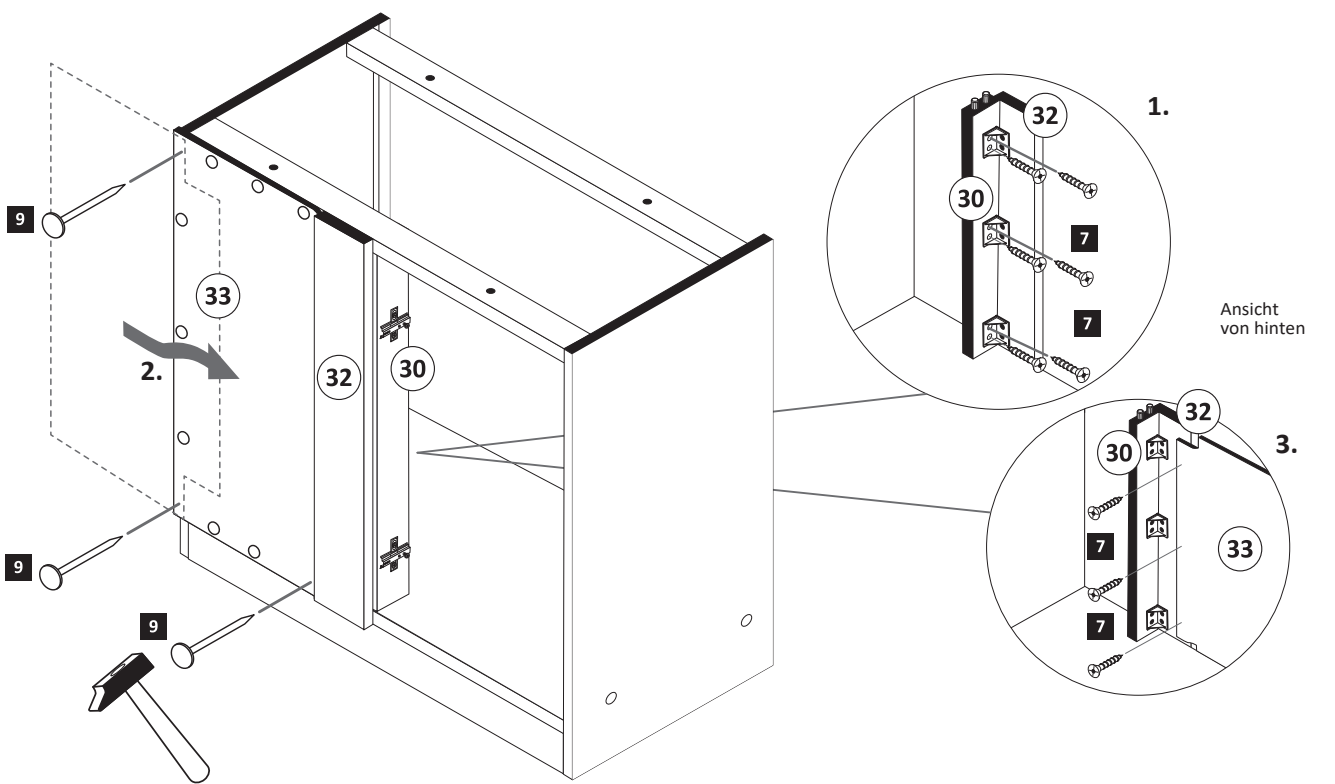

- 7

3,5 x 15

4 x


2804
- 9

25 x

2862
- 13

1 x

2517

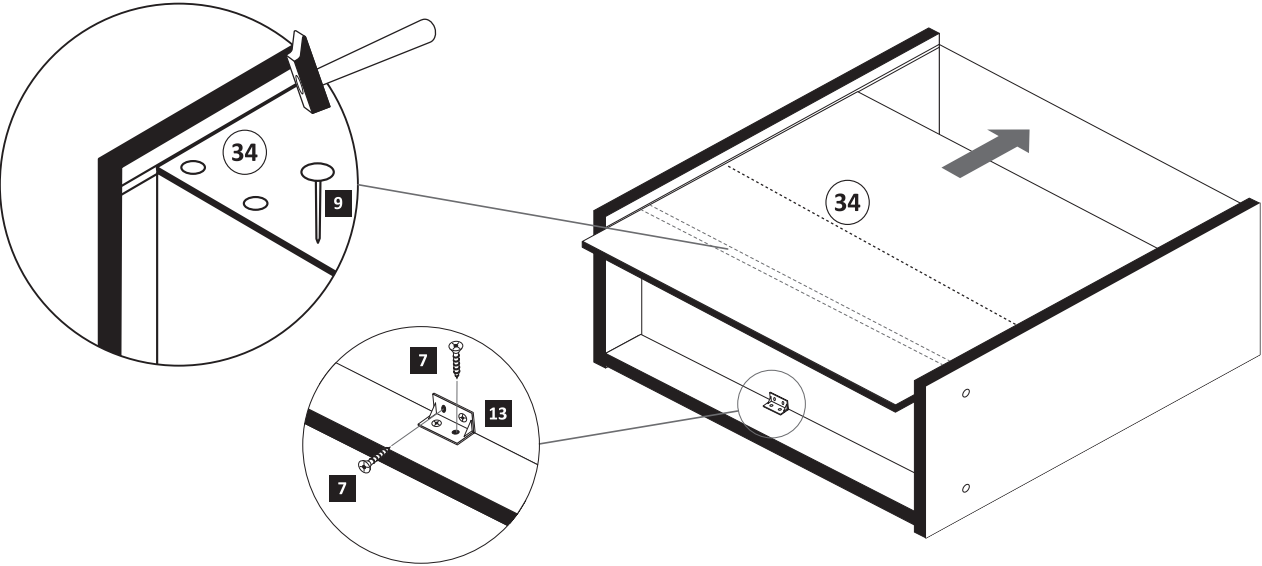

- 8

16

1 x

17

2 x

18

5mm

2 x
- Variante rechts
-
- 9

3,5 x 15

8 x

2804

13

2 x

2517

14

3,5 x 30

4 x

2807

15

1 x

Variante rechts

Eckschrankverbindung

1. Das Breitenmaß des Anschlußschrankes auf der Blende (32) anzeichnen.
 2. Vier Löcher $\varnothing 3$ mm bohren und die Paßleiste (31) von innen mit den Schrauben (14) festschrauben.
 3. Das Sockelpaßstück (15) mit den Winkeln (13) zwischen Sockelleiste (35) und Anschlußschrank wie abgebildet befestigen.

10

4 x 9






5 x 30

2 x


1 x

Seite 3 von 3

89918.330

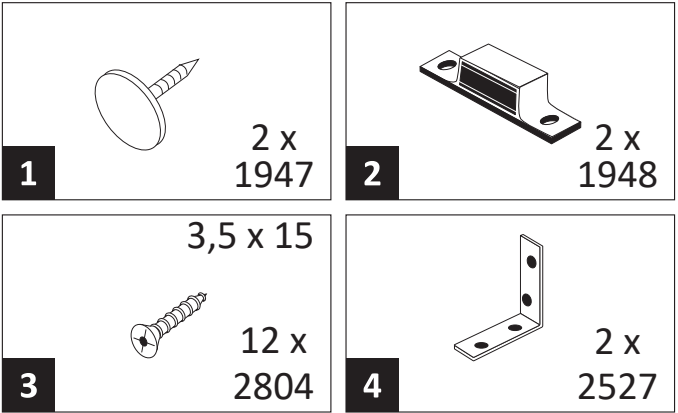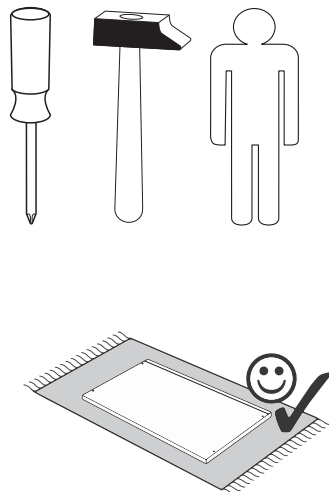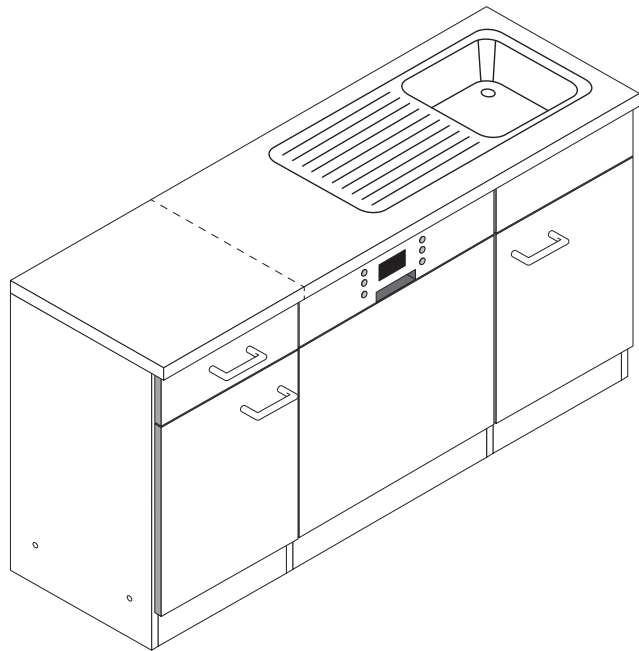

4 1 x







5 1 x




6 2 x


Variante mit Einzelarbeitsplatten

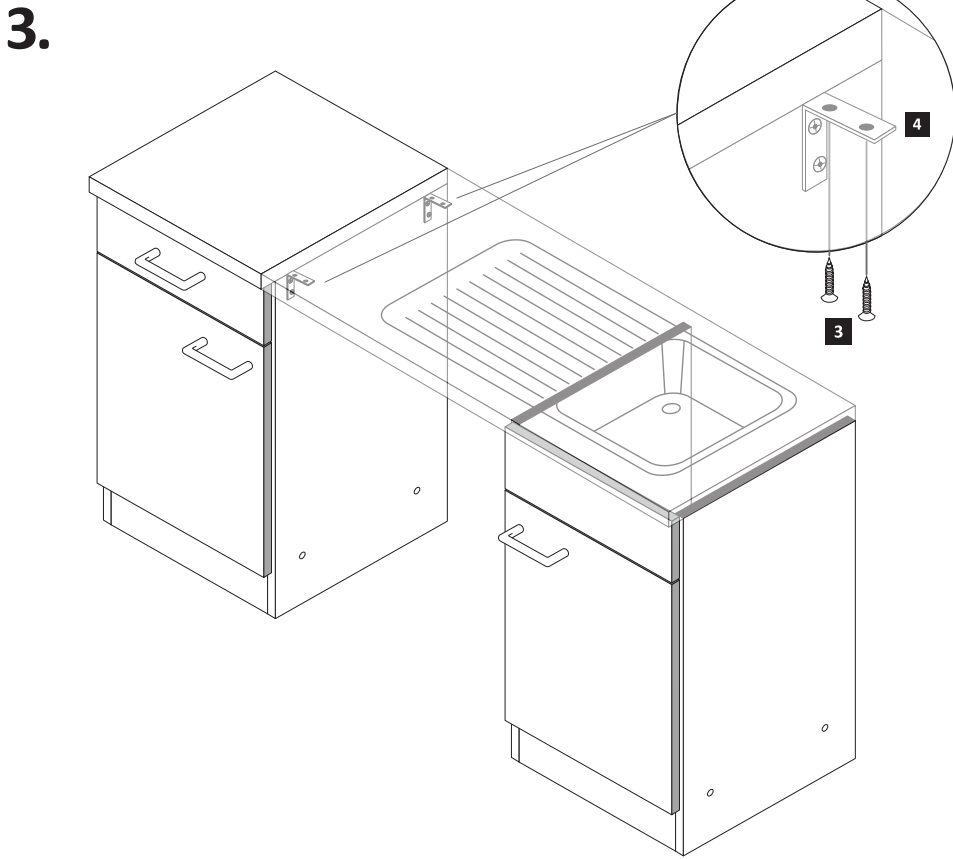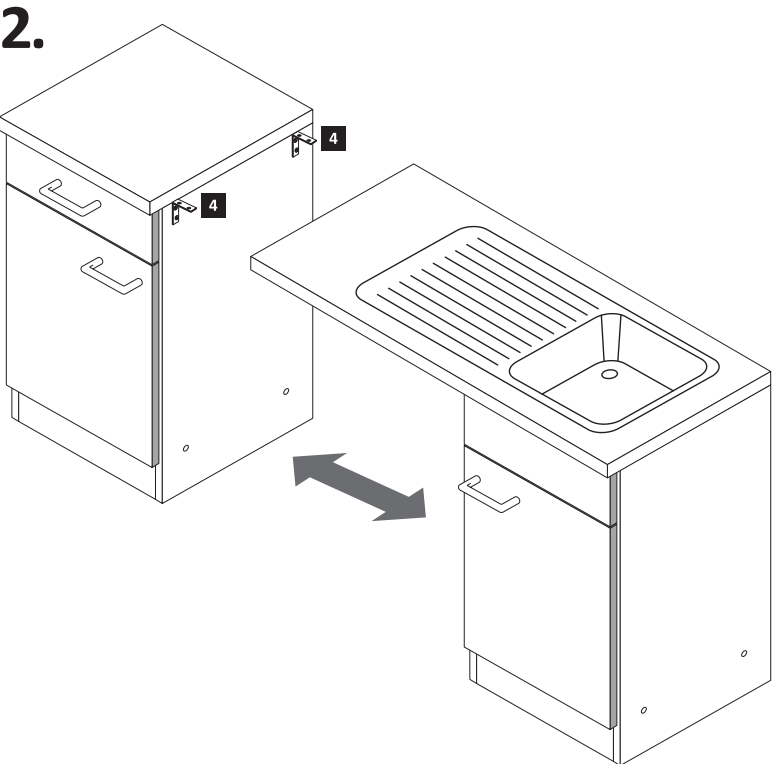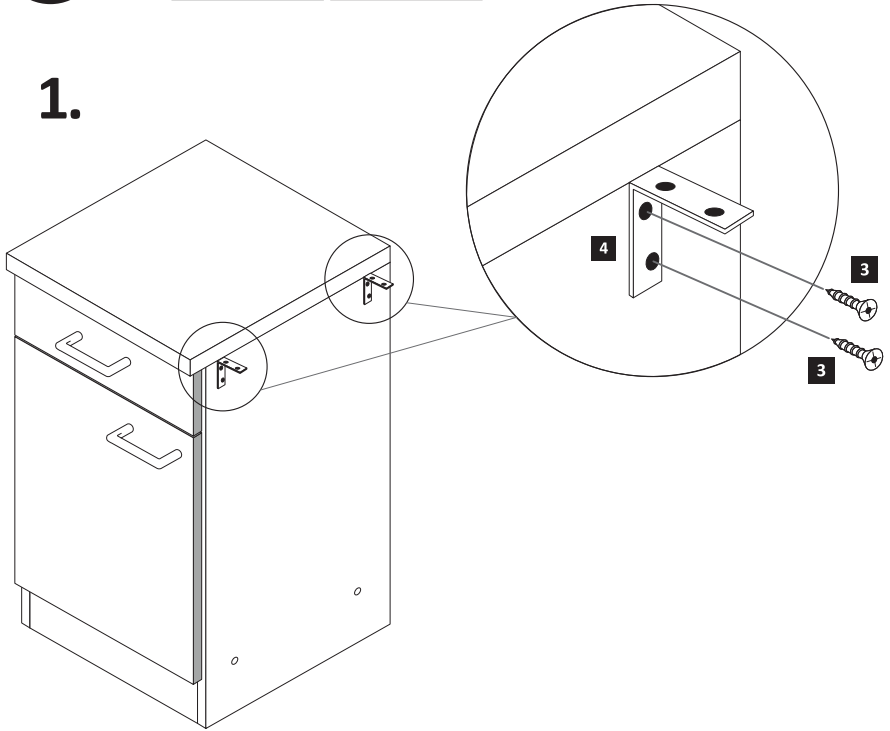

Variante mit durchgehenden Arbeitsplatten

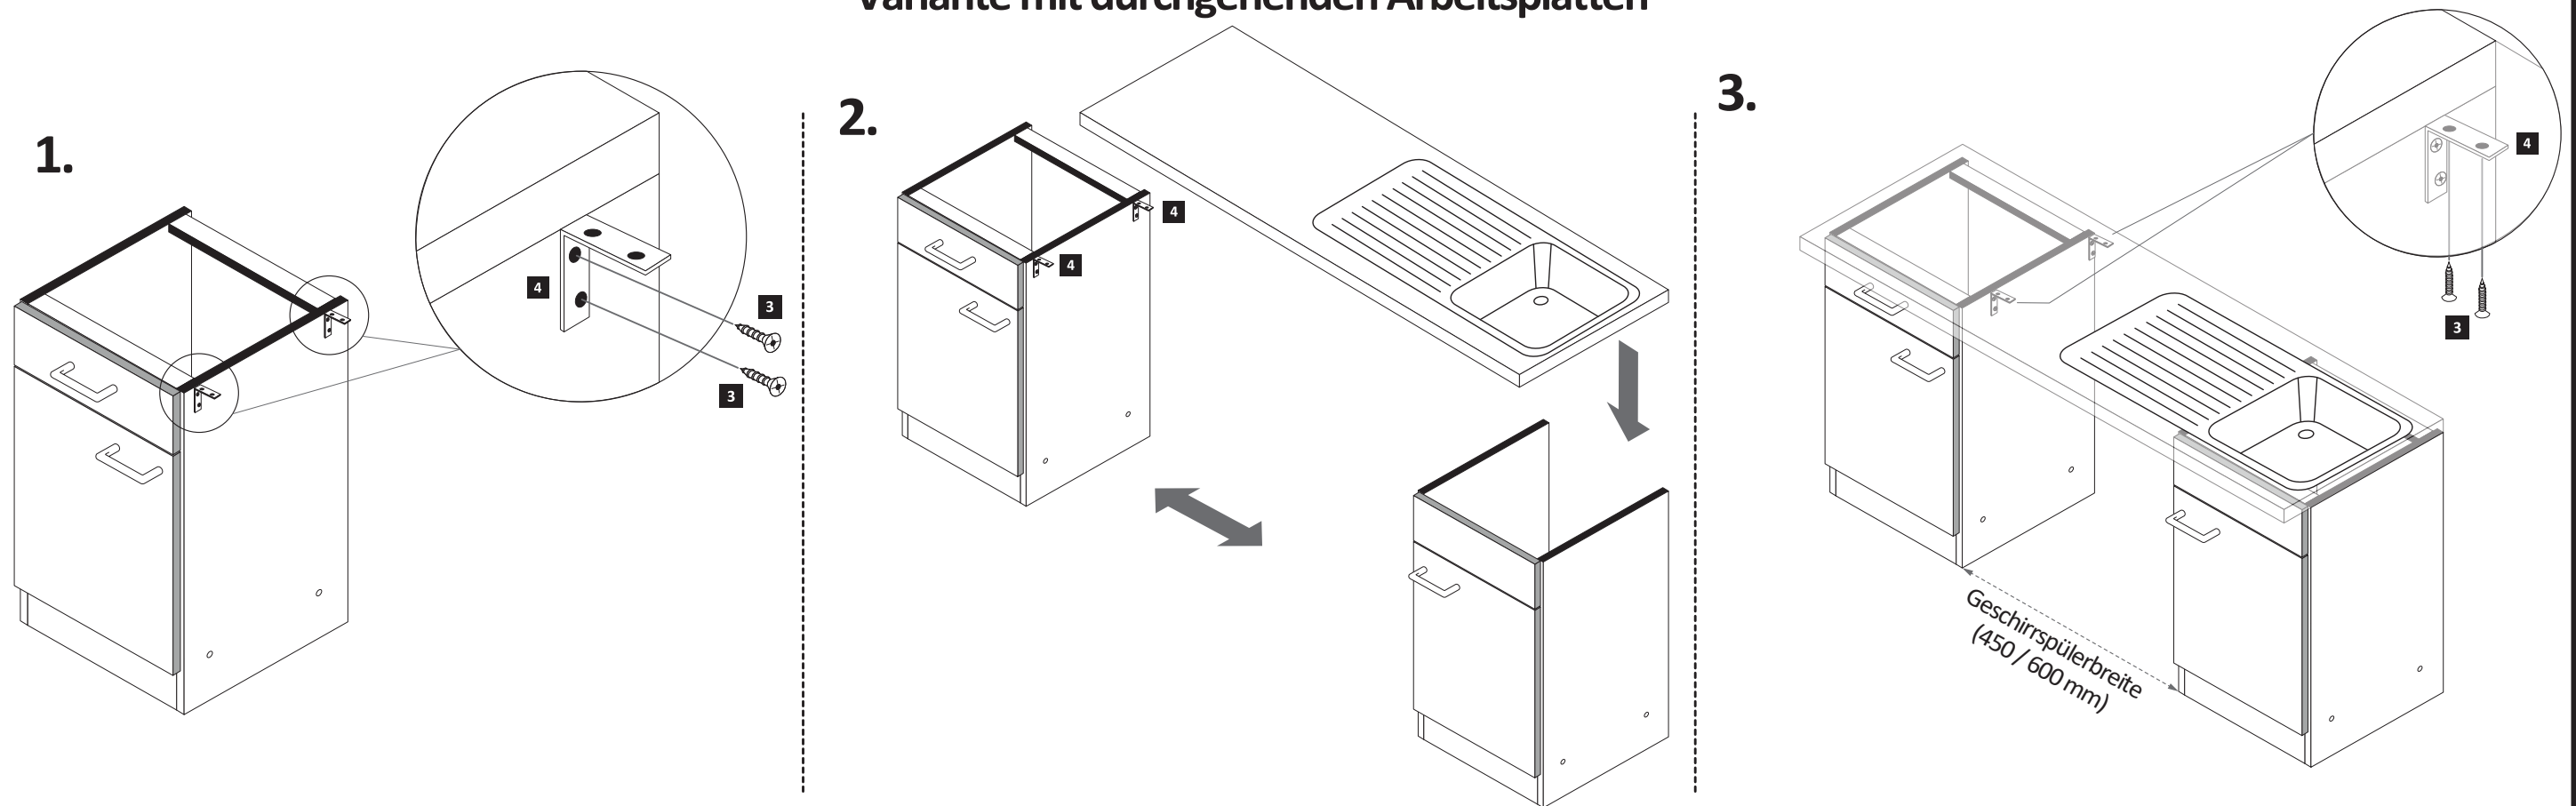


2




ACHTUNG!

Erst Geschirrspüler-Montage durchführen.

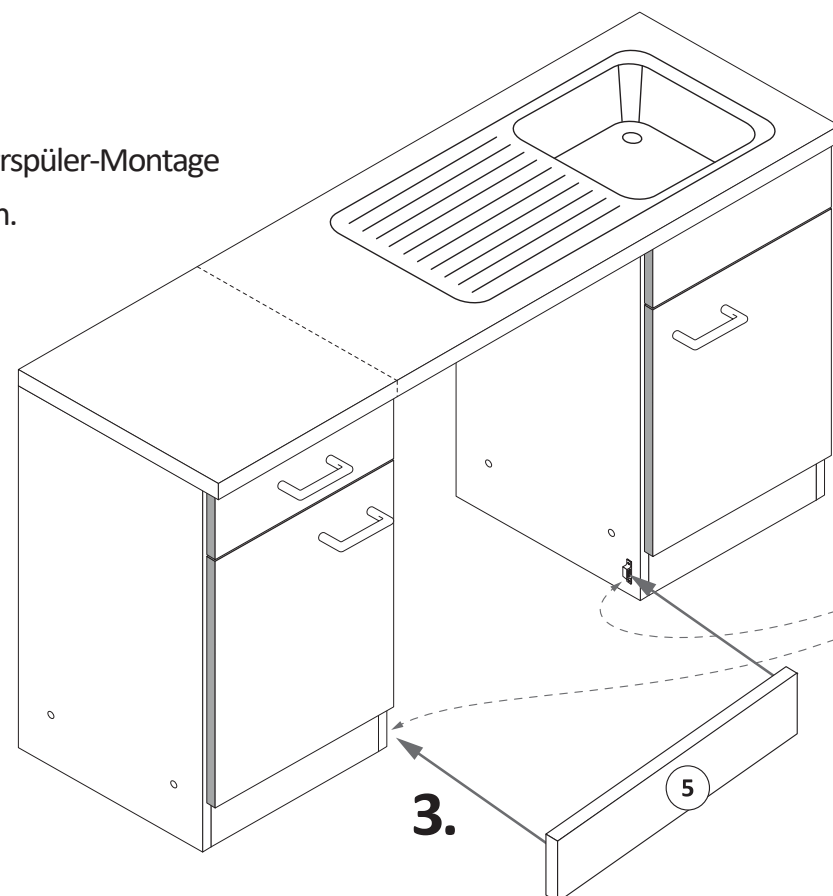


1.

2.



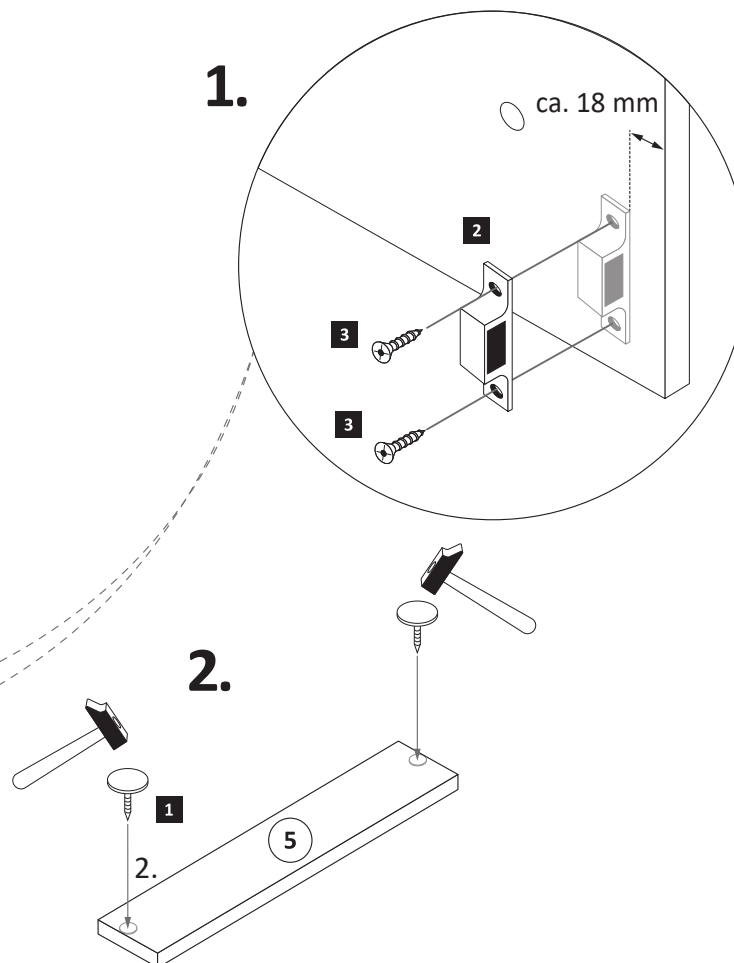




Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (5) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (6) an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (4) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.

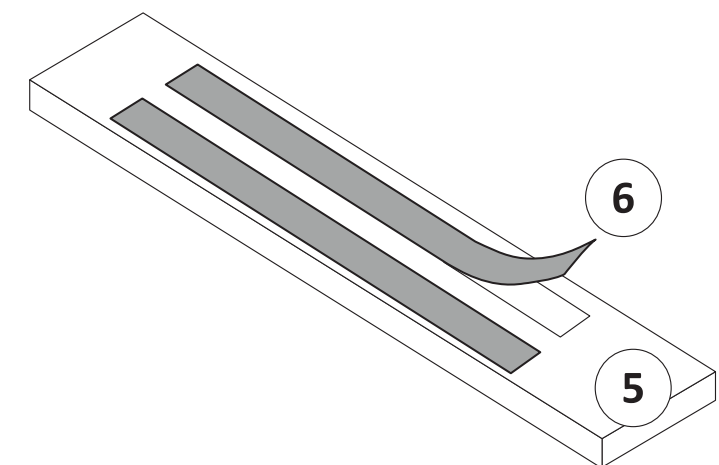



89947.330

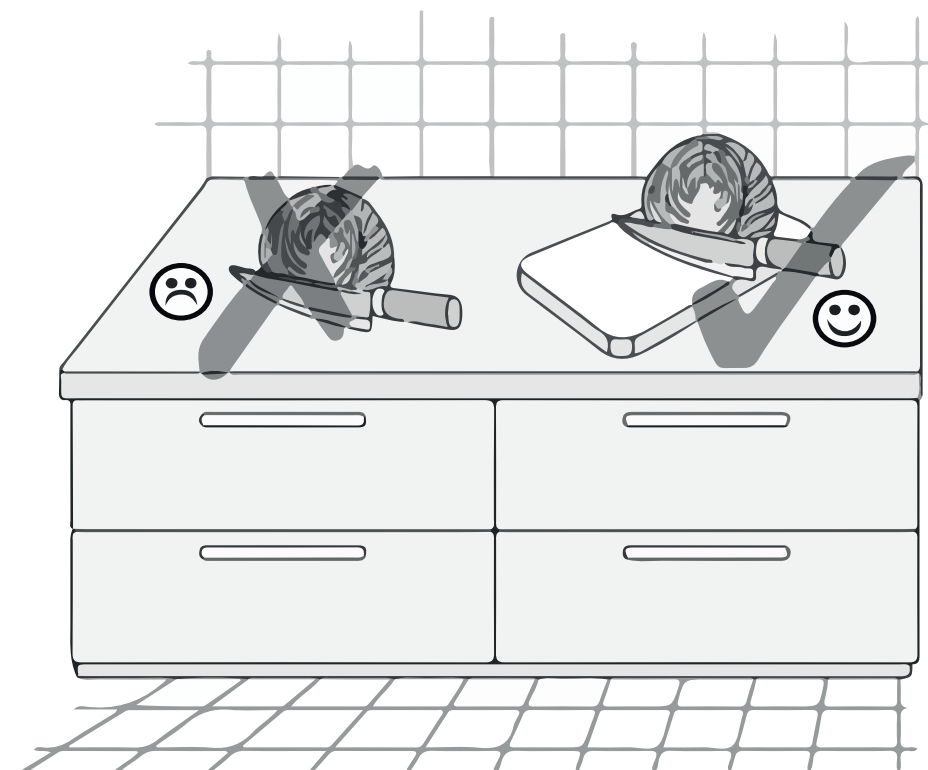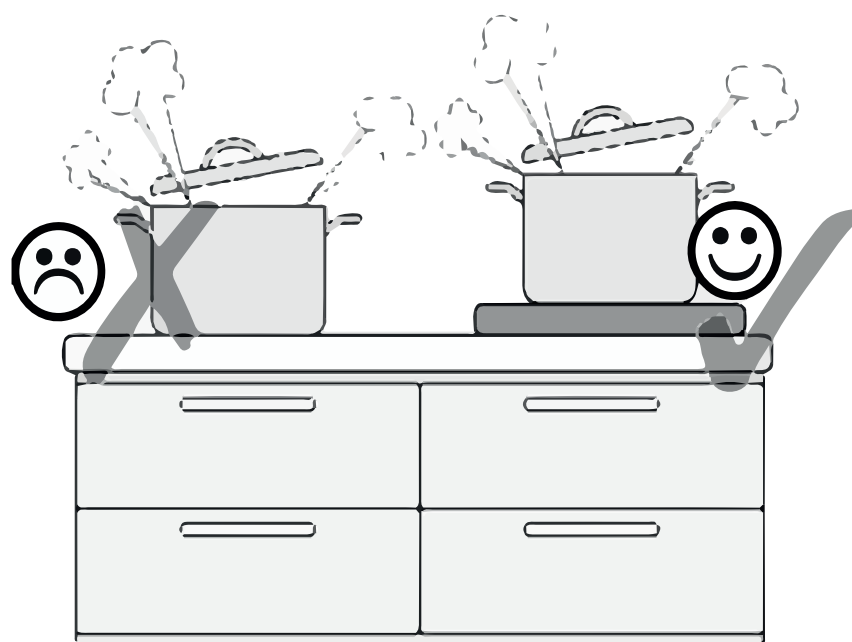
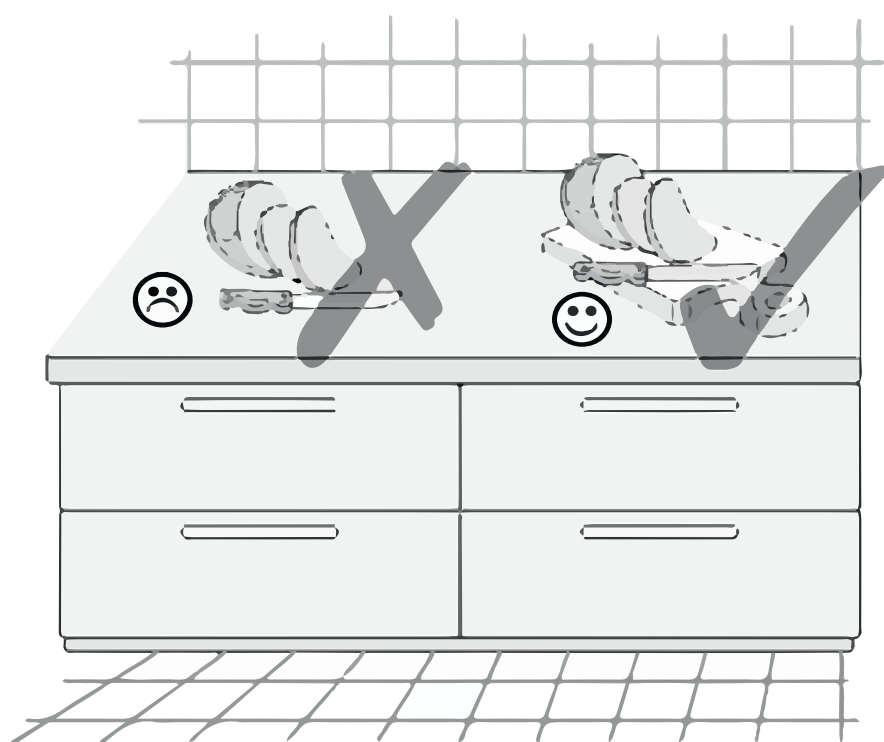


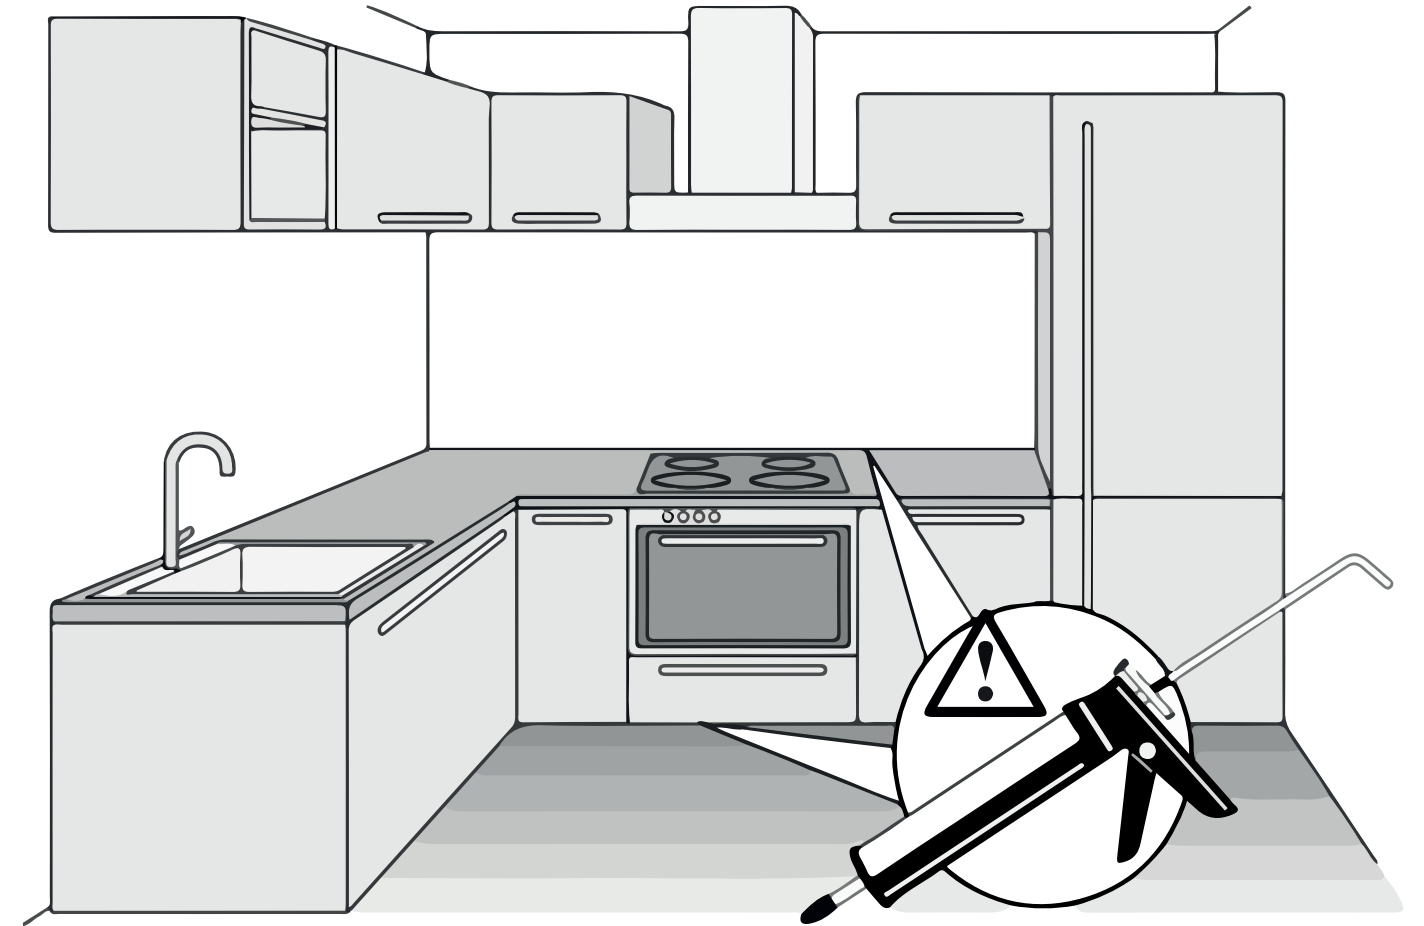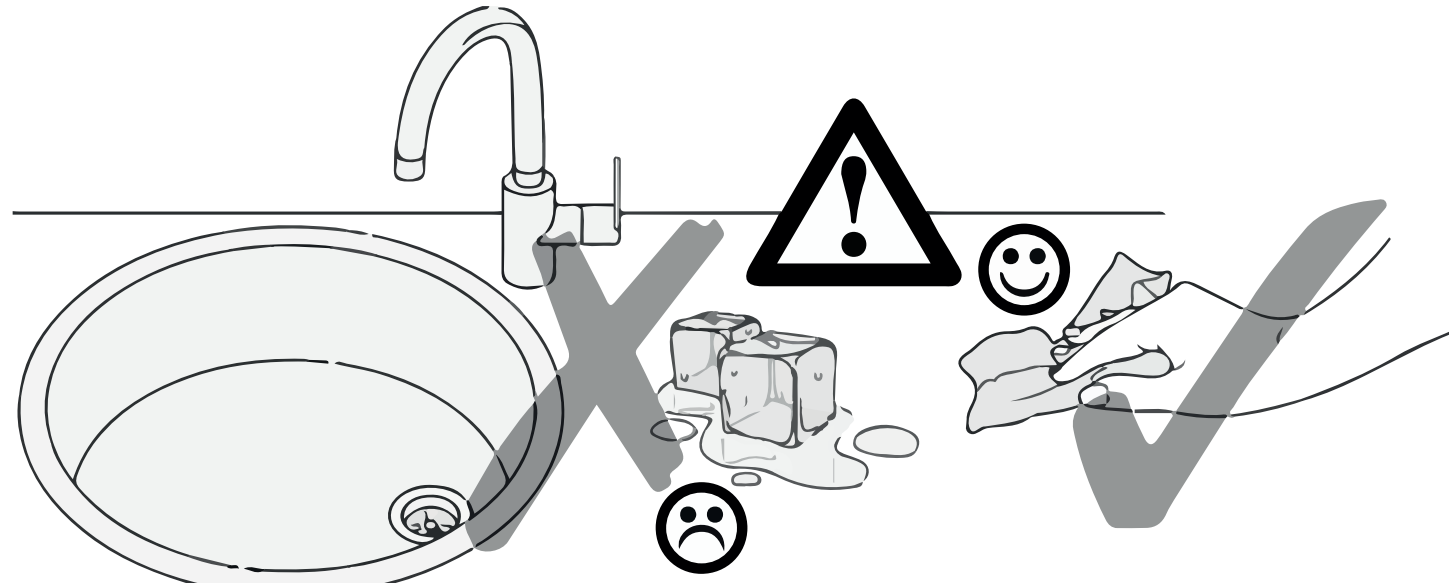



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87153.532	

- | | | | | |
|------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| 1 4 x 2827 | 2 8 x 30 20 x 2861 | 3 2 x 1503 | 4 2 x 1611 | 5 2 x 2886 |
| 6 4 x | 7 1 x 2863 | 8 10 x 2862 | 9 3,5 x 15 4 x 2804 | 10 3,5 x 30 4 x 2807 |
| 11 1 x | 12 2 x | 13 2 x 2865 | 14 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x | 15 2 x 2849 |
| A 4 x 1980 | B 3,5 x 15 16 x 2804 | C 8mm 4 x 2917 | | |

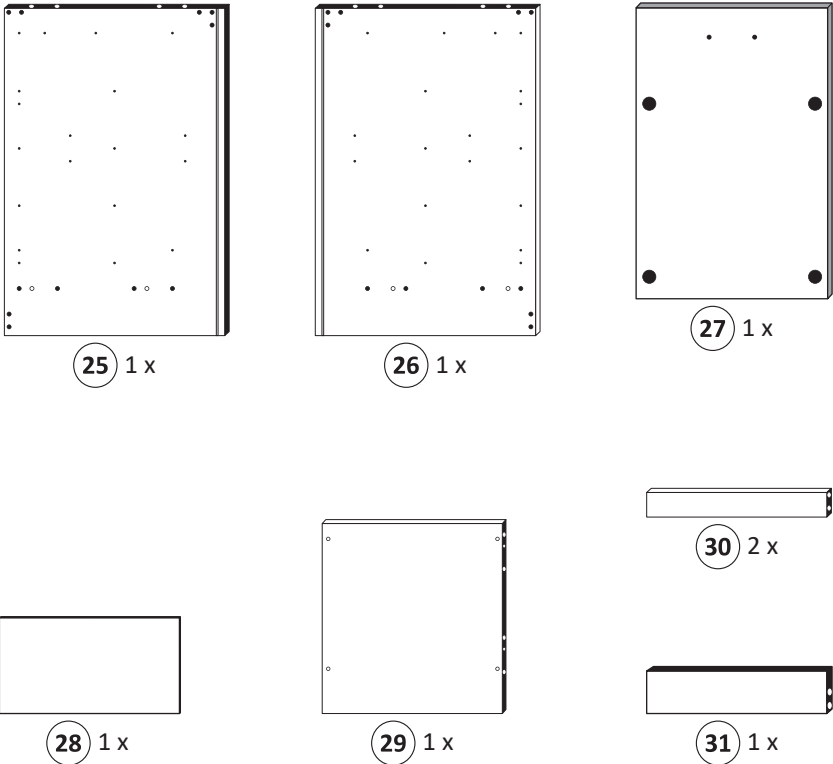

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 25 montiert werden.

2

3

1


4 x
2827

6



4 x


20 min.

7


1 x
2863


D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

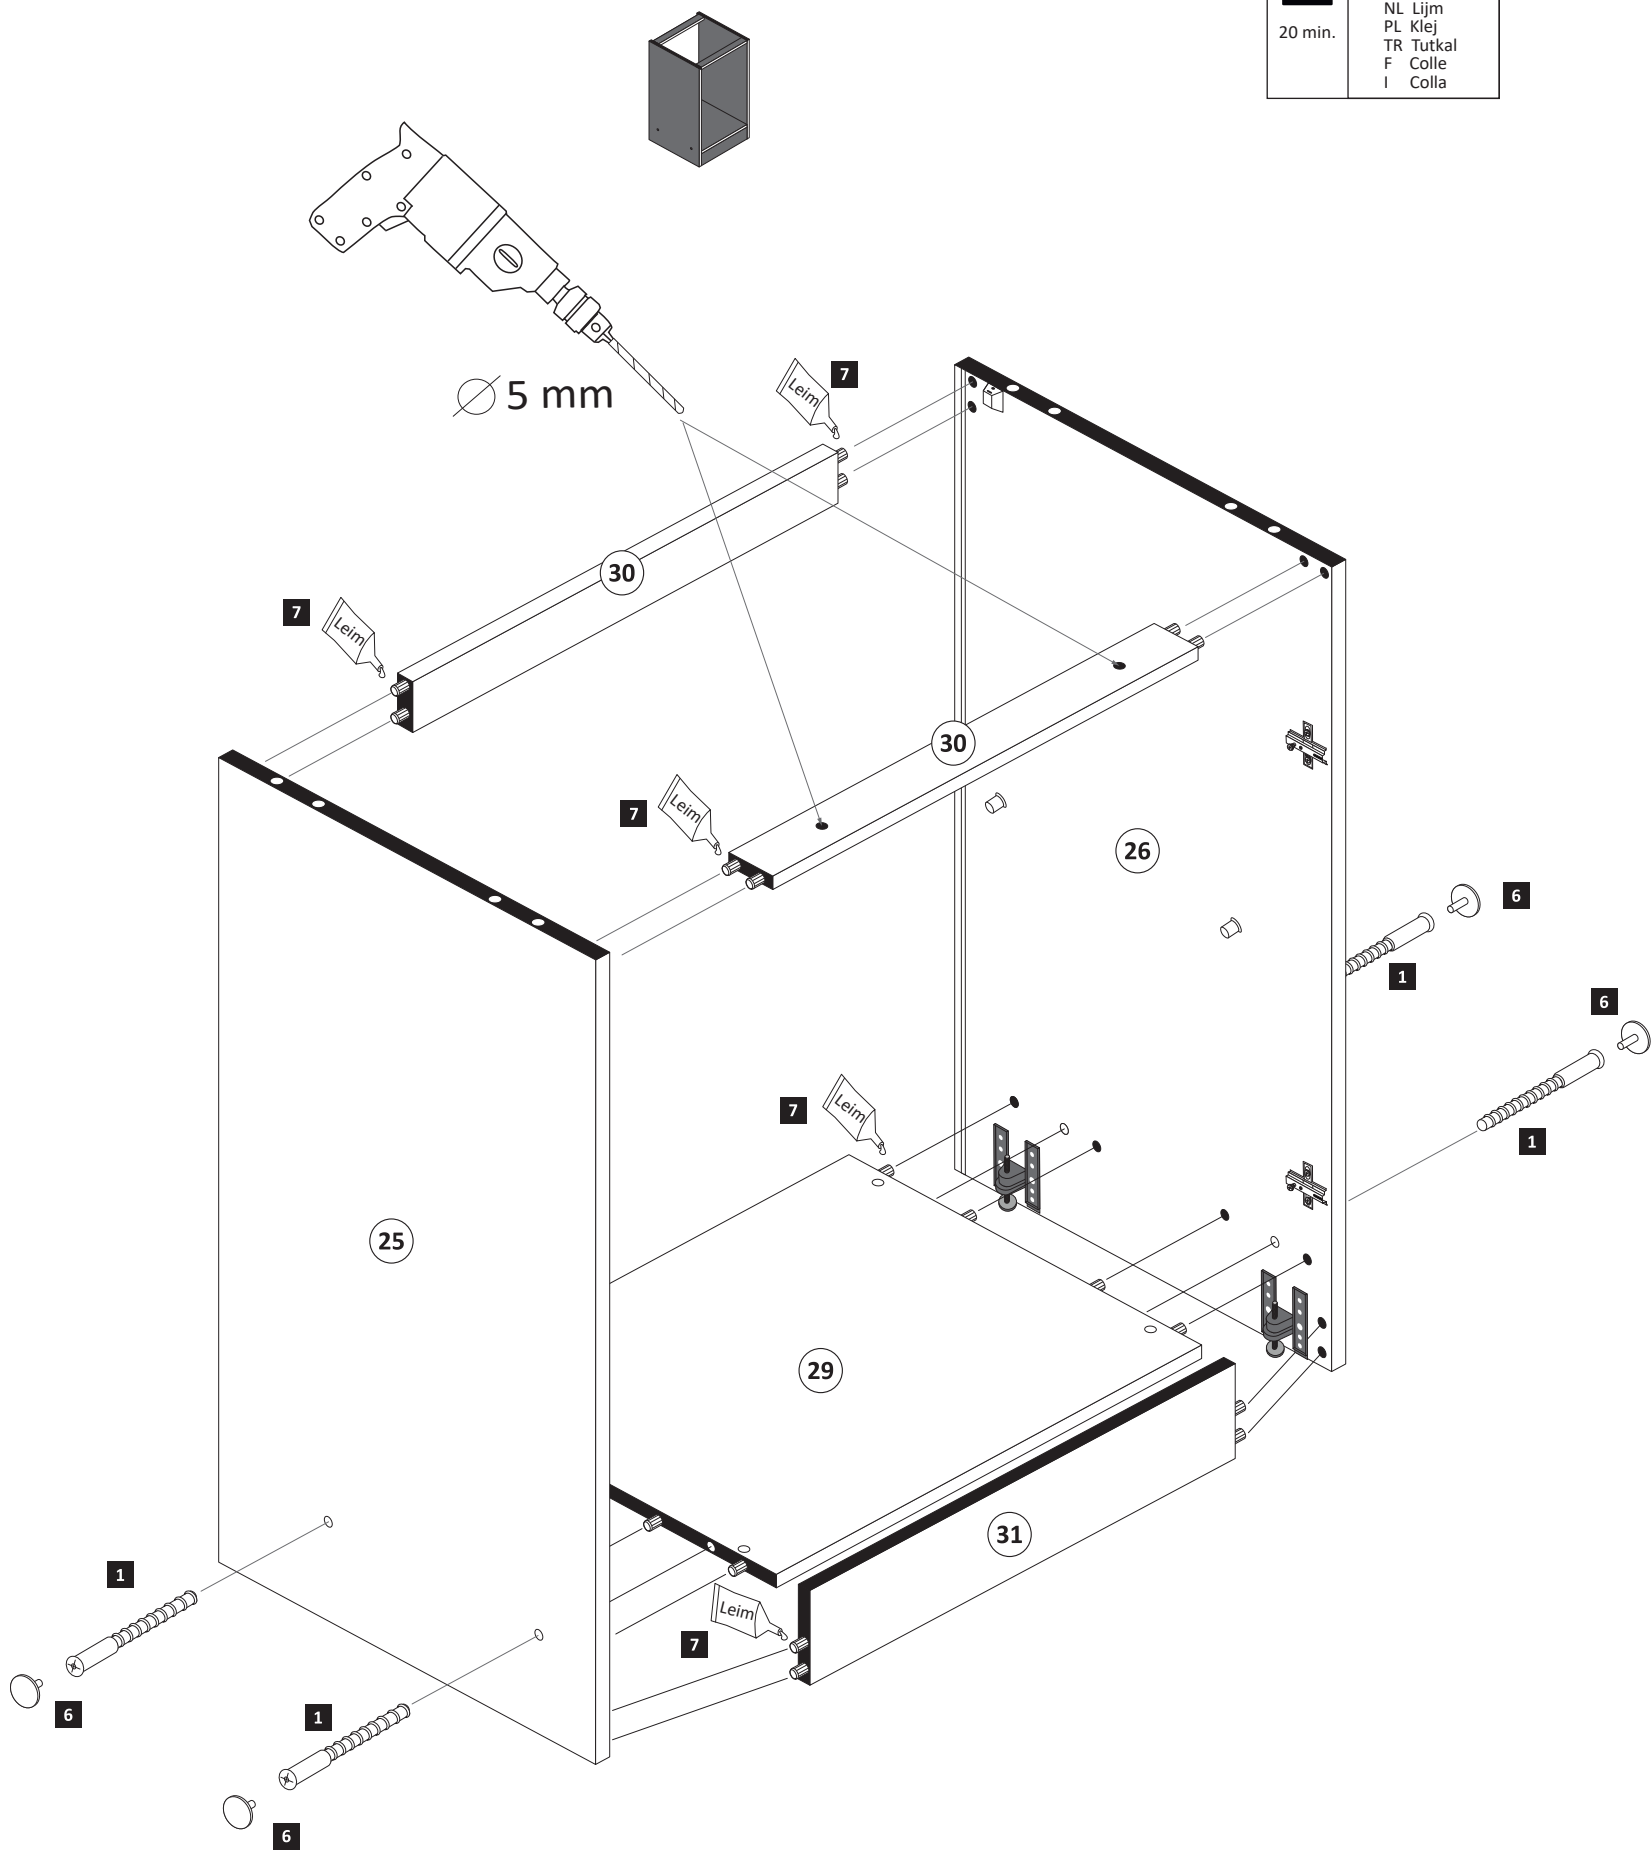


4

8



10 x
2862

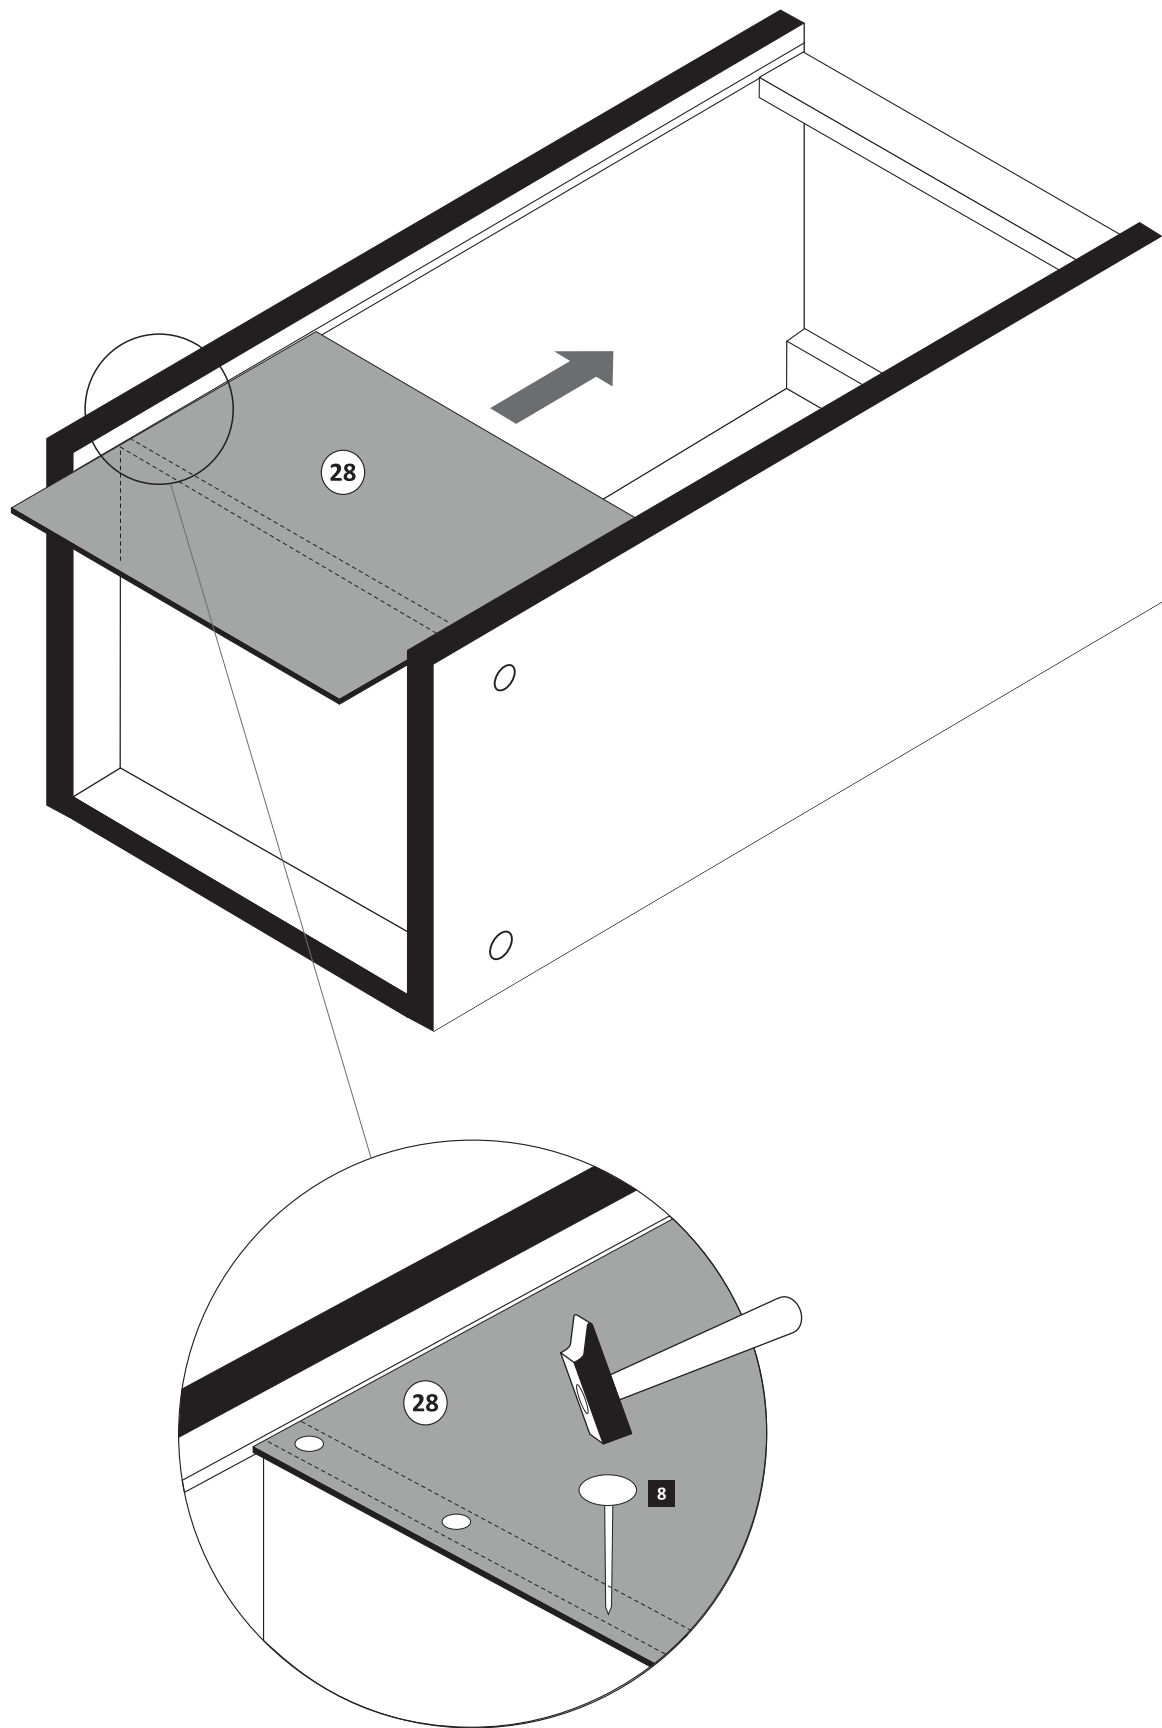


5



1.

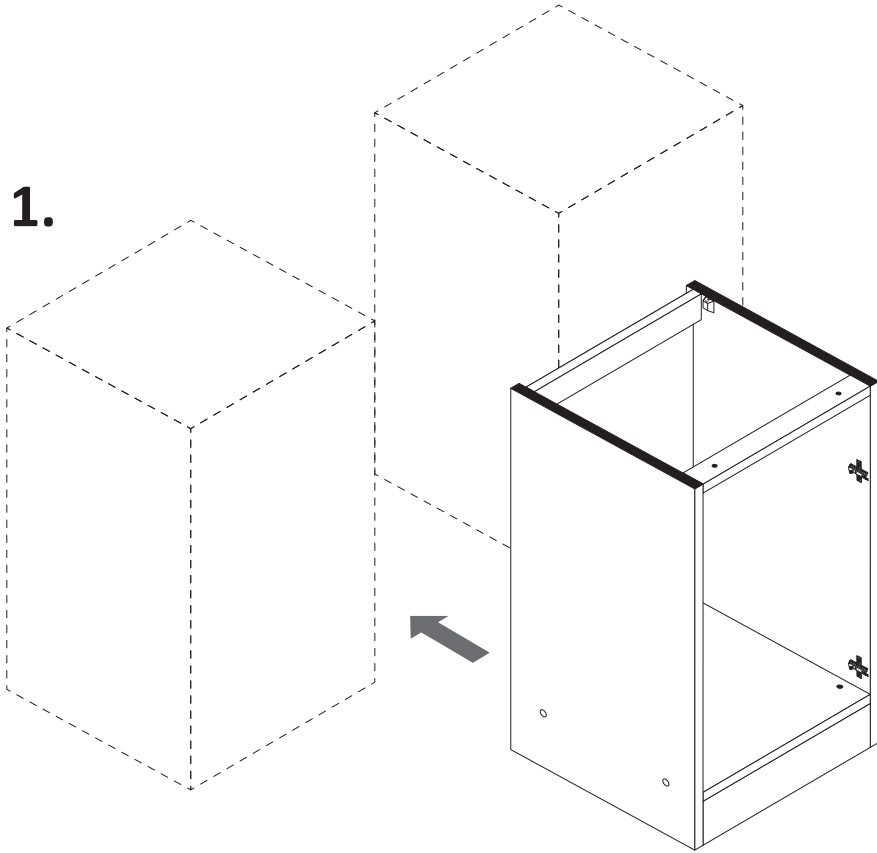

3.

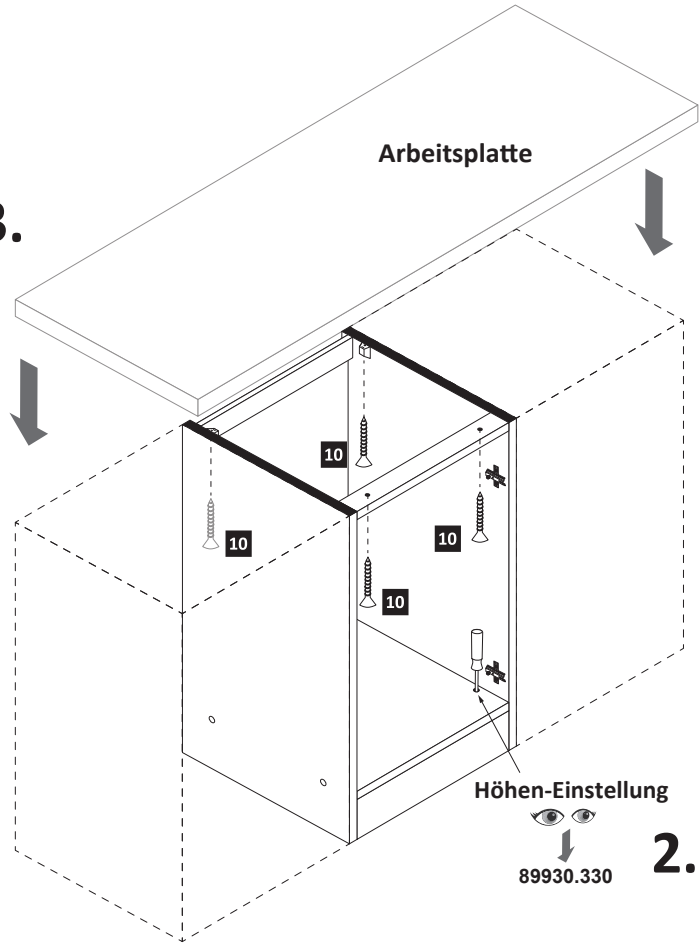



Arbeitsplatte

Höhen-Einstellung

89930.330

2.

6

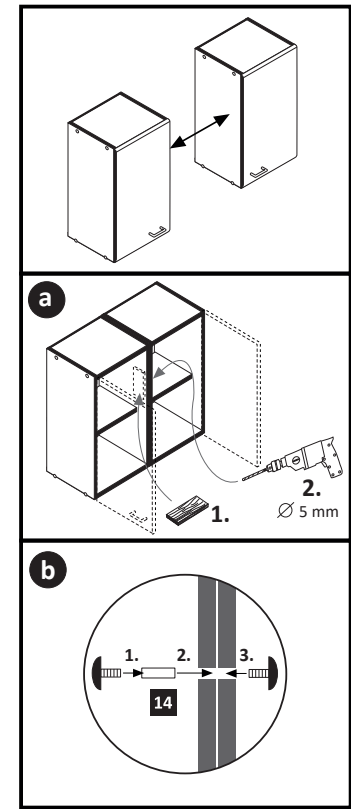


7



2.



Ø 5 mm

1.

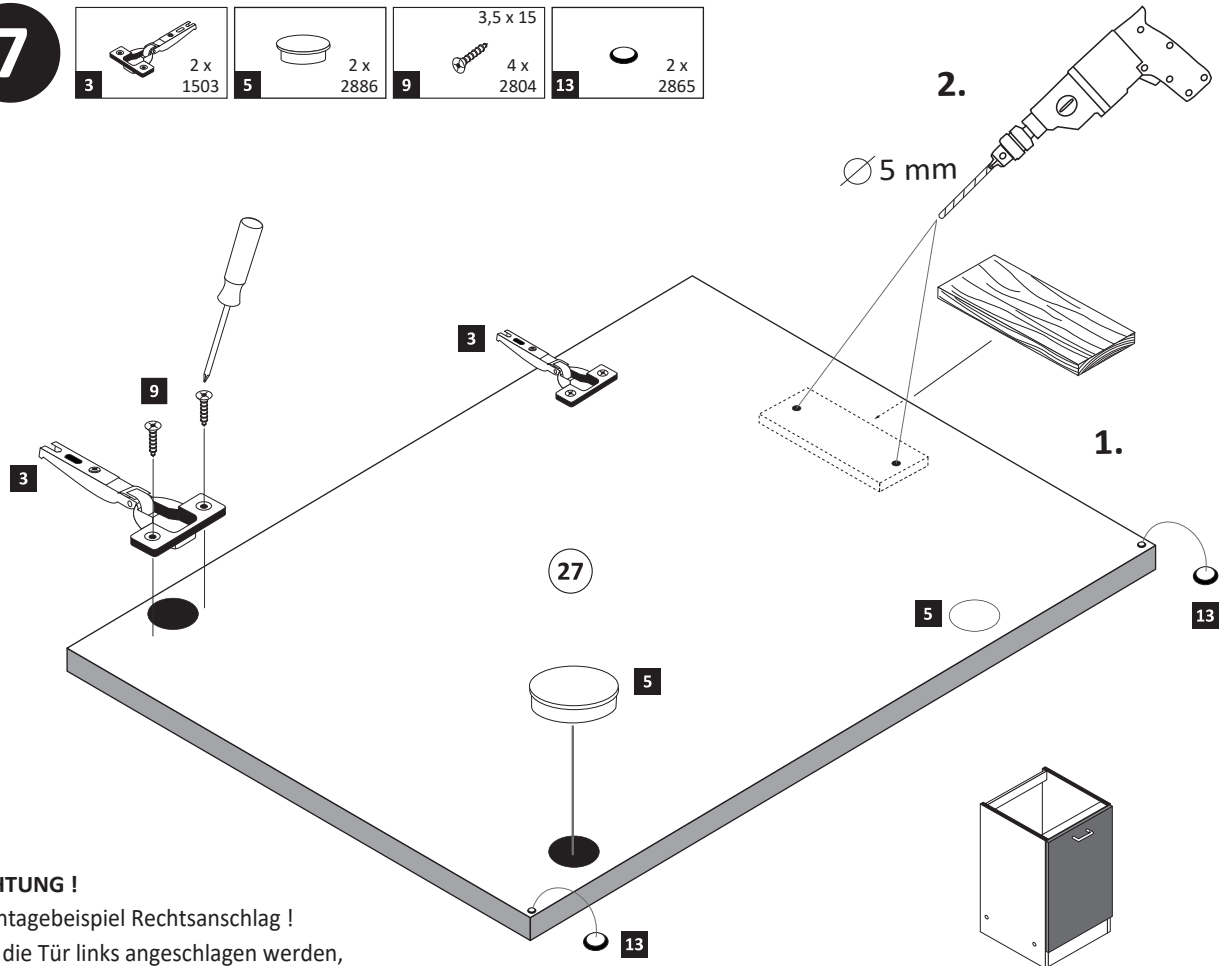

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

8

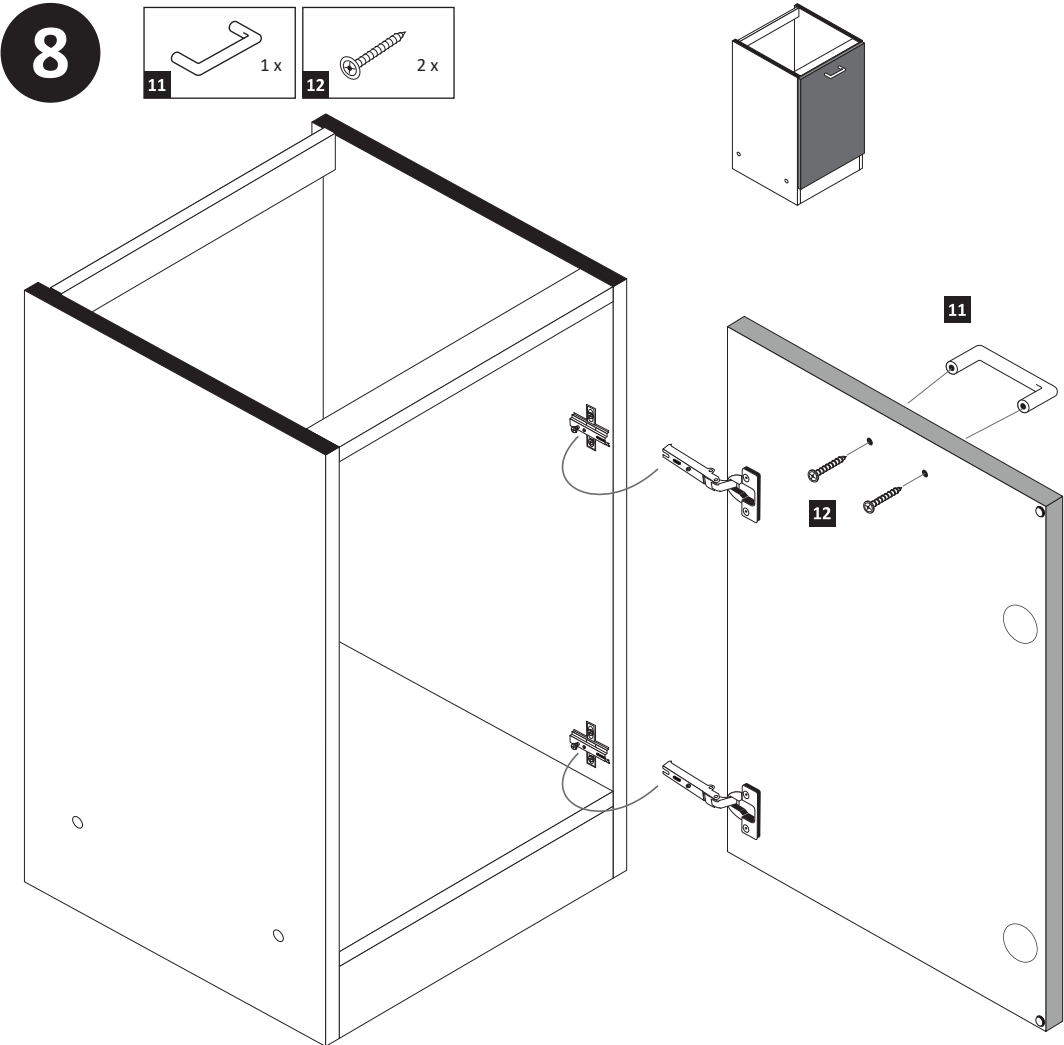

9


Geschirrspülerfront-
und Sockelmontage




89918.330



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87266.313	

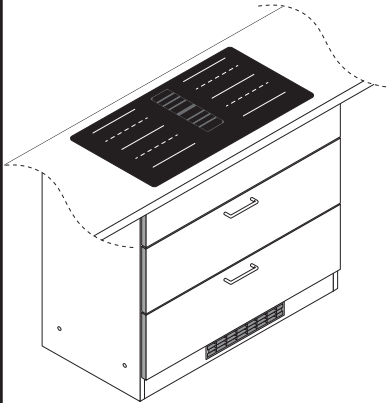


Umluft-Betrieb

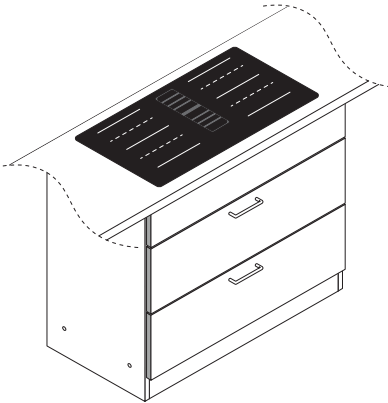

Abluft-Betrieb

 1 4 x 2827	 2 4 x	 3 3,5 x 15 30 x 2804	 4 3 x 13,5 8 x 1123	 5 8 x 30 8 x 2861	 6 6,3 x 11 14 x 2815
 7 6,3 x 16 2 x 2816	 8 2 x 1948	 9 2 x 1947	 10 1 x 4940	 11 2 x 2532	 12 2 x 2845
 13 4 x 5352.400	 14 4 x	 15 4 x 2865	 16 2 x R	 16 2 x L	 17 2 x L
 18 4 x 2552	 19 4 x 2849	 20 4 x 2807	 21 4 x 2836	 22 4 x 2849	 23 4 x 2849
 24 4 x 2849	 25 4 x 2849	 26 4 x 2849	 27 4 x 2849	 28 4 x 2849	 29 4 x 2849
 30 4 x 2849	 31 4 x 2849	 32 4 x 2849	 33 4 x 2849	 34 4 x 2849	 35 4 x 2849




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de









Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

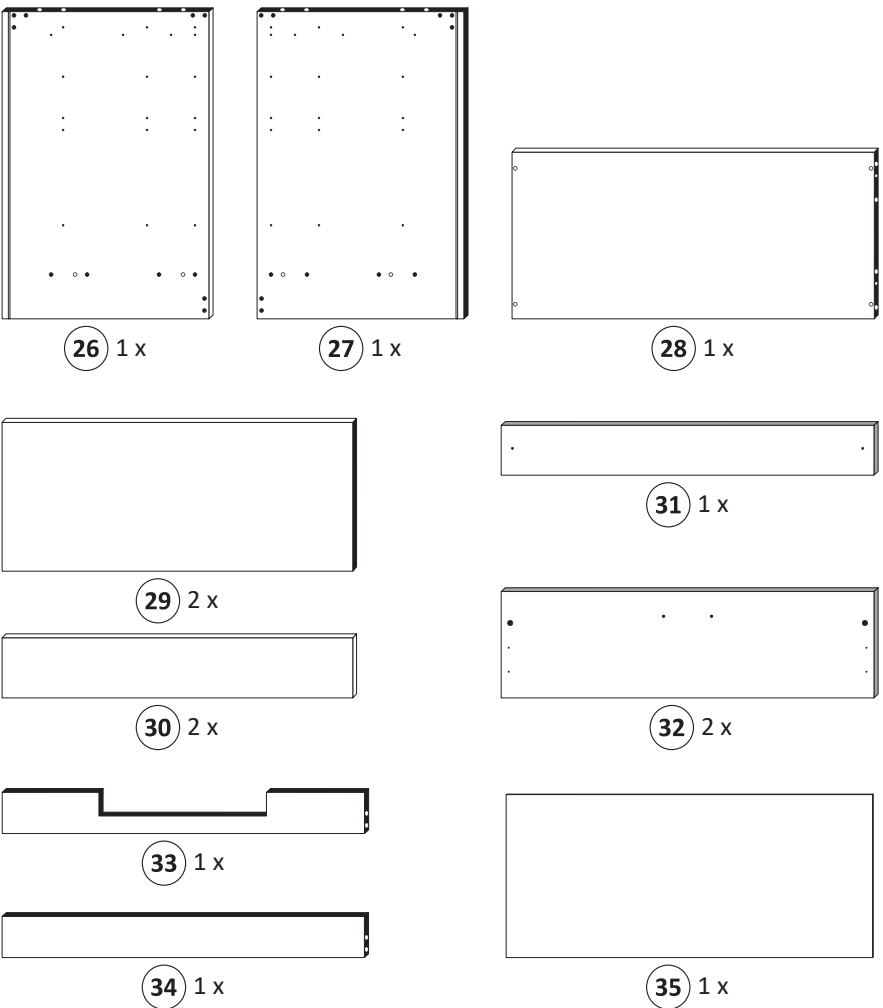

1

 3 3,5 x 15 6 x 2804	 6 6,3 x 11 14 x 2815	 8 2 x 1948	 12 2 x 2845	 16 2 x R	 16 2 x L	 23 4 x 2849
-------------------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	-----------------	--------------------

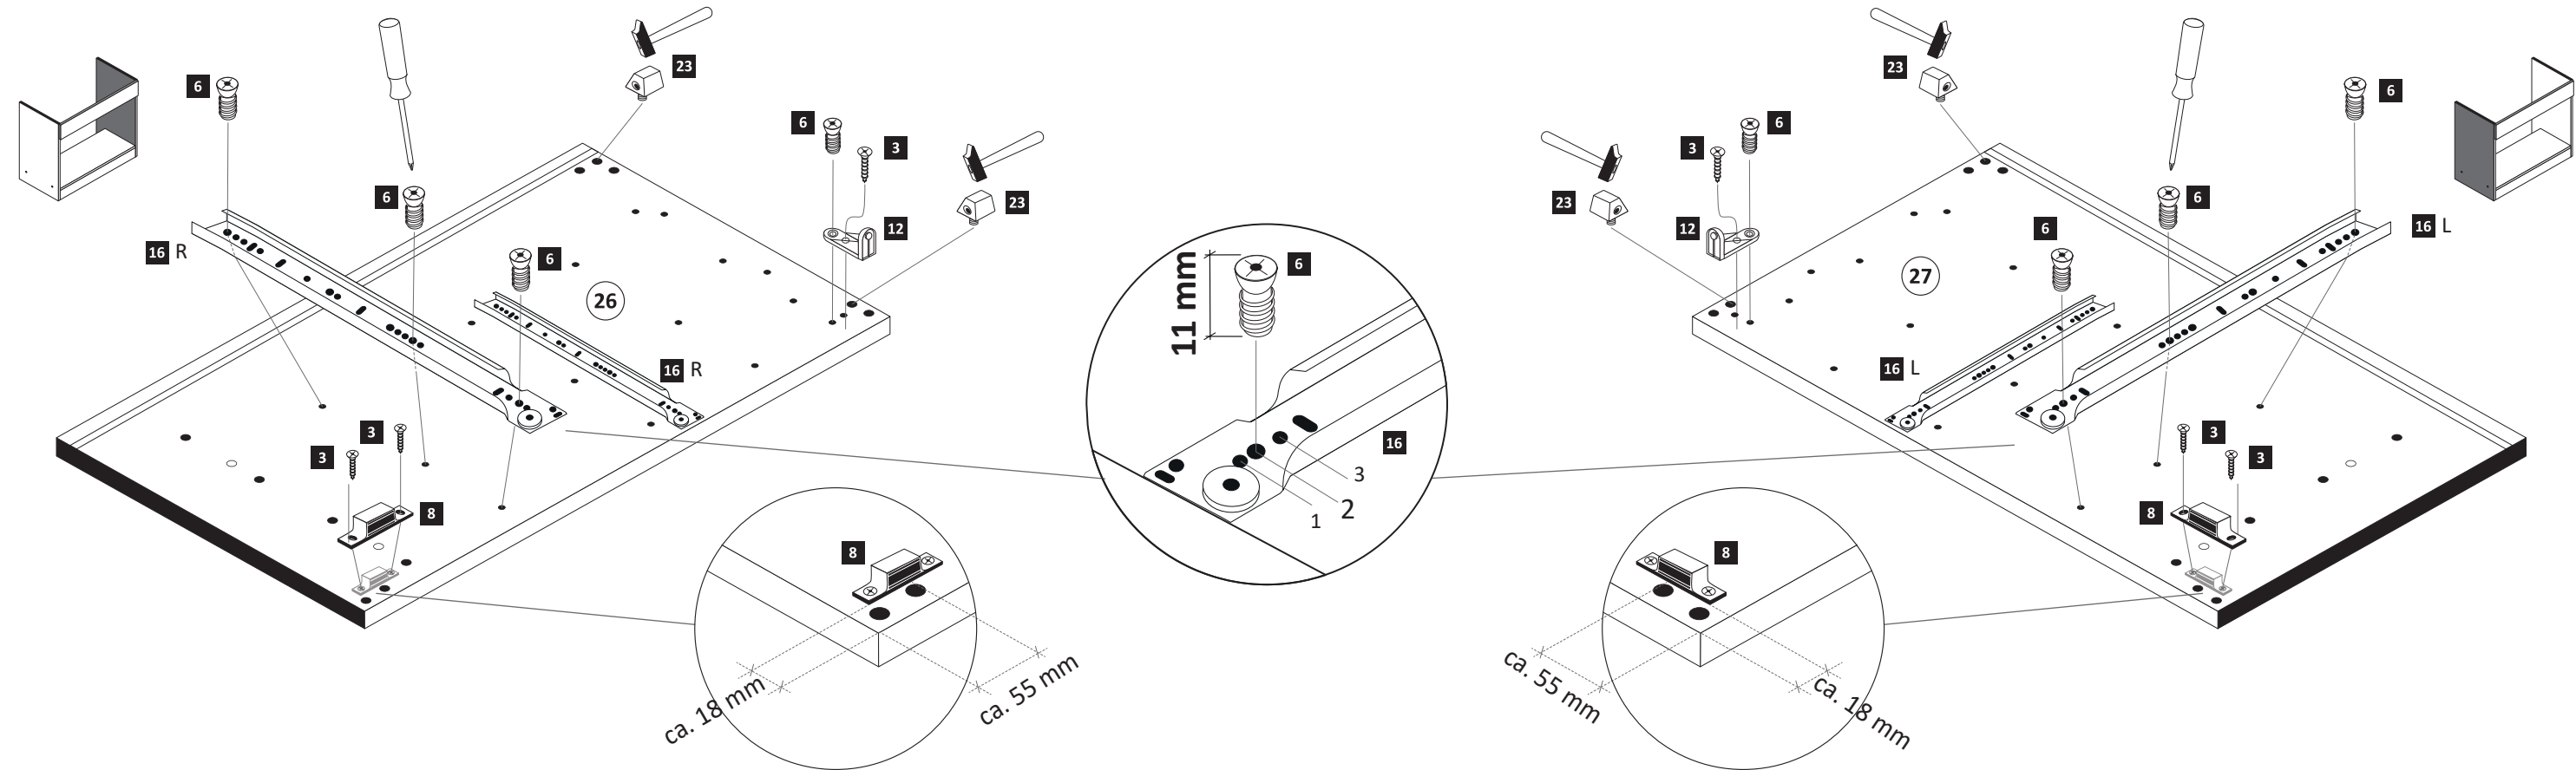

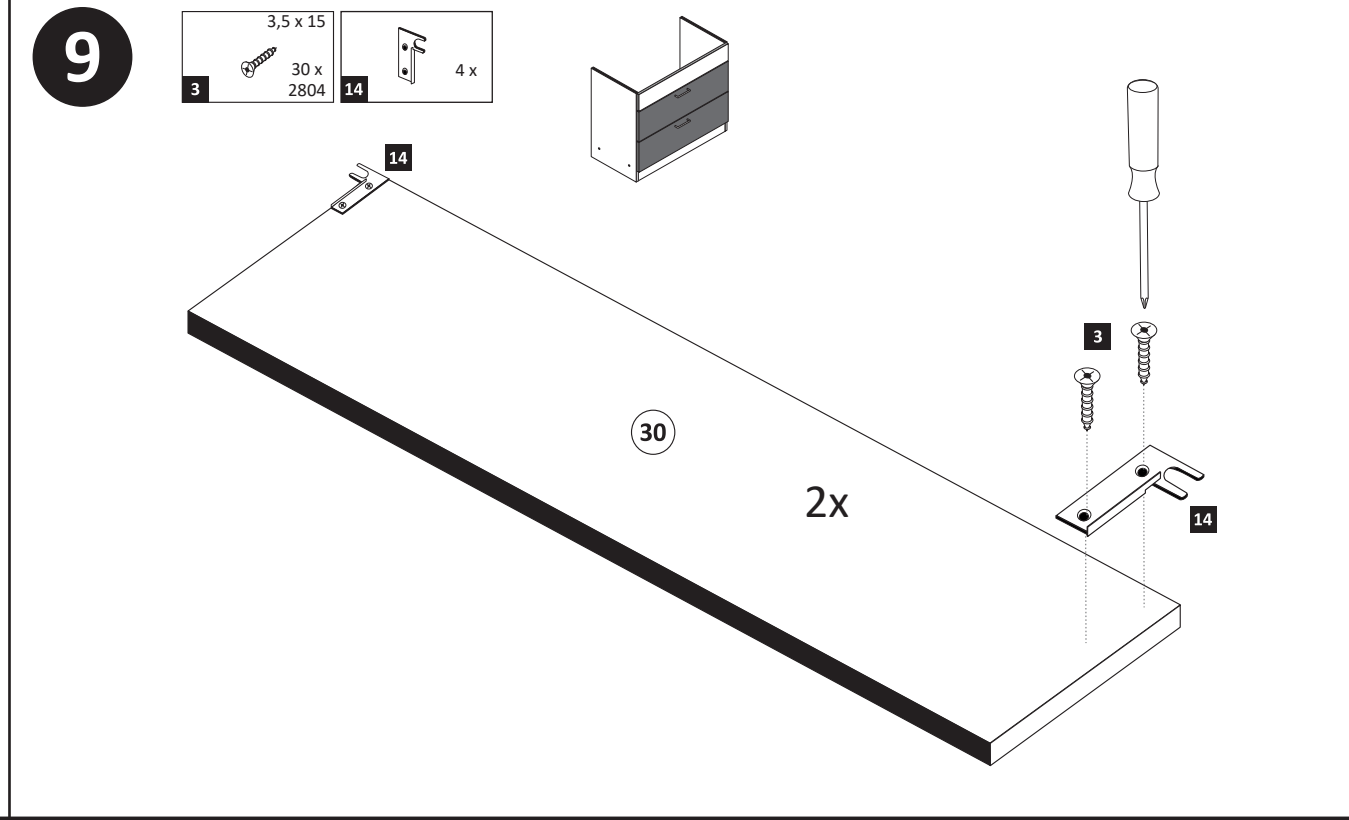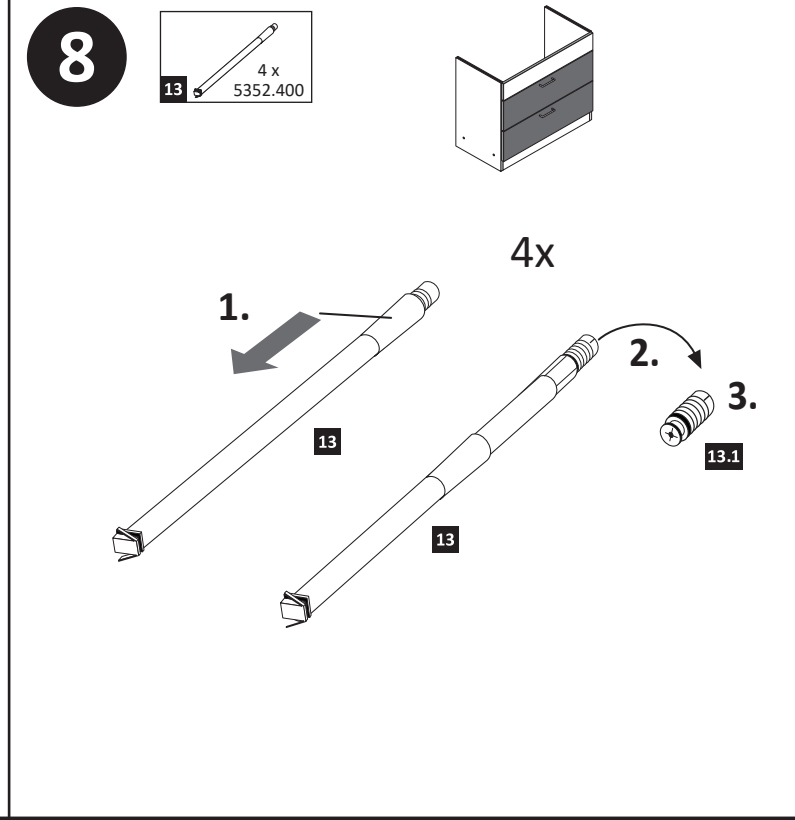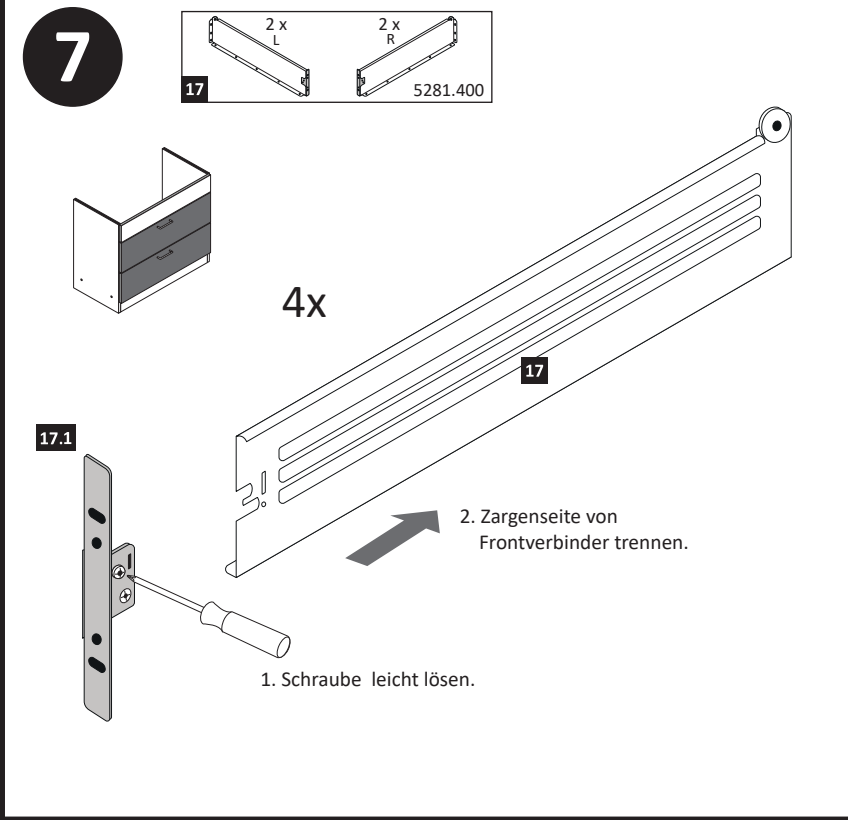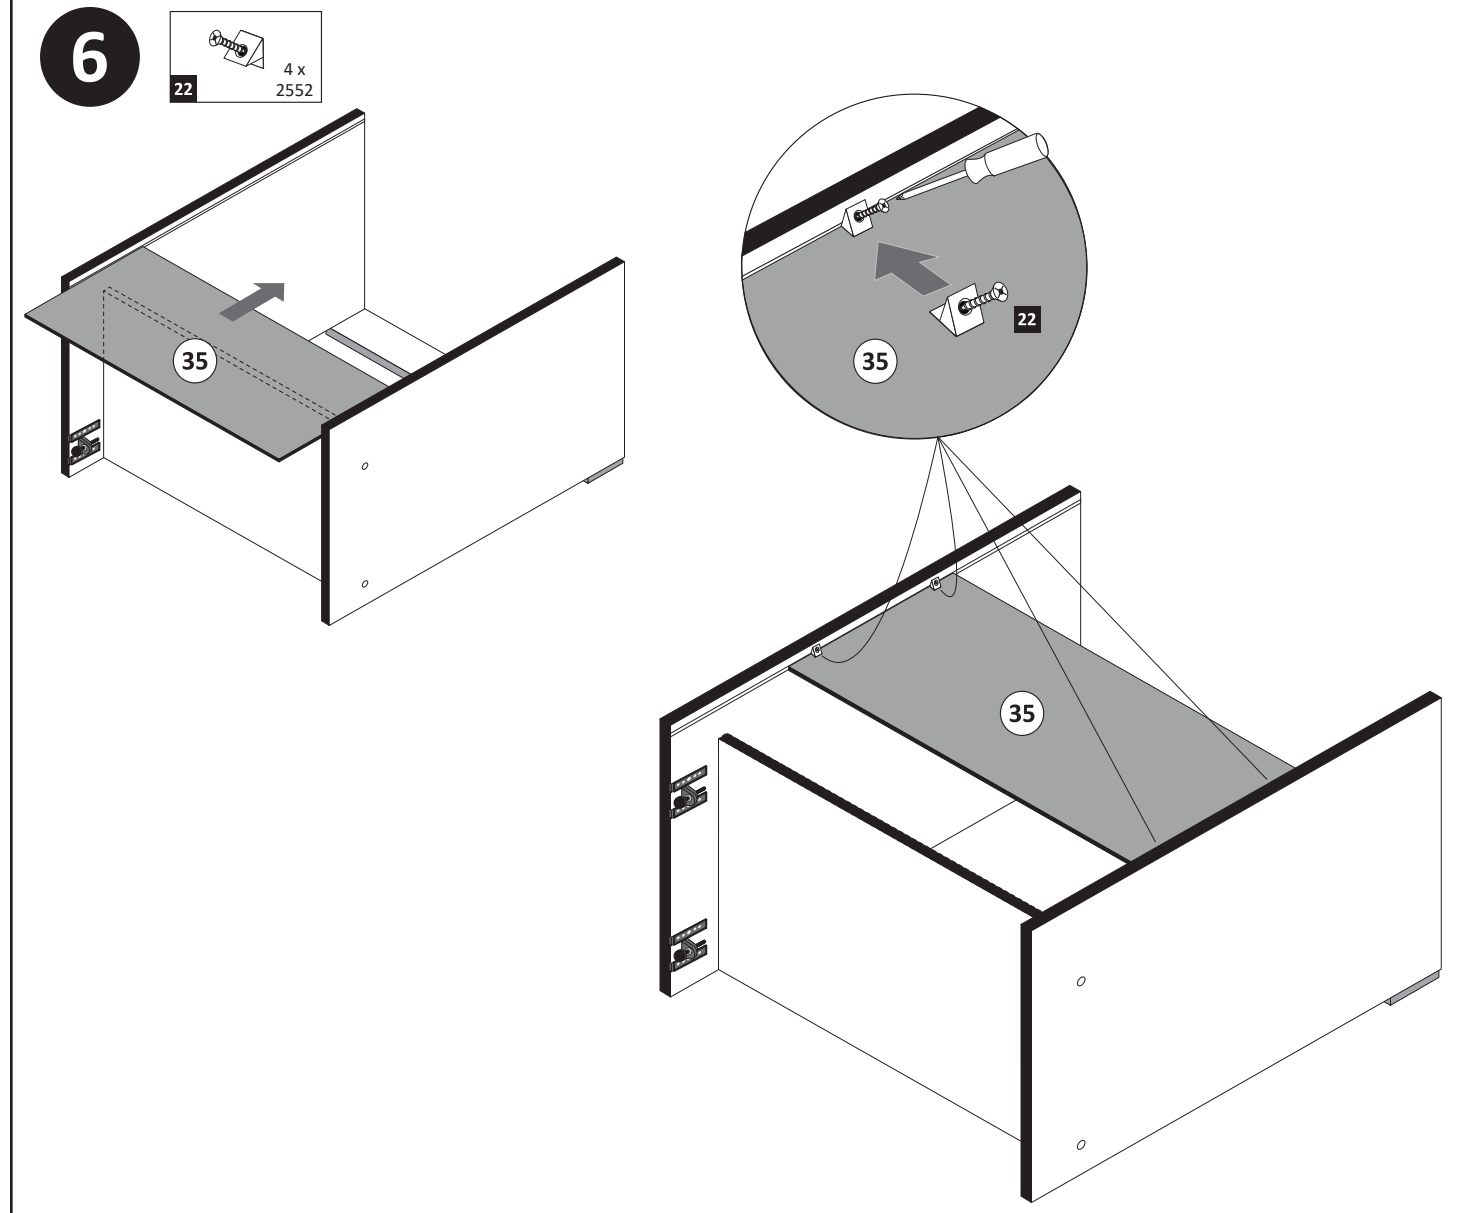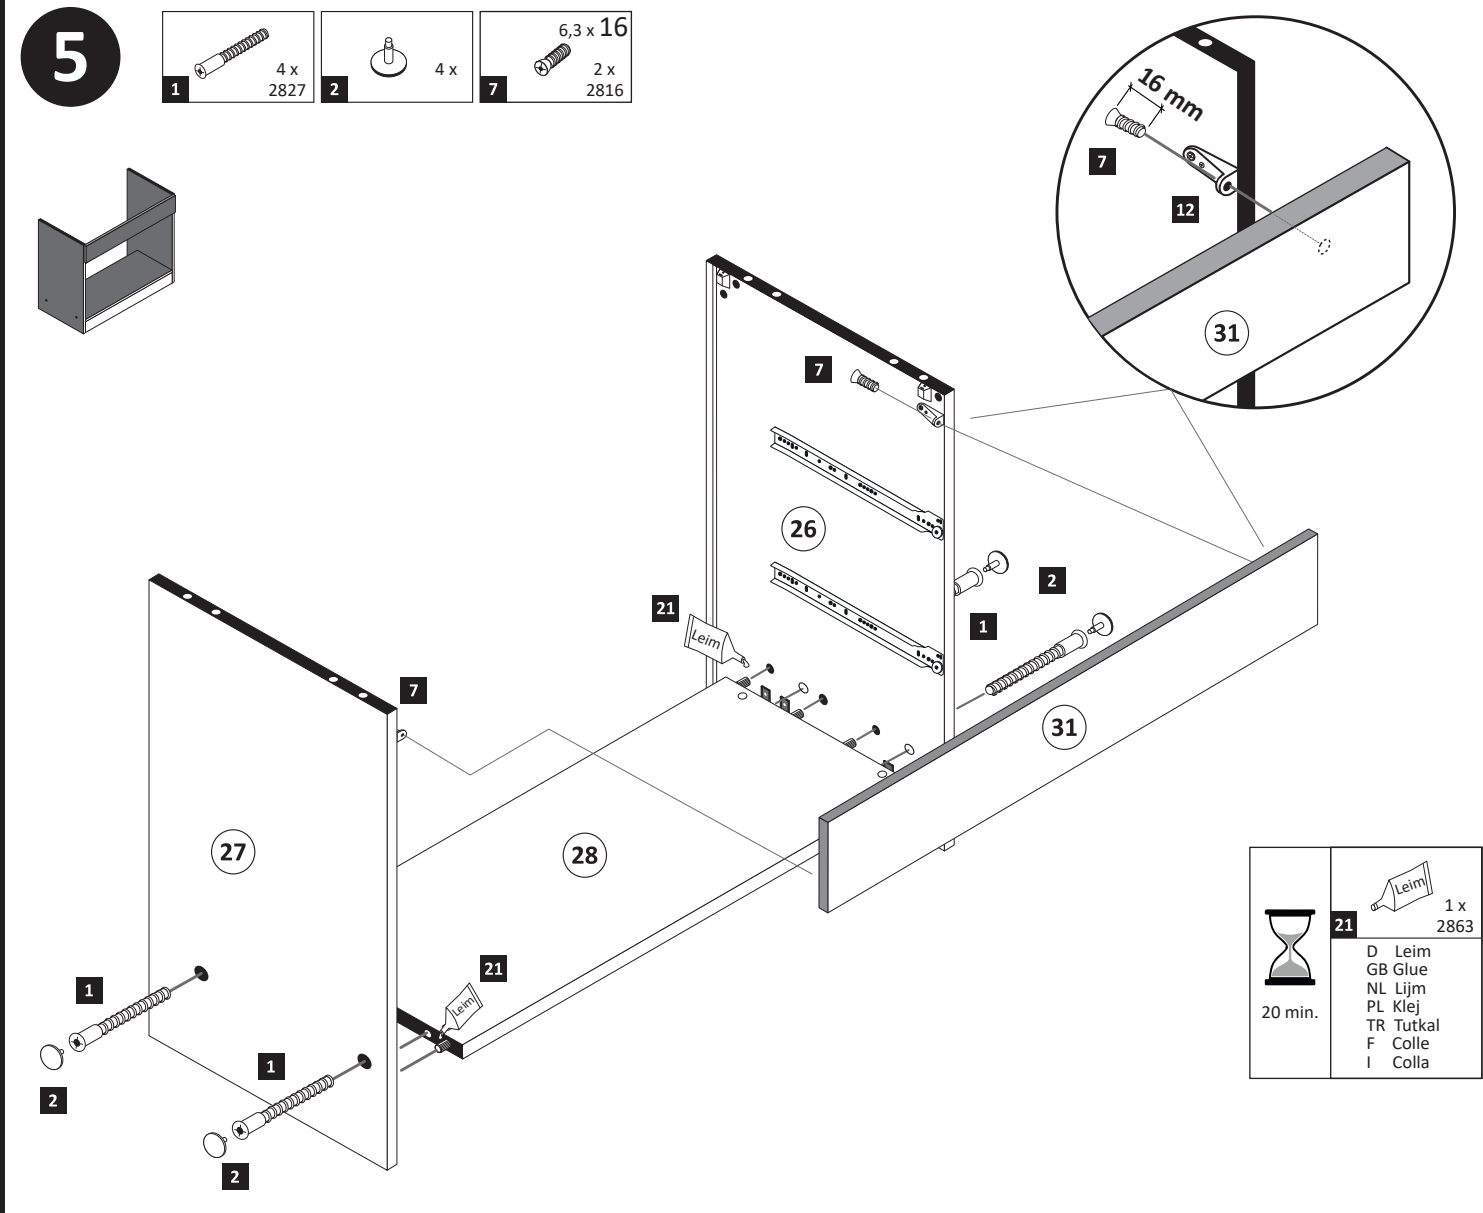

2


- A**



4 x
1980
- B**



3,5 x 15
16 x
2804

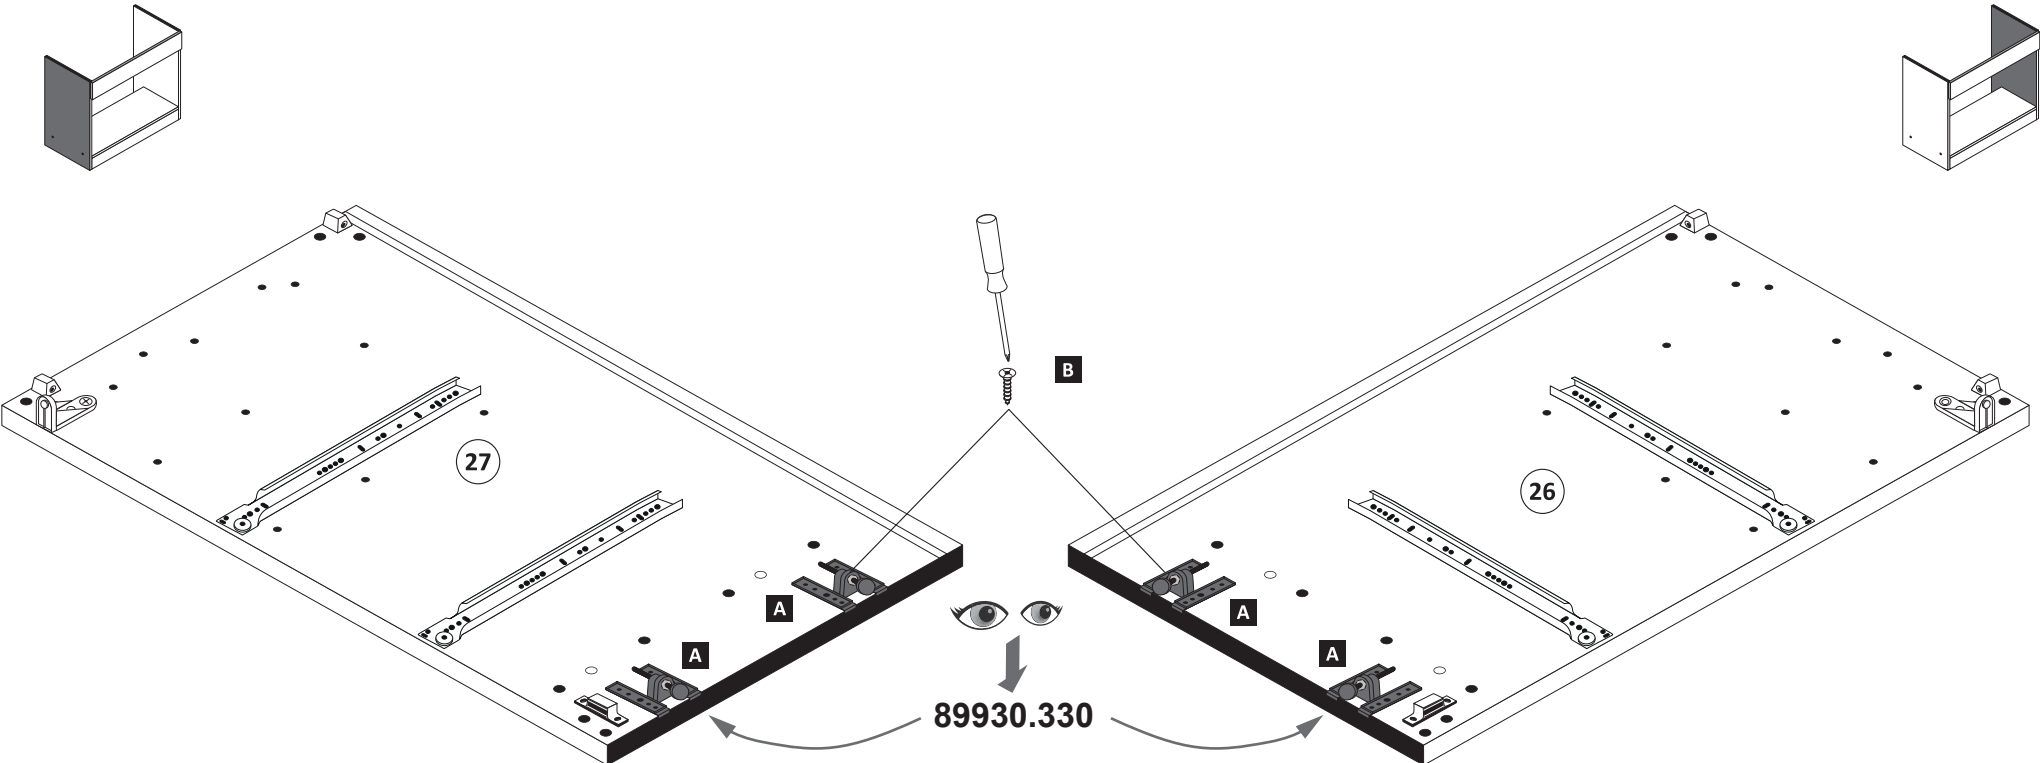

3


- 5**



8 x 30
8 x
2861
- 21**



1 x
2863

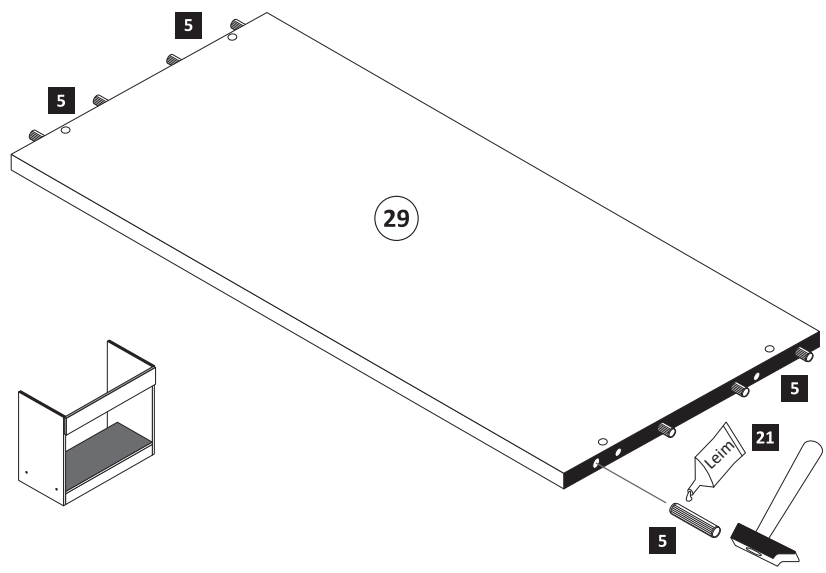


4


- 9**



2 x
1947
- 10**




1 x
4940
- 11**









2 x
2532





**Variante Abluftbetrieb
optional**

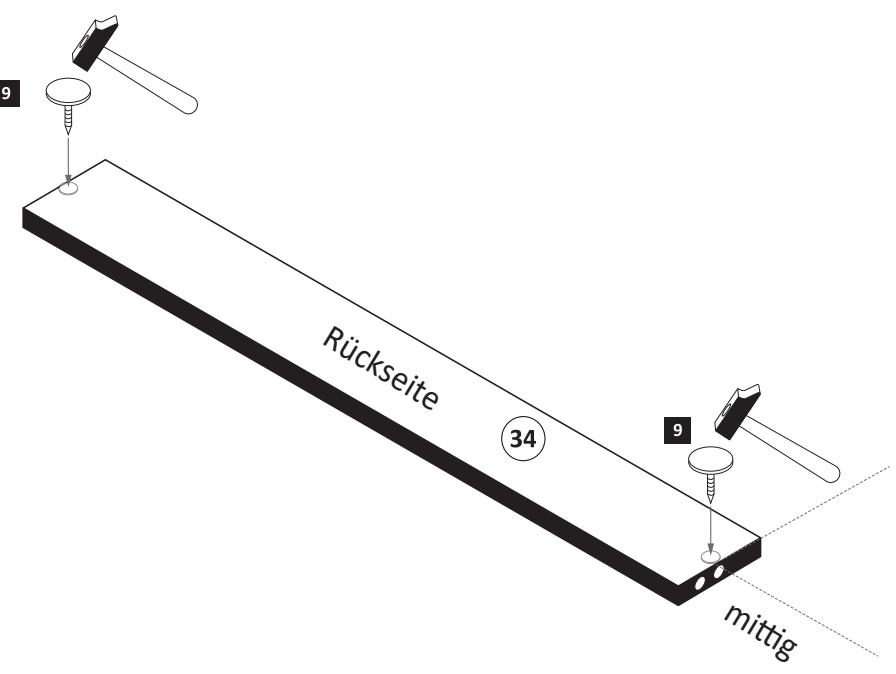

Variante Umluftbetrieb



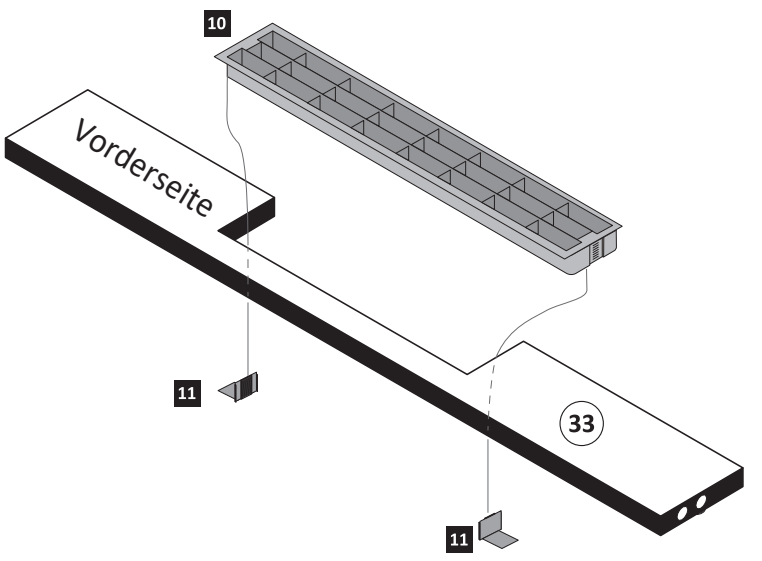
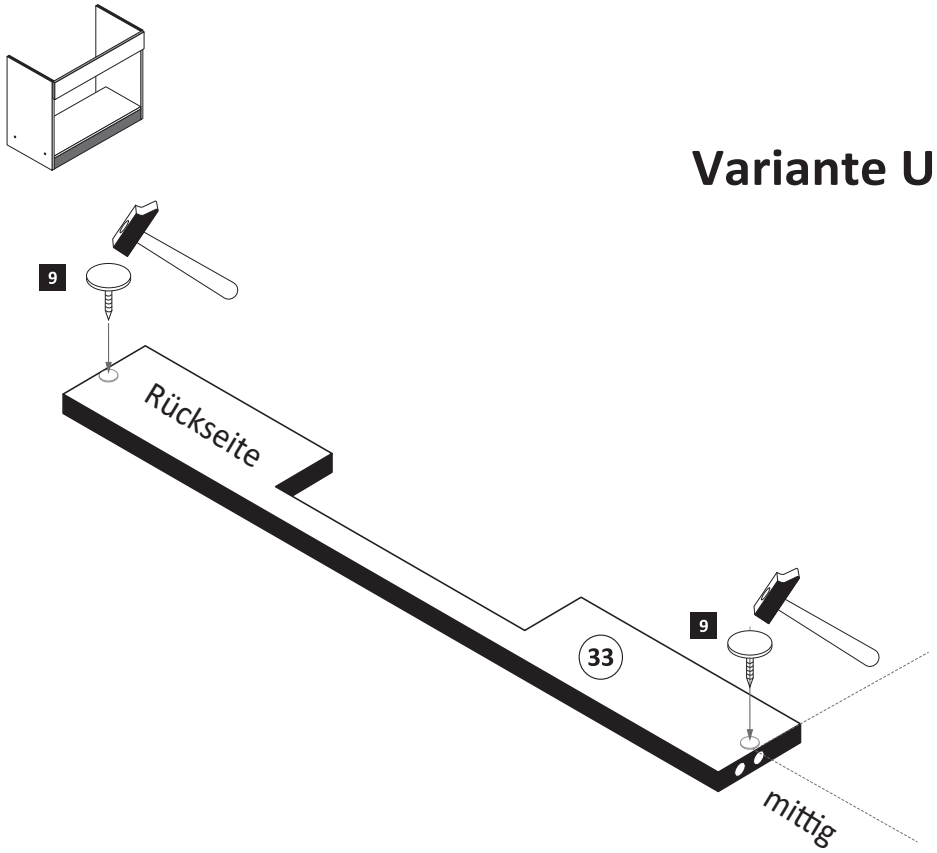


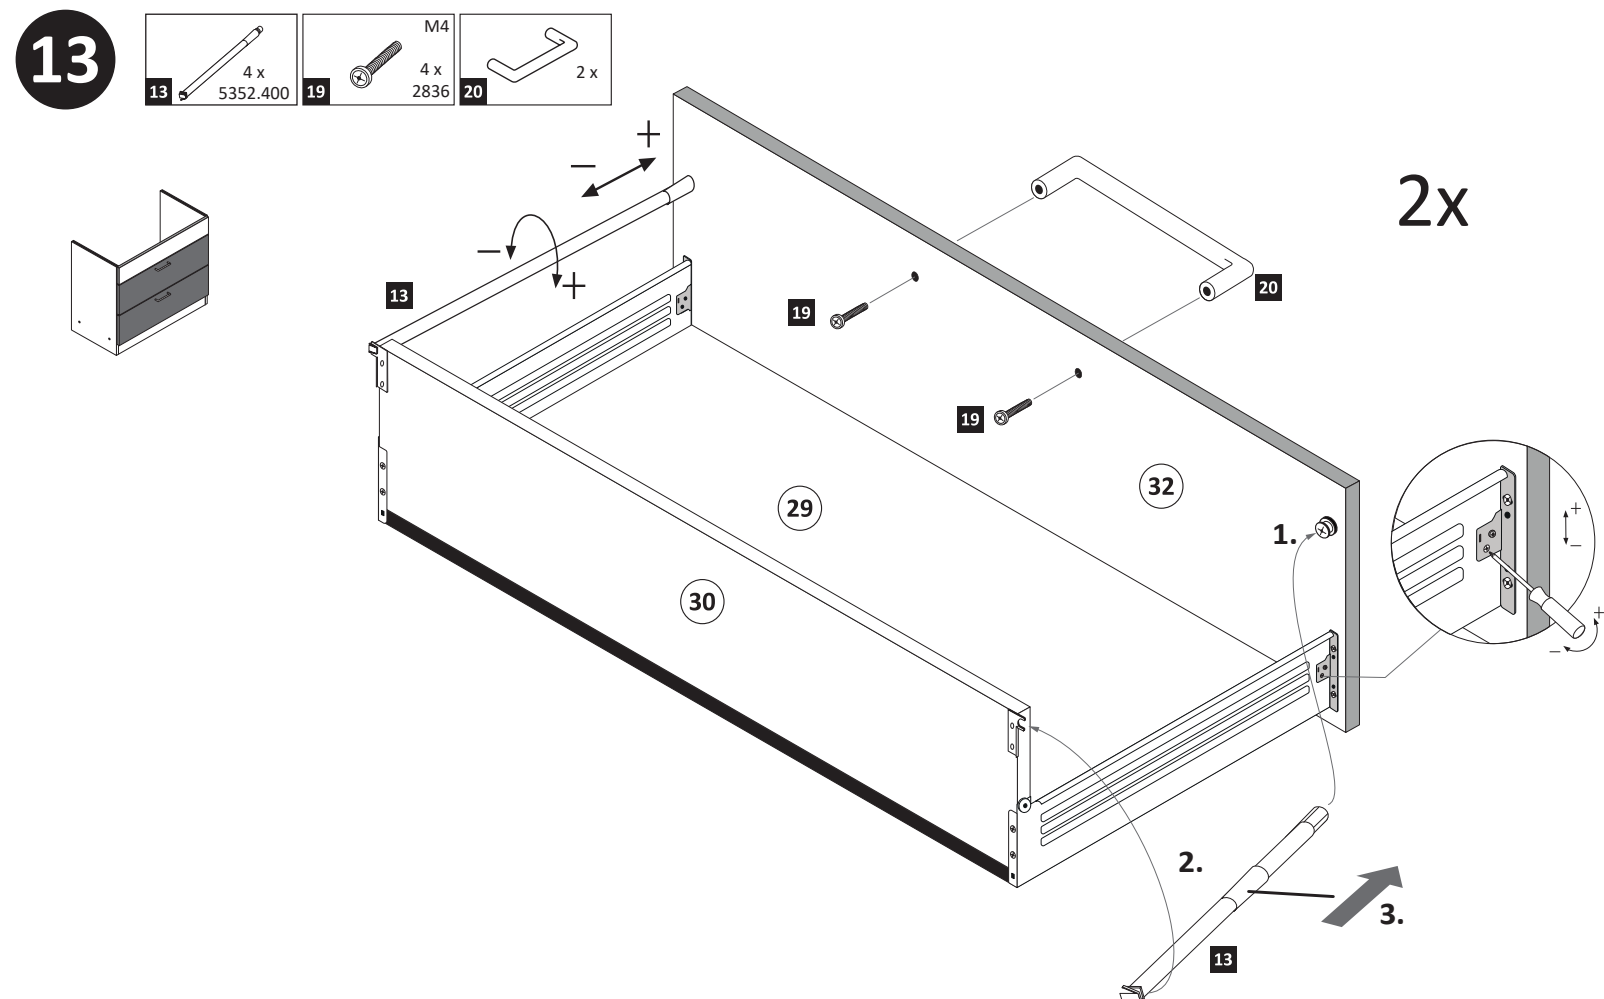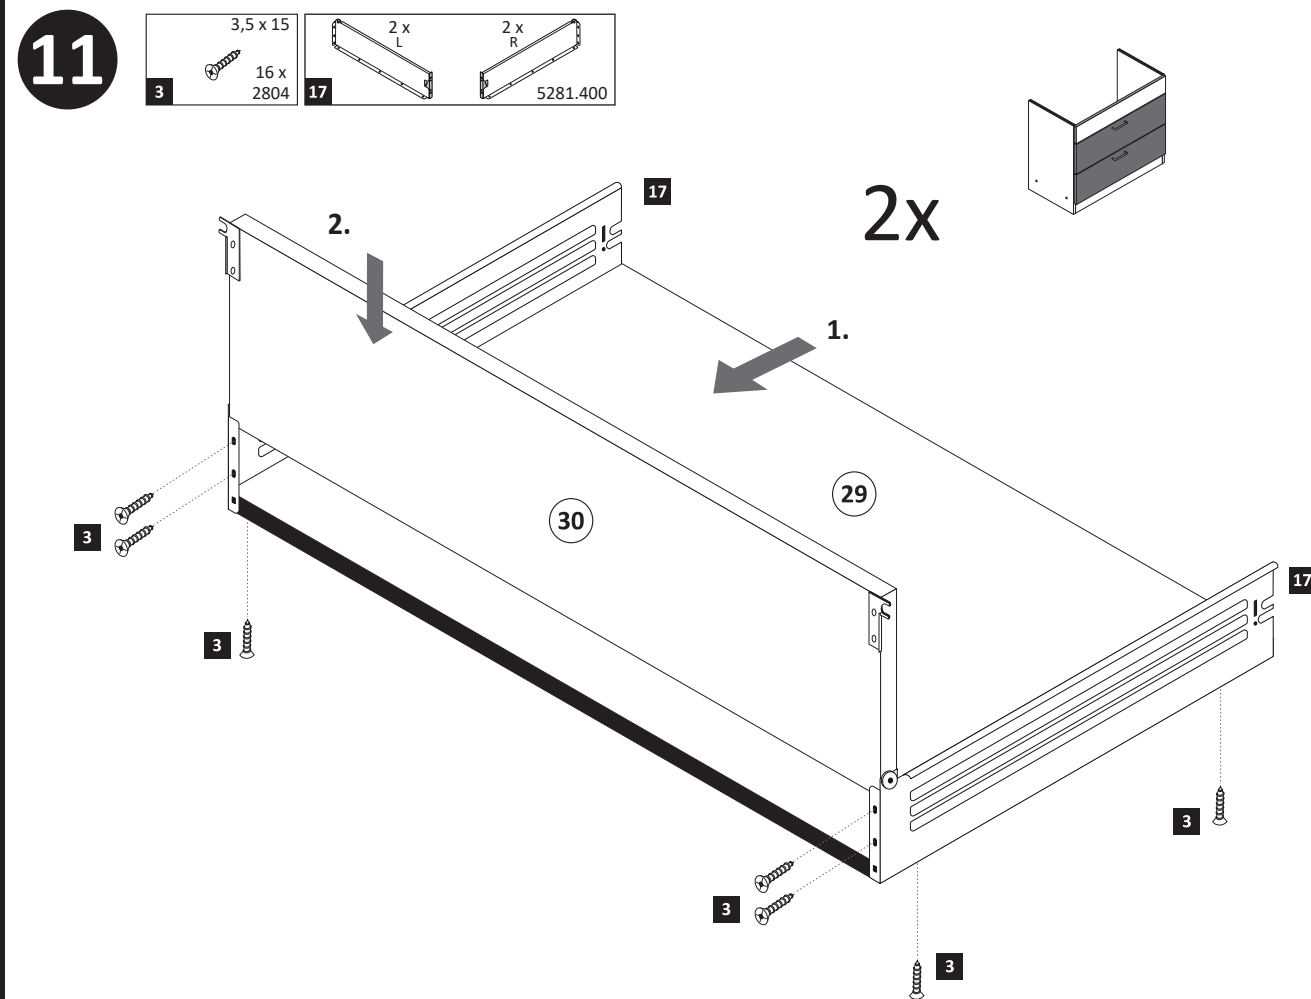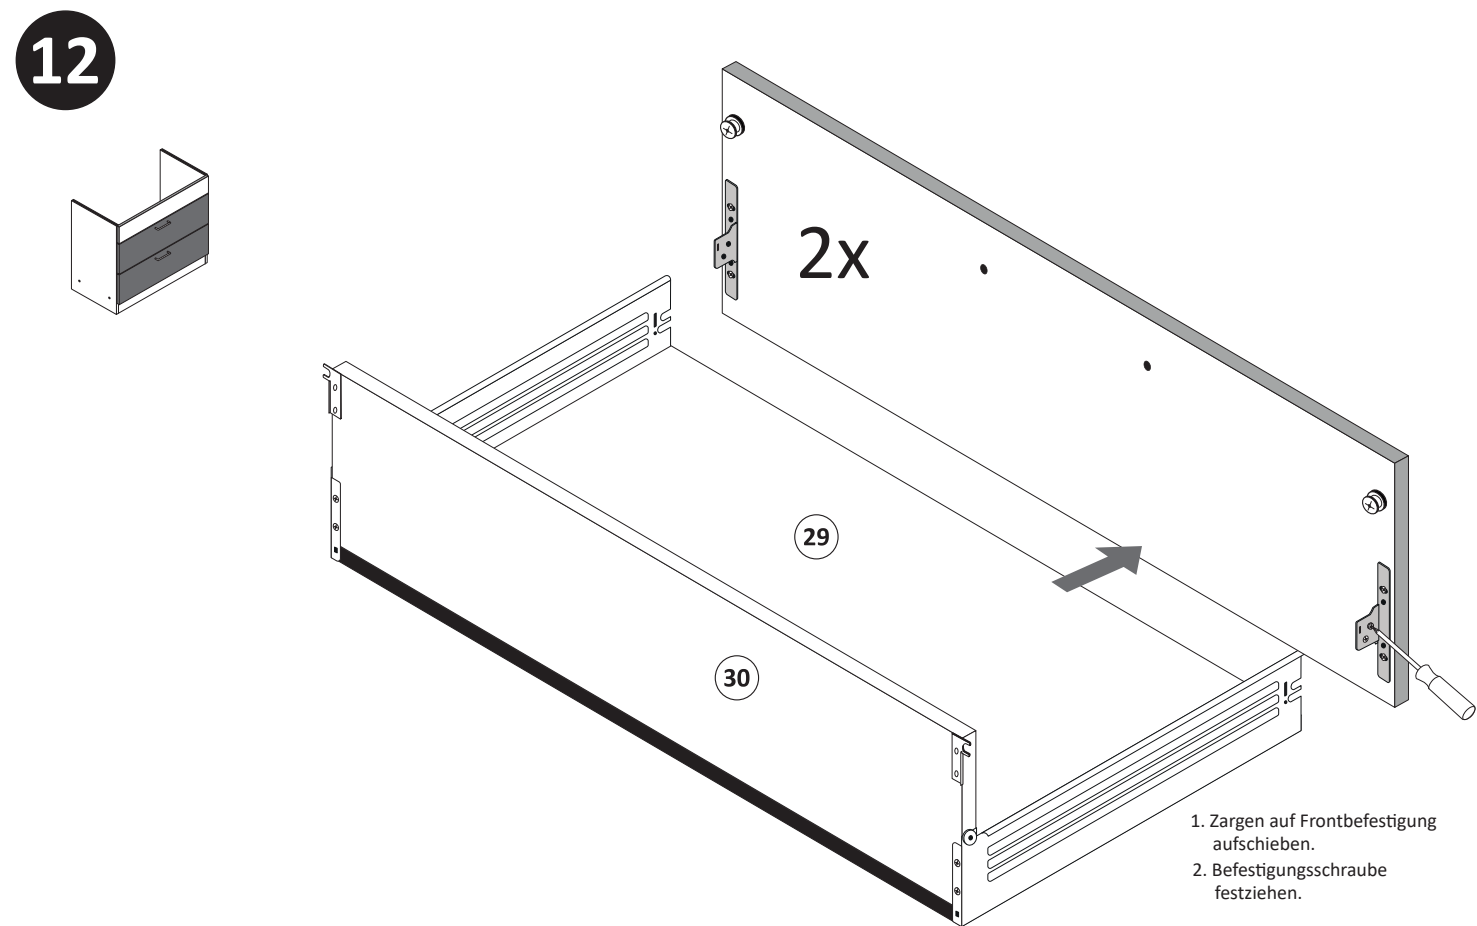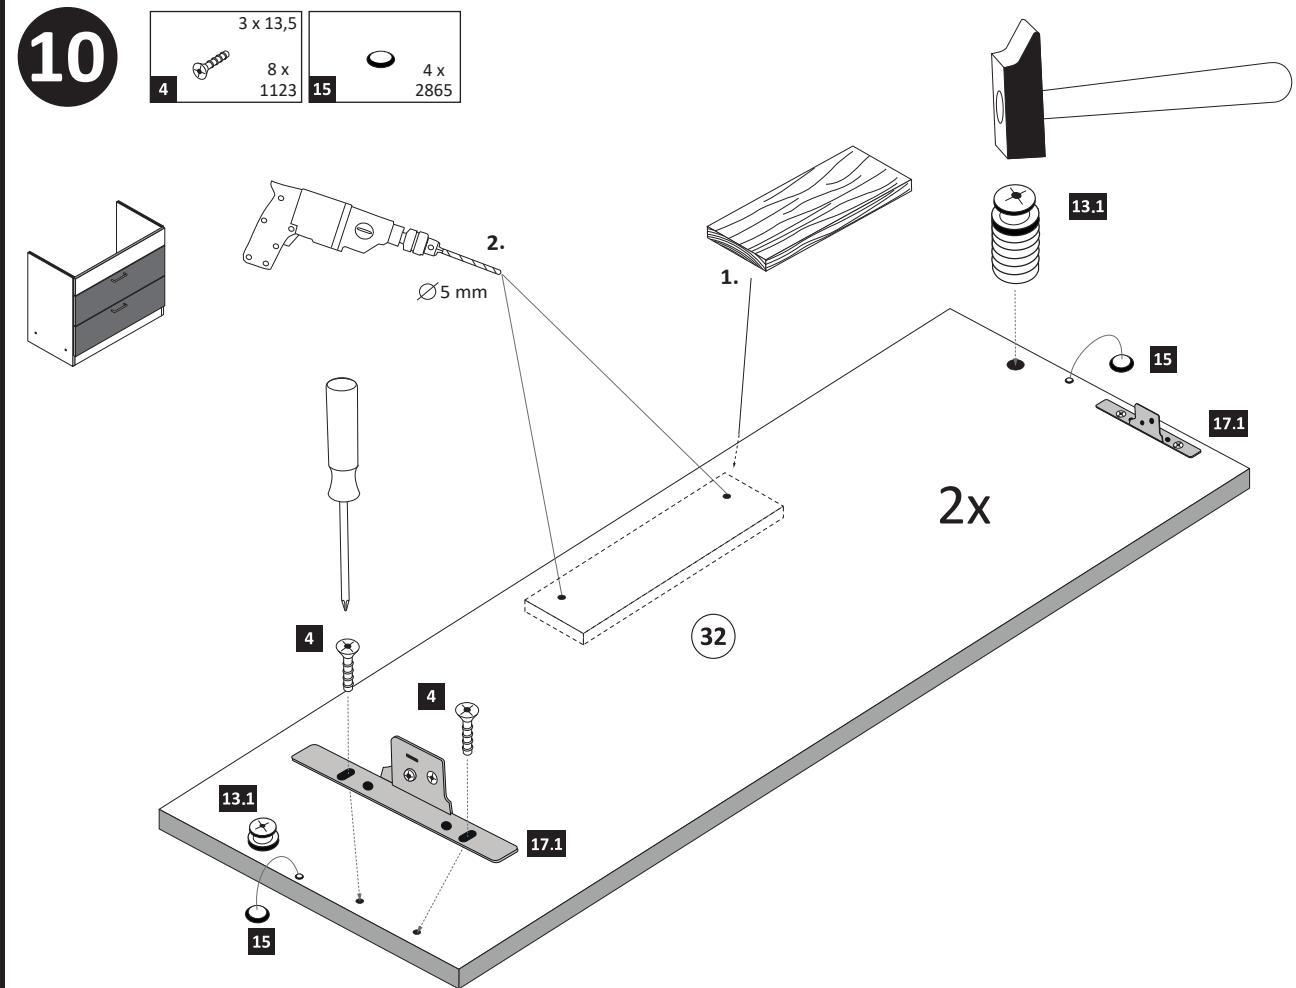

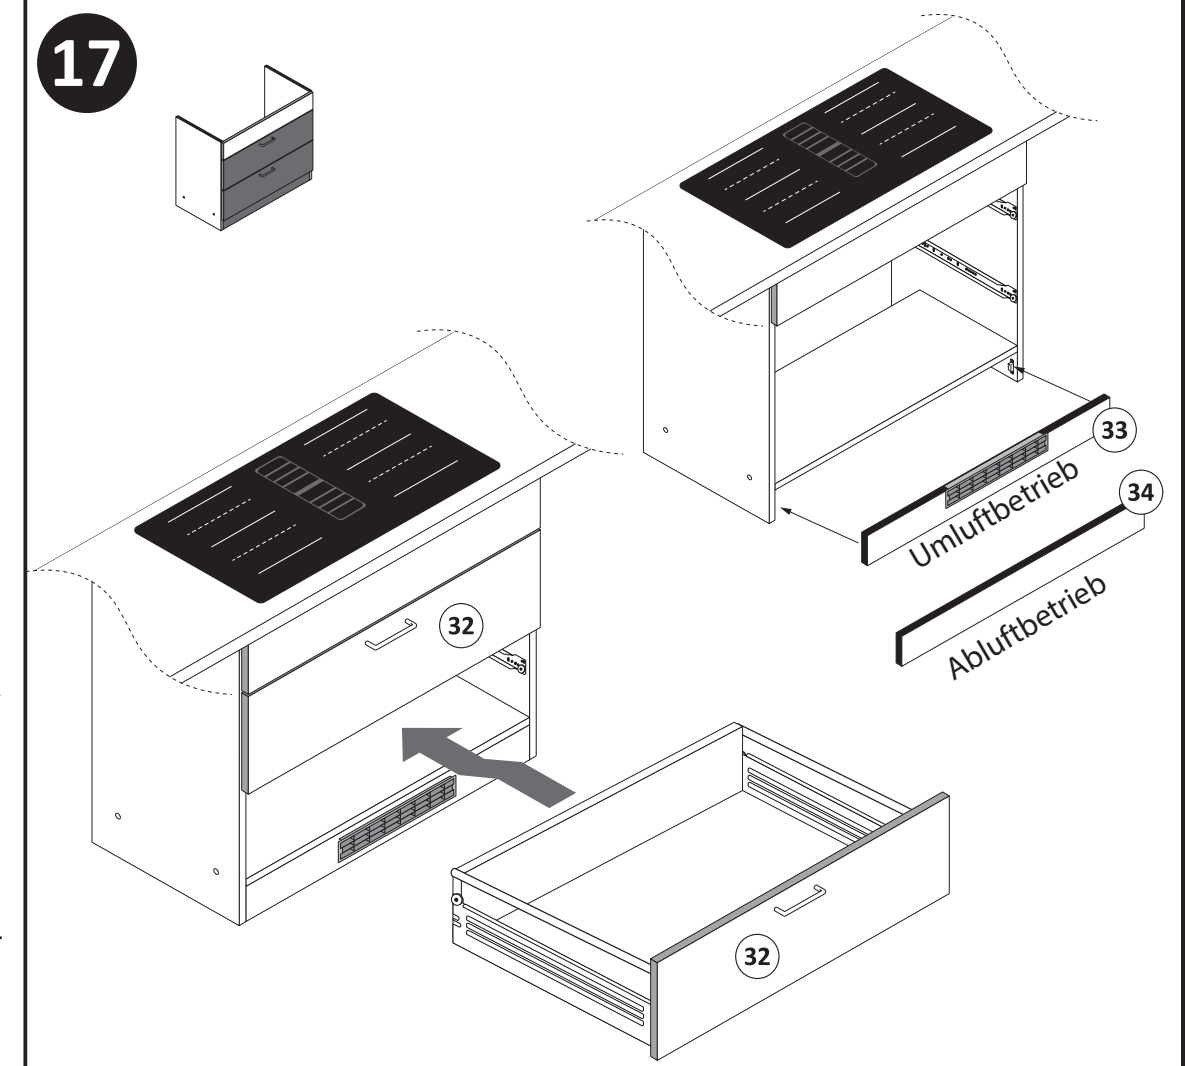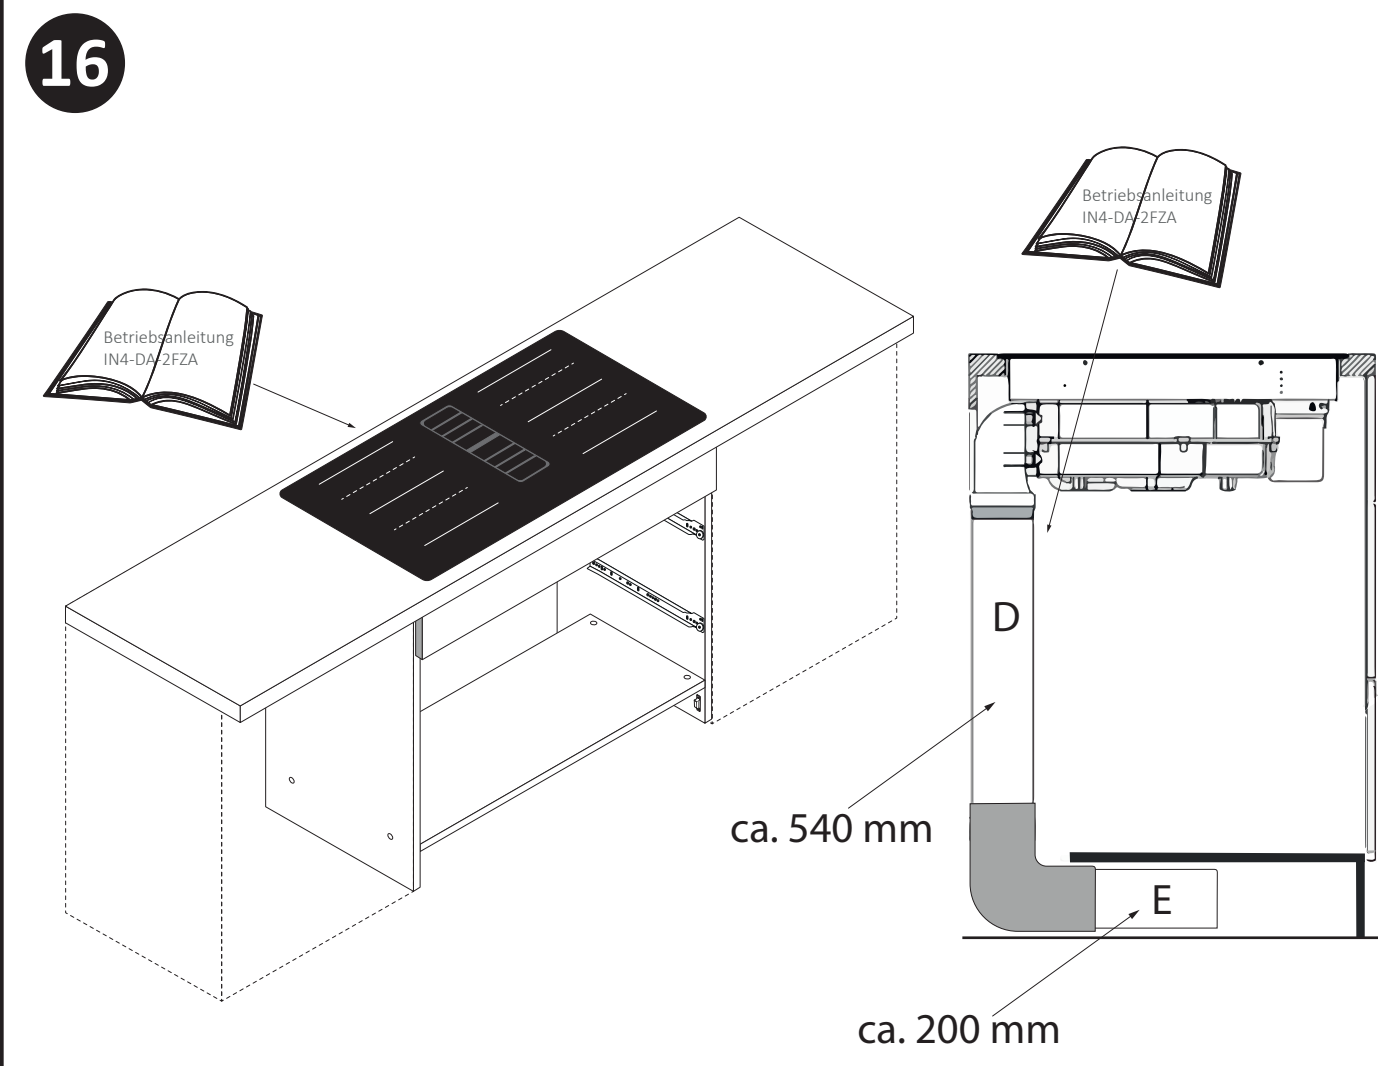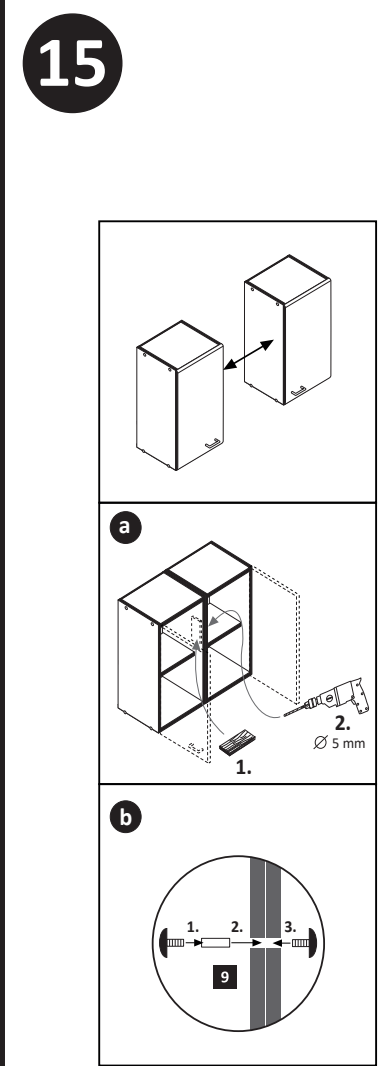
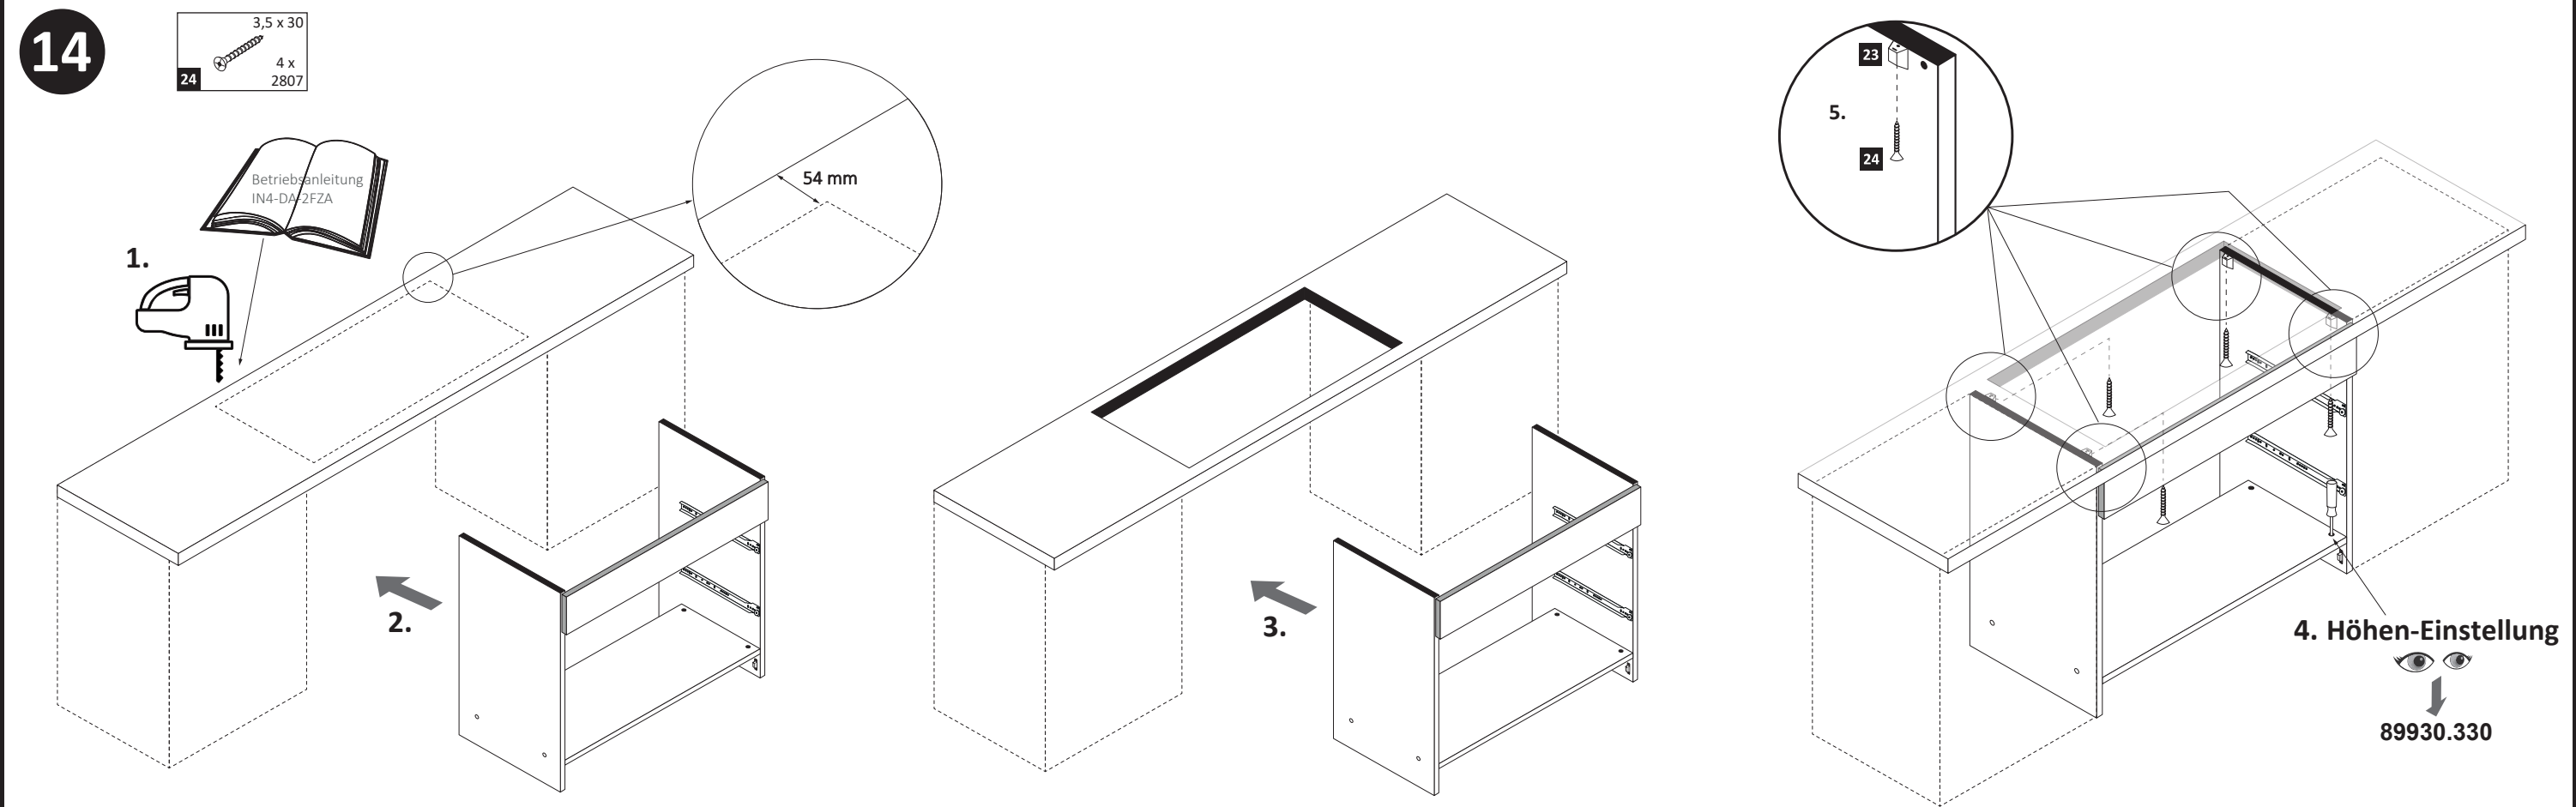




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87244.532	

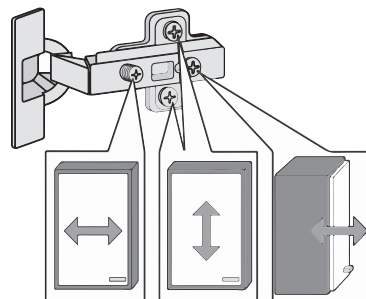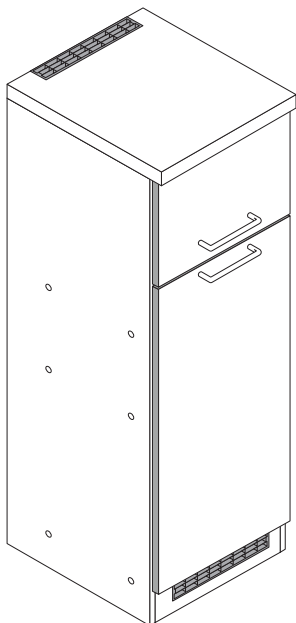

1 4 x 2827	2 4 x	3 8 x 30 24 x 2861	4 3,5 x 30 2 x 2807	5 5 x 1503
6 5 x 1611	7 3,5 x 15 14 x 2804	8 2 x 2532	9 2 x 4940	10 35 mm 3 x 2886
11 4 x 2865	12 2 x 2527	13 4 x 45 2 x 2814	14 6 x 34 2 x 2844	15 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x
16 1 x 2863	17 8 mm 8 x	18 2 x	19 4 x	29 5mm 2 x
A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804			

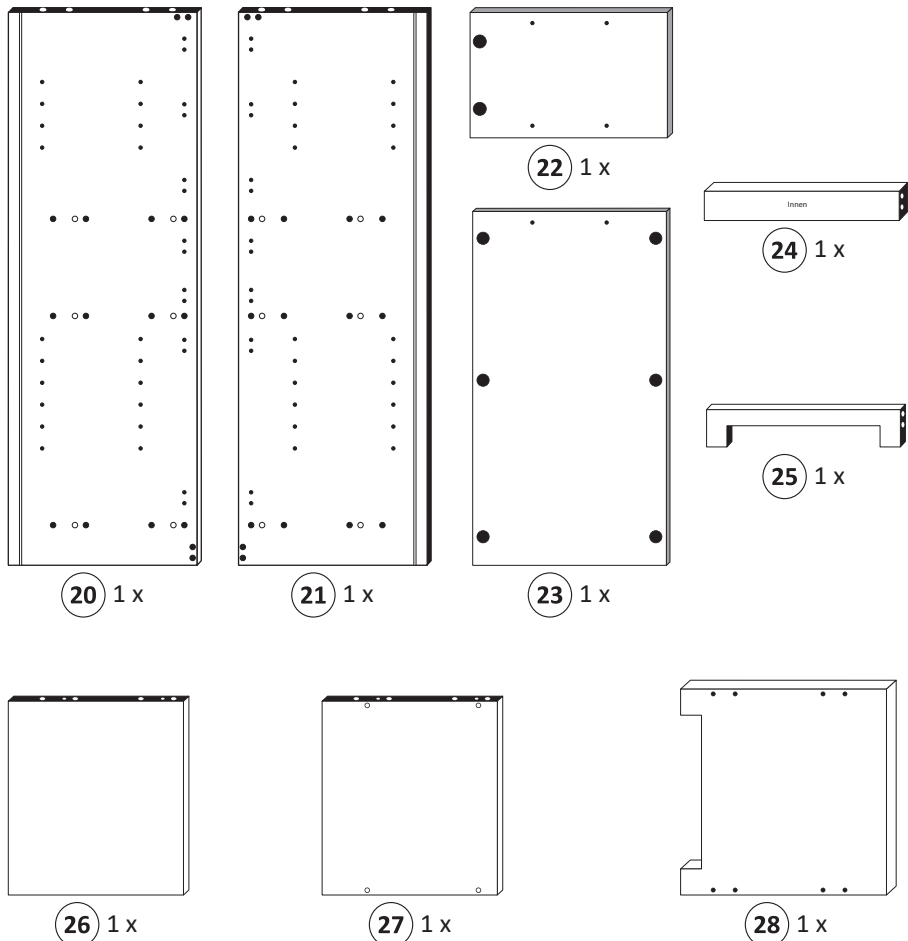

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1

3 8 x 30 8 x 2861	6 5 x 1611	7 3,5 x 15 4 x 2804	12 2 x 2527	16 1 x 2863	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
----------------------------	------------------	------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------------------

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 6 auf das linke Seitenteil 21 montiert werden.

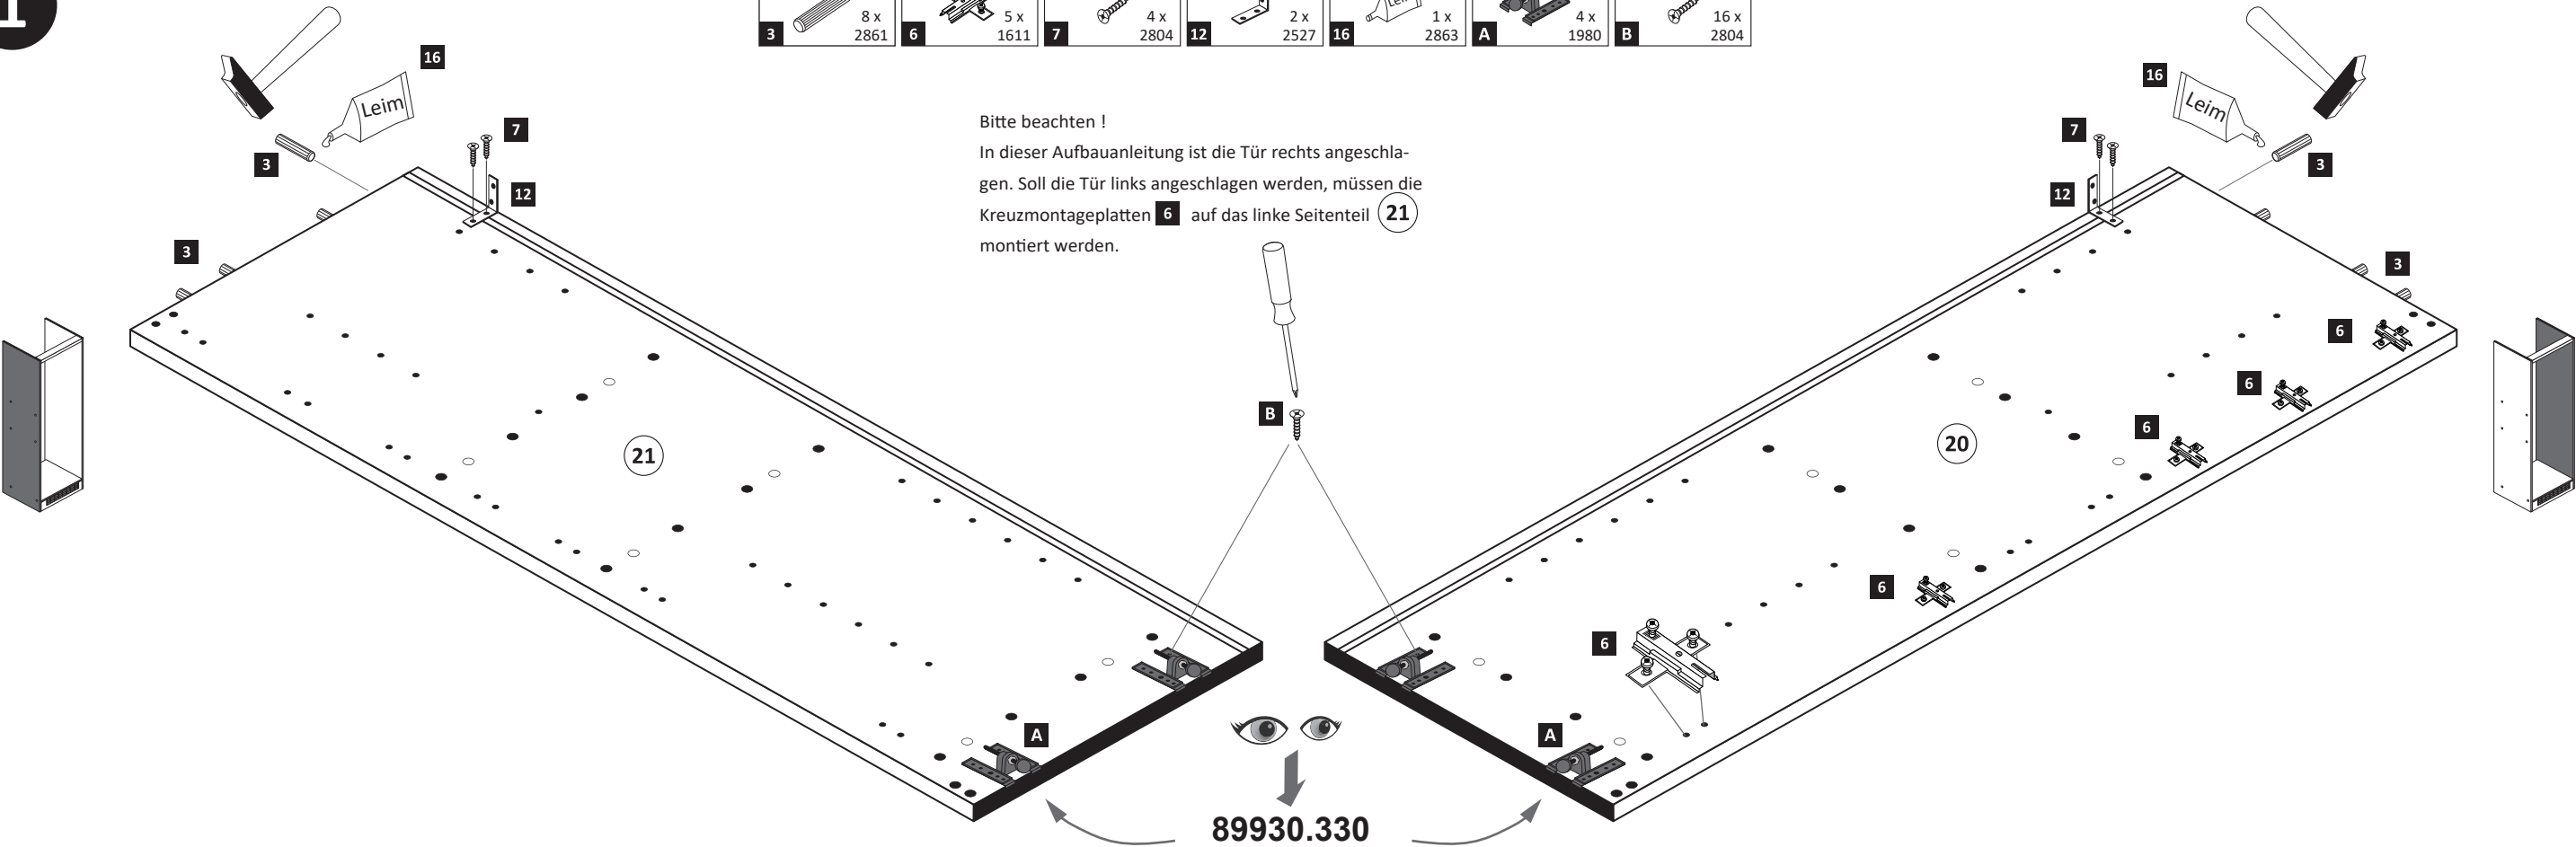

2

3

8 x 30

16 x 2861

8

2 x 2532

9

1 x 4940

16

1 x 2863

3

1

4 x 2827

2

4 x

4

15

2 x 4 x 9

1

1 x 5 x 30

5

4

3,5 x 30

2 x 2807

3

1

4 x 2827

2

4 x

4

15

2 x 4 x 9

1

1 x 5 x 30

5

4

3,5 x 30

2 x 2807

4

15

2 x 4 x 9

1

1 x 5 x 30

5

4

3,5 x 30

2 x 2807

3

1

4 x 2827

2

4 x

4

15

2 x 4 x 9

1

1 x 5 x 30

5

4

3,5 x 30

2 x 2807

6

- 5


5 x 1503
- 7

3,5 x 15
10 x 2804
- 10

35 mm
3 x 2886
- 11

4 x 2865

ACHTUNG !
Montagebeispiel
Rechtsanschlag !
Bei Linksanschlag
andere Griffbohrung
durchbohren !

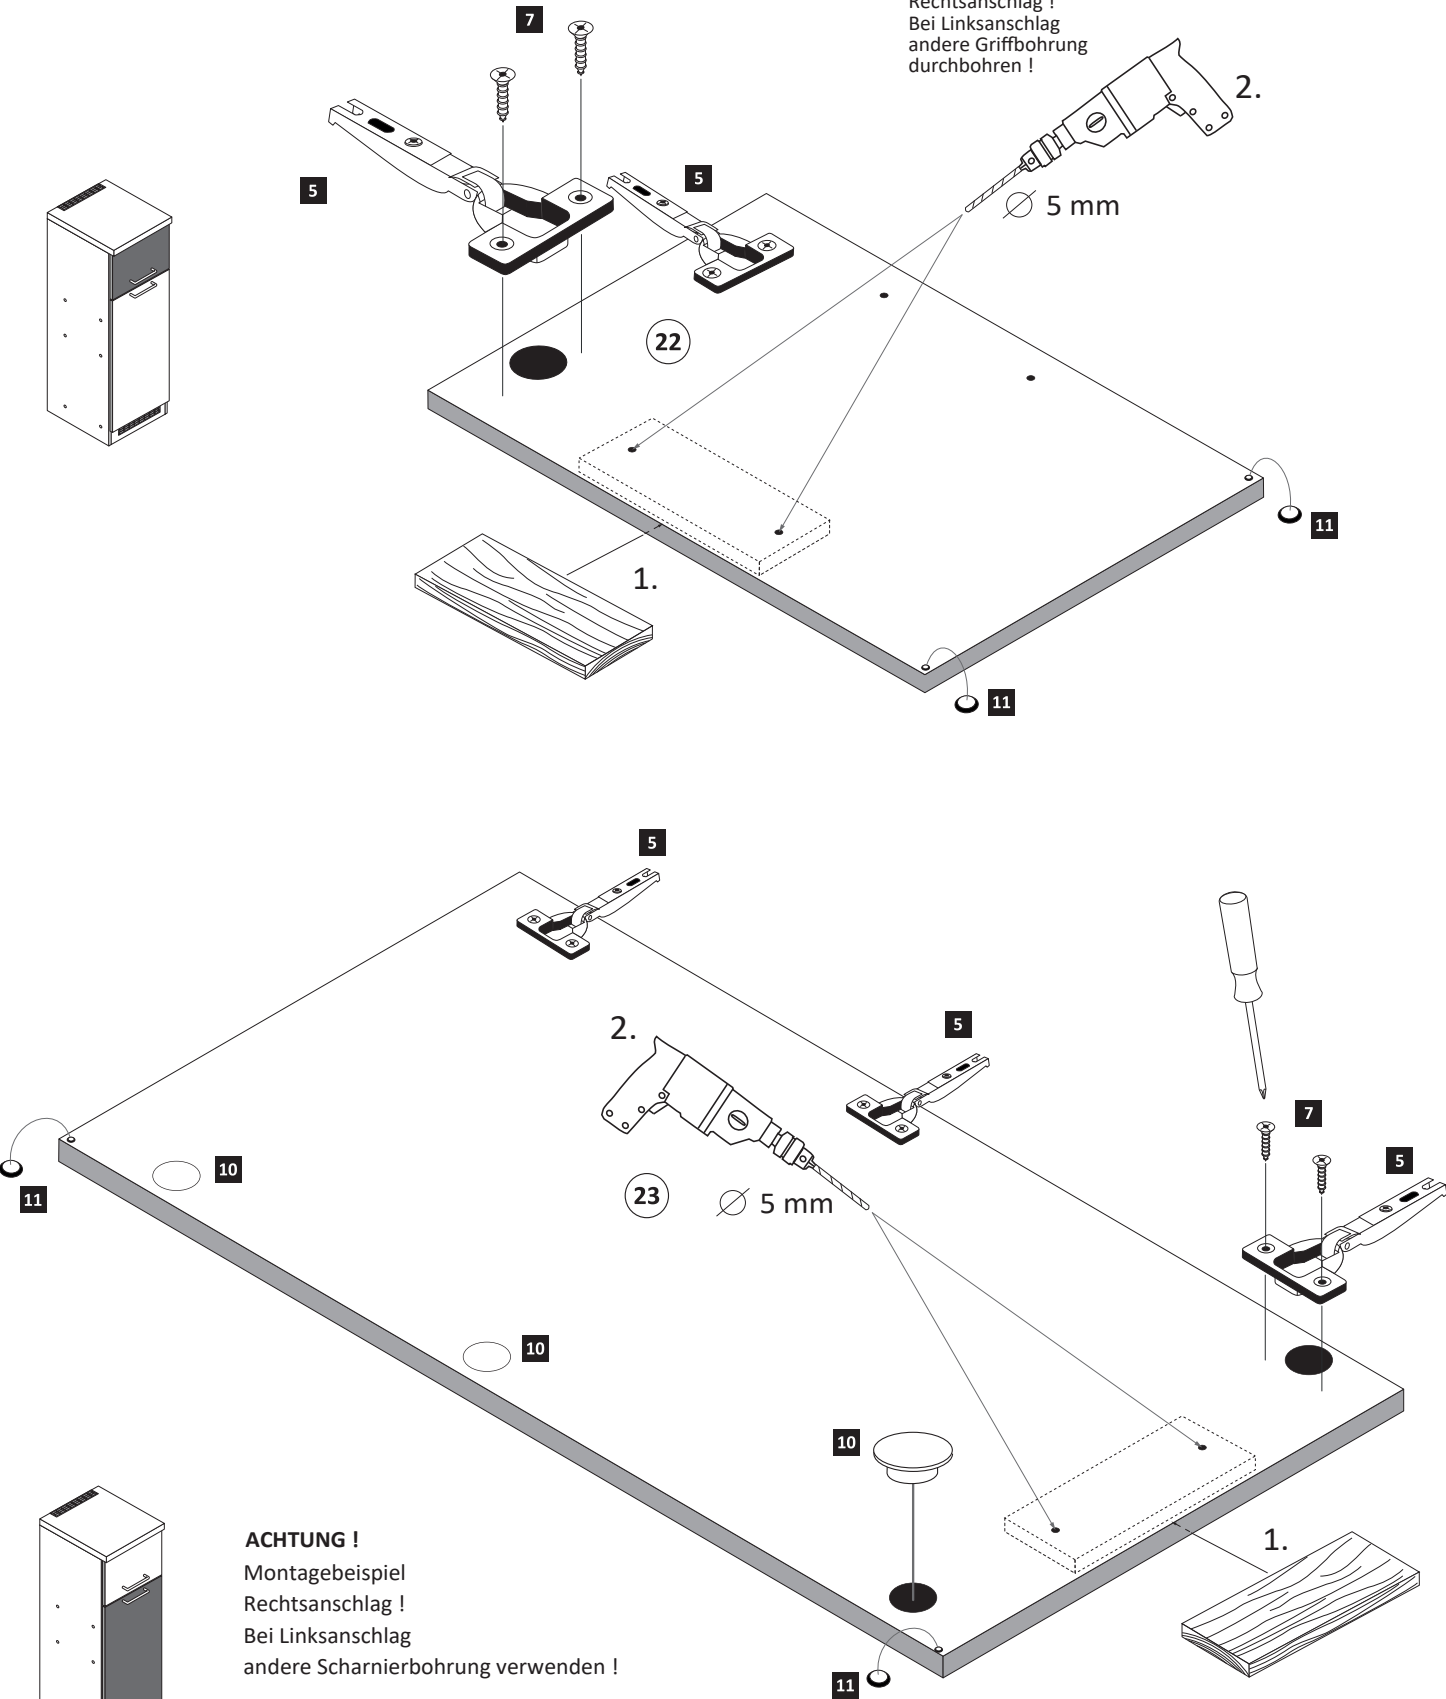

ACHTUNG !
Montagebeispiel
Rechtsanschlag !
Bei Linksanschlag
andere Scharnierbohrung
verwenden !

7

- 9


1 x 4940
- 17

8 mm
8 x
- 18

2 x
- 19

4 x
- 29

5mm
2 x

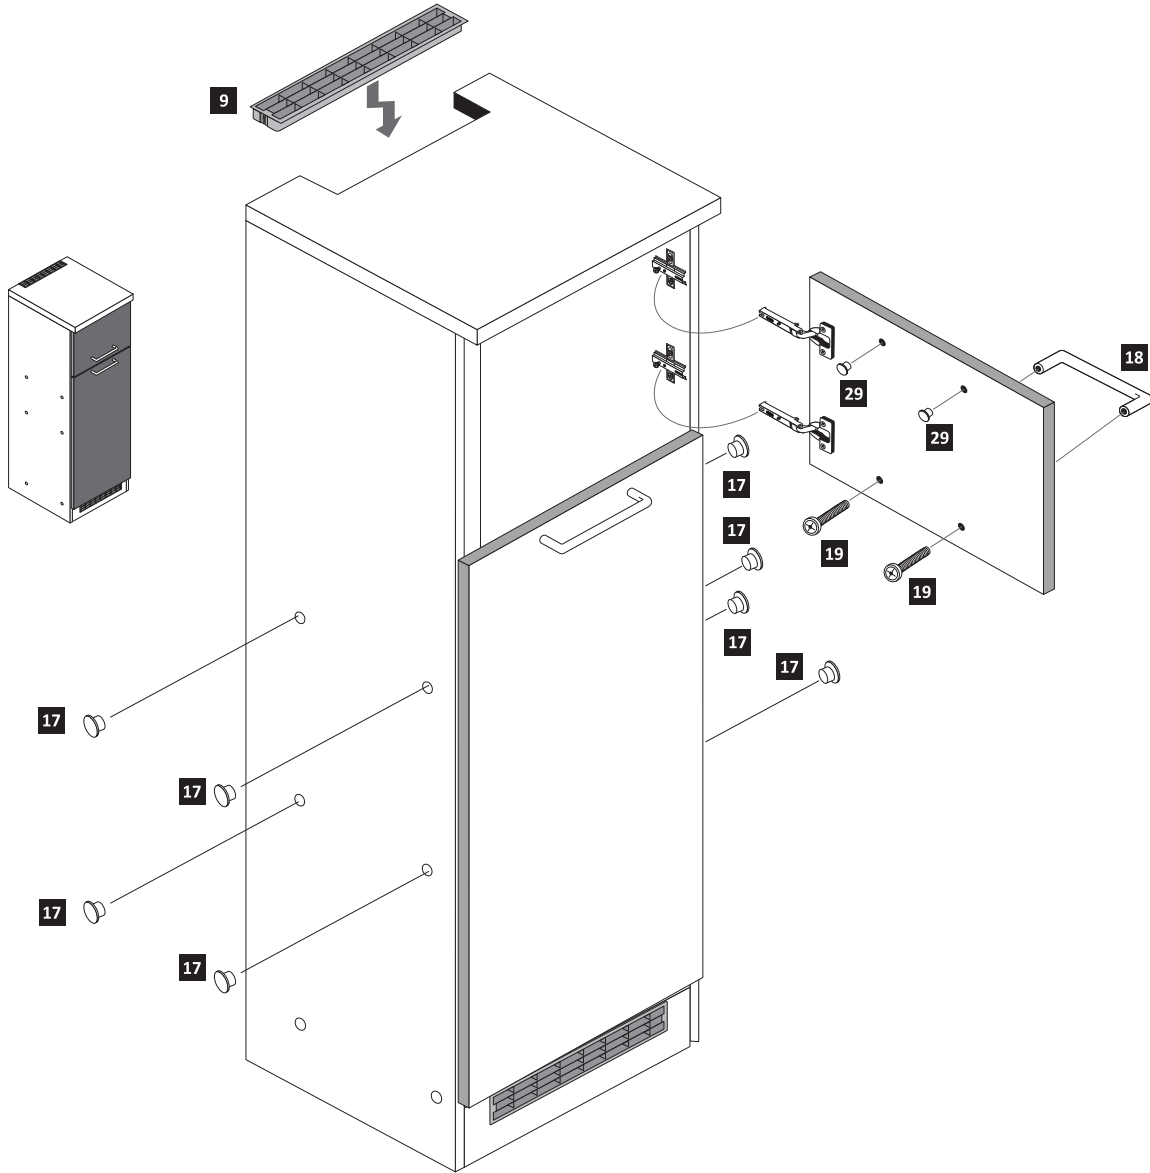


8

- 13




4 x 45
2 x 2814
- 14

6 x 34
2 x 2844

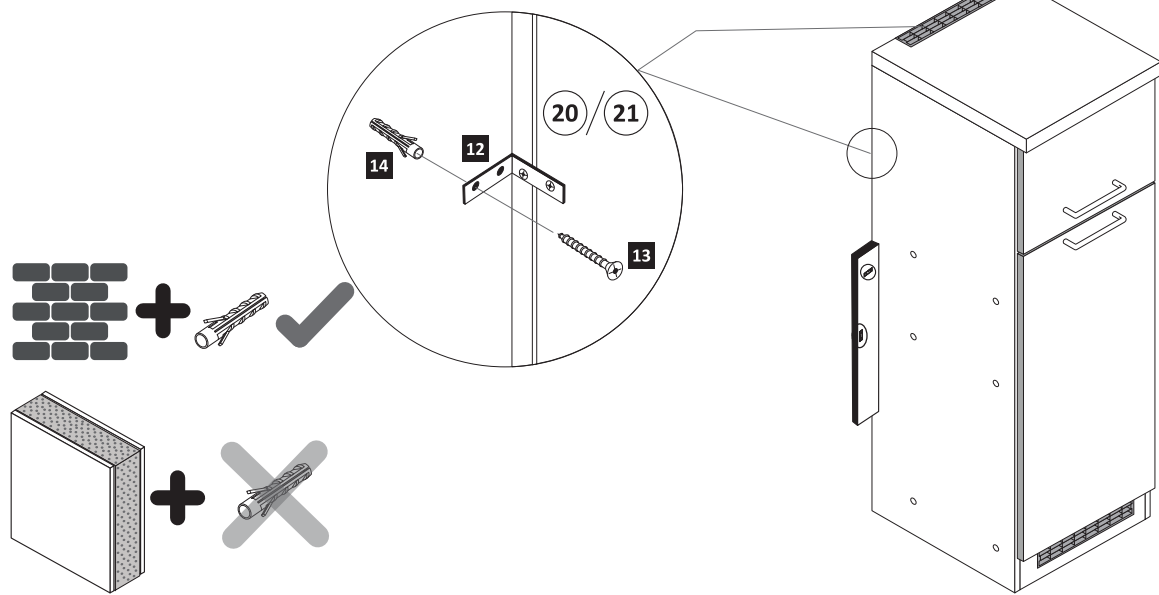



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87015.331	

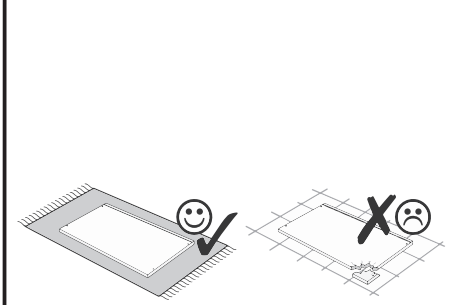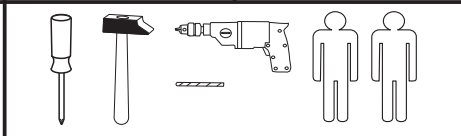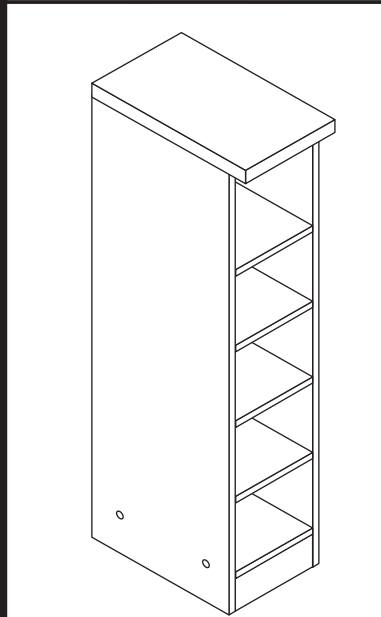

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

- | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1
4 x
 | 2
4 x 2827
 | 3
8 x 30
20 x 2861
 |
| 4
5/5 x 16
16 x 2821
 | 5
2 x
4 x 9
5 x 30
 | 6
1 x 2863
 |
| 7
25 x 2862
 | 8
4 x 2552
 | |
| A
4 x 1980
 | B
3,5 x 15
16 x 2804
 | C
8mm
4 x
 |

