

# HOMESTORY

WOHNEN, WIE ES DIR GEFÄLLT.

SCHLAFEN

BETRIEBSANLEITUNG



## FLORIDA

BOX-SYSTEM MIT FURTEIL

100/140x200

(Bitte aufbewahren) (Stand 14.03.2018)

**set**one  
by Musterring

# Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



## 5 Jahre Garantie.

Auf set one Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im set one Möbel-Gütepass geregelt.



## Servicetelefon

Haben Sie Fragen oder Verbesserungsvorschläge?

Dann rufen Sie uns an!

24 - Stunden - Service über das Musterring Servicetelefon.



## Individualität

Die set one Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



## Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

## Lederpflege & Reinigung

## Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

## Holzpflege und Sonderprodukte




Zu bestellen unter [www.musterring-care.com](http://www.musterring-care.com)  
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer  
+ 49 (0) 800 / 88 88 885.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;  
wir helfen Ihnen gerne weiter.

## Zur Werterhaltung Ihrer Möbel

# Unsere Pictogramme mit Erläuterungen


## Aufbau

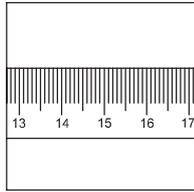


Maßangaben in den Preis- und Typenlisten beachten




Neu-/Umbauten sind vor der Lieferung abzuschließen

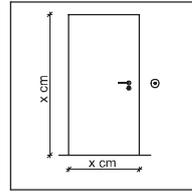


Stellflächen müssen eben und frei zugänglich sein

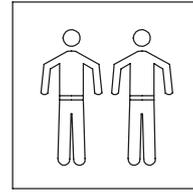


Lieferung und Montage nur durch Fachpersonal

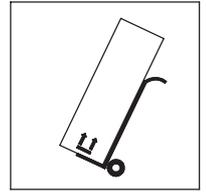


Verpackungsrichtlinien und Transporthinweise beachten

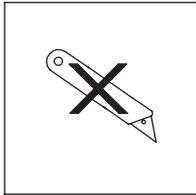


Nicht durch die Verpackung schneiden

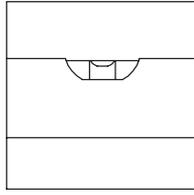


Genaueres Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich

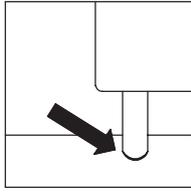


Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen

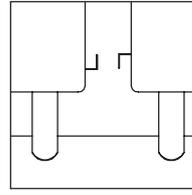

Elementverbindungen nach Herstellervorgaben

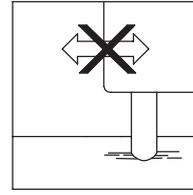


Montagezustand nicht ohne Demontage verändern

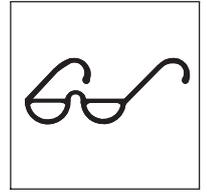


Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung


## Betrieb

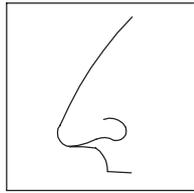


Neumöbelgeruch ist material- und warentypisch

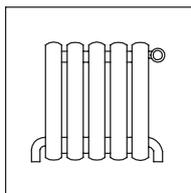


Mindestabstand zu Heizquellen beachten

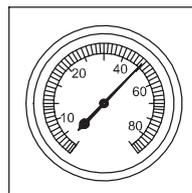


Empfohlenes Raumklima Ø 45-55% Luftfeuchte

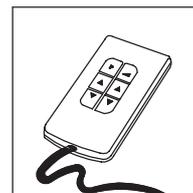


Betriebsanleitung beachten

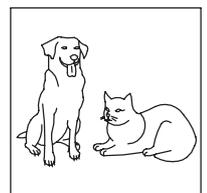


Haustiere schaden Bezügen bzw. Oberflächen

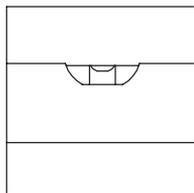


Genaueres Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich

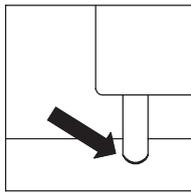


Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen

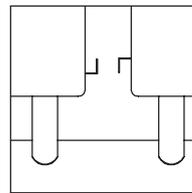

Elementverbindungen nach Herstellervorgaben

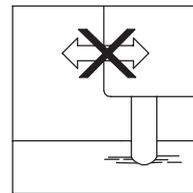


Montagezustand nicht ohne Demontage verändern

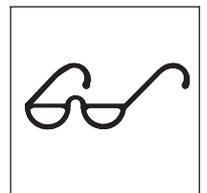


Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung


## Wartung

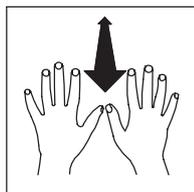


Polsterbezüge regelmäßig aufklöpfen

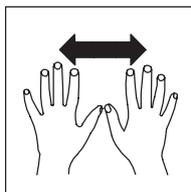


Polsterbezüge regelmäßig glätten

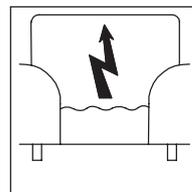

Statische Aufladung der Bezüge möglich

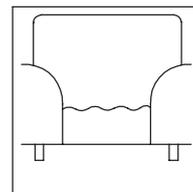

Legerer Polsteraufbau neigt zur Wellenbildung

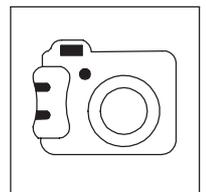

Im Schadenfall Foto: Gesamt-, Detailansicht



## Box-System Florida SKL 100/140 x 200 mit Fußteil



- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>D</b> Montageanleitung             | <b>GB</b> Assembly instructions         |
| <b>NL</b> Handleiding voor de montage | <b>PL</b> Instrukcja montażu            |
| <b>TR</b> Montaj talimatı             | <b>RU</b> Инструкция по монтажу         |
| <b>RO</b> Instrucțiunile de instalare | <b>I</b> Istruzioni per l'installazione |
| <b>F</b> Instructions d'installation  | <b>SK</b> Návod na inštaláciu           |
| <b>CZ</b> Návod k instalaci           | <b>H</b> Telepítési utasítások          |




25842962

210620170

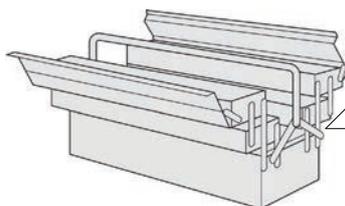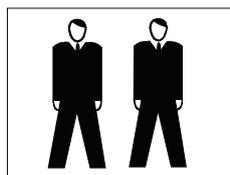


0  
10  
20  
30  
40  
50  
60  
70  
80  
90  
100  
110  
120  
130  
140  
150  
160  
170  
180  
190  
200

Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба	
Name • Naam • Nazwa • İsim • Название	Box-System Florida SKL
Nr. • No. • Номер	mit Fußteil
Typ • Type • Тип • Тип	Boxspring 100/140 x200

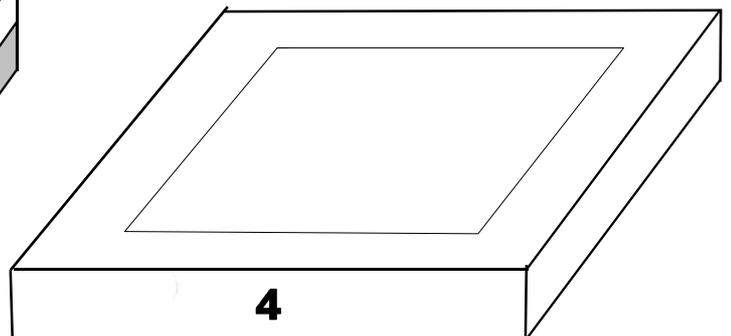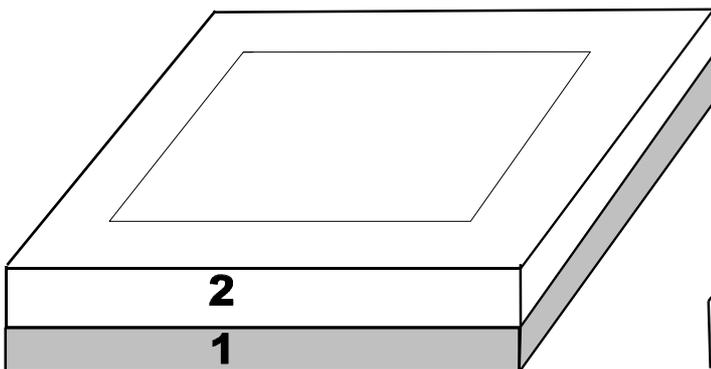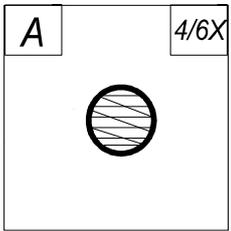

1.

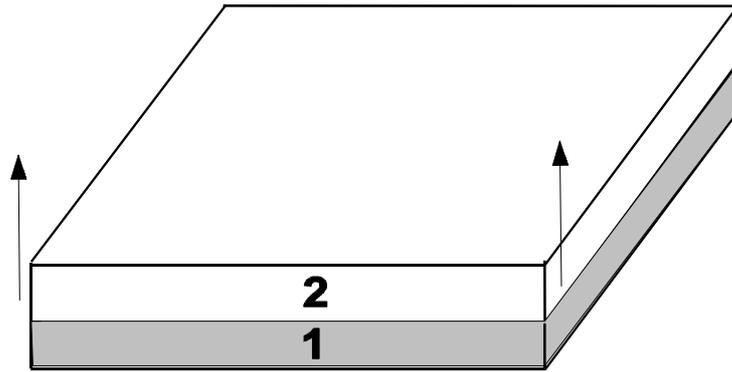

Bettkasten öffnen


2.



Gasdruckfeder auf Kugelgelenk drücken  
(Nur bei 140x200)


3.

Bettbreite 100 = 4 x A

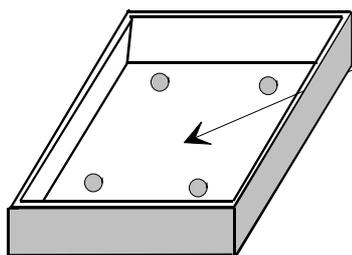


A


Bettbreite 140 = 6 x A

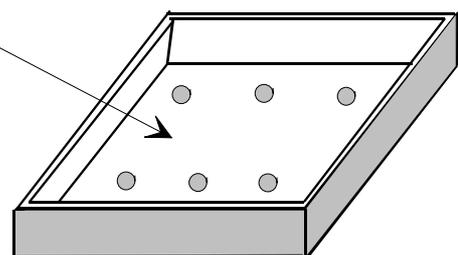

Lüftungsgitter in vorhandene  
Bohrungen eindrücken.

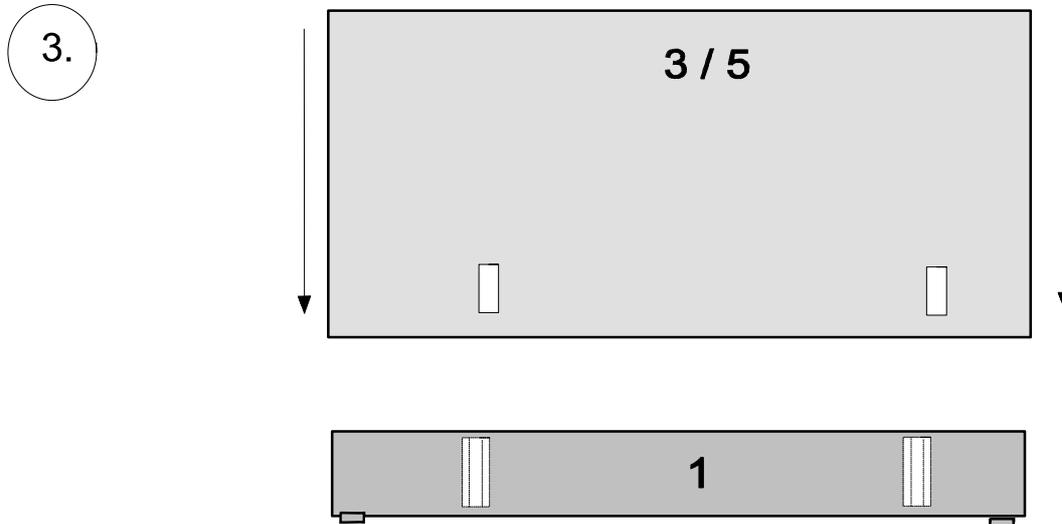

Kopf-(3) und Fußteil (5) einhängen

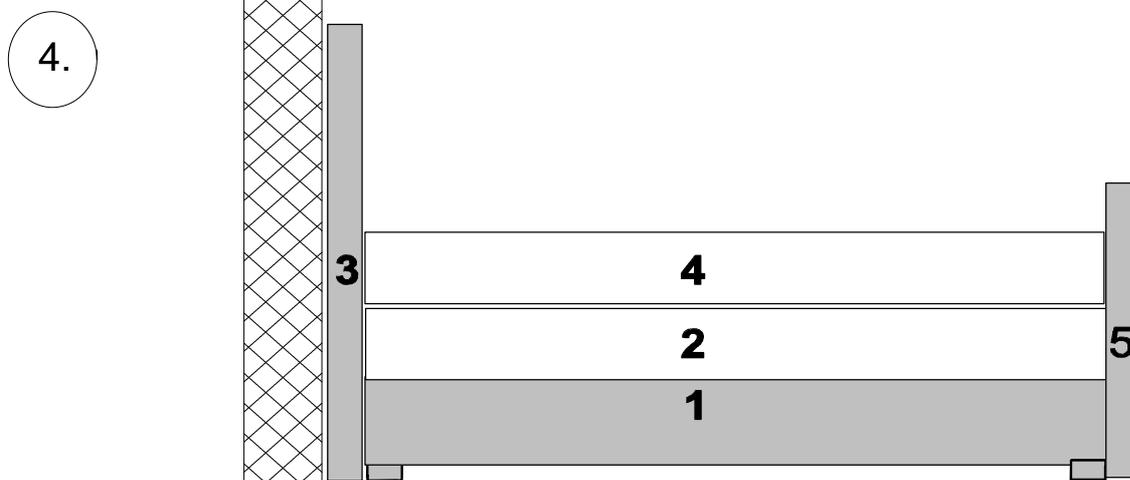

Bettkasten schließen, Matratze auflegen

**Achtung!**

**Das Bett kann nicht freistehend im Raum aufgestellt werden und sollte mit dem Kopfteil an der Wand stehen.**

