
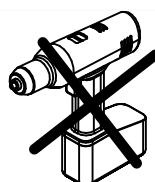
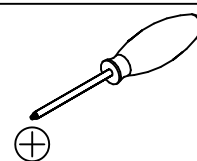
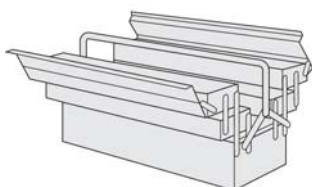




- | | |
|---|---|
| (D) Montageanleitung
97060 | (GB) Assembly instructions
97060 |
| (FR) Notice de montage
97060 | (IT) Istruzioni di montaggio
97060 |
| (NL) Handleiding voor de montage
97060 | (PL) Instrukcja montażu
97060 |
| (CZ) Montážní návod
97060 | (SK) Návod na montáž
97060 |
| (HU) Szerelési útmutató
97060 | (RO) Instrucțiuni de montaj
97060 |
| (TR) Montaj talimatı
97060 | (RU) Инструкция по монтажу
97060 |




Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno •
Názov • Név • Denumire • Isim • Название

Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz

Typ • Type • Tip • Tipus • Tipo • Тип

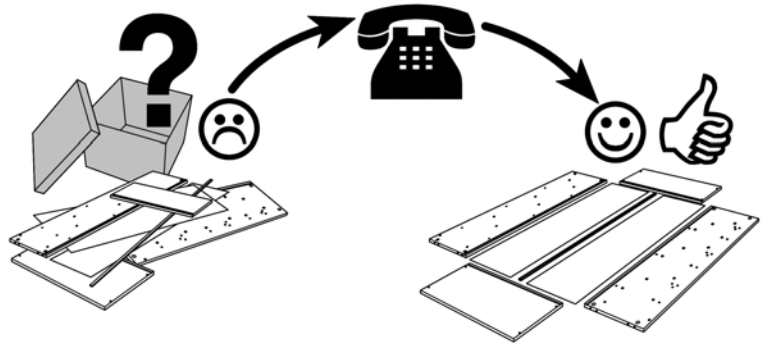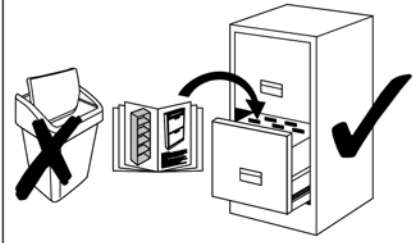


0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

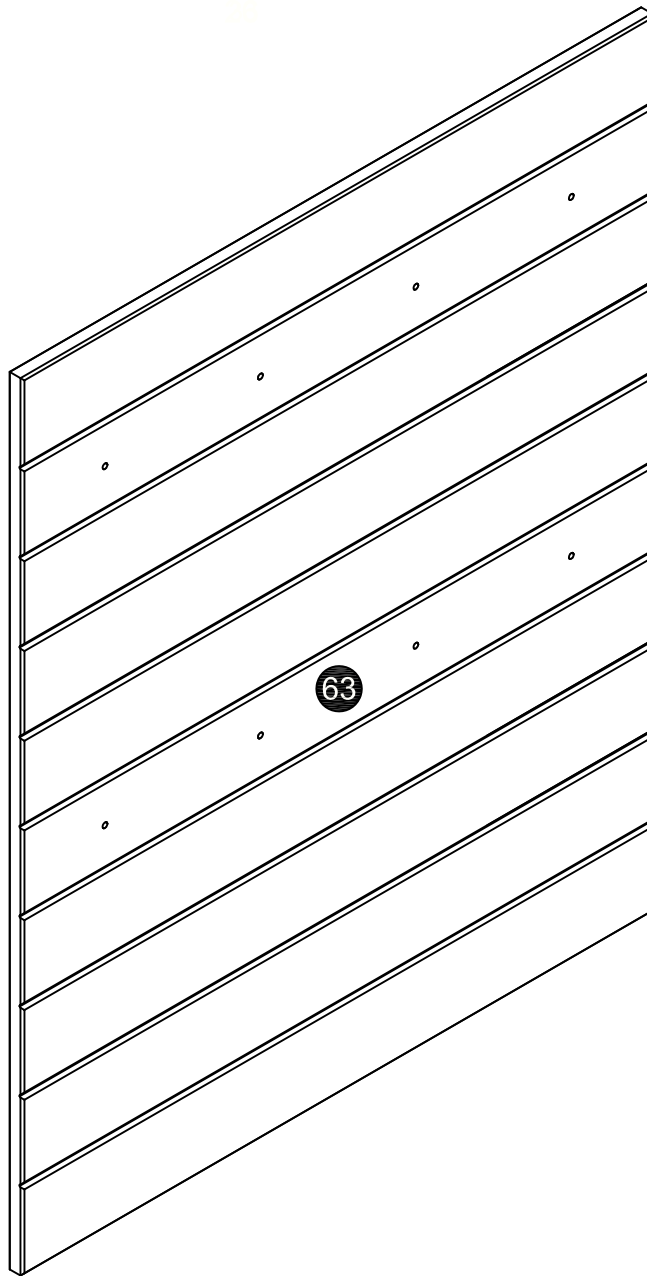





D	Ø3.5x35mm	Db	Ø4x60mm	Jb	Ø28mm	La	PL Klej CZ Lepidlo SK Glej HU Enyv RO Adeziv TR Tutkal RU Клей 1x	Ls	Ø20mm
	8x		2x		8x				2x

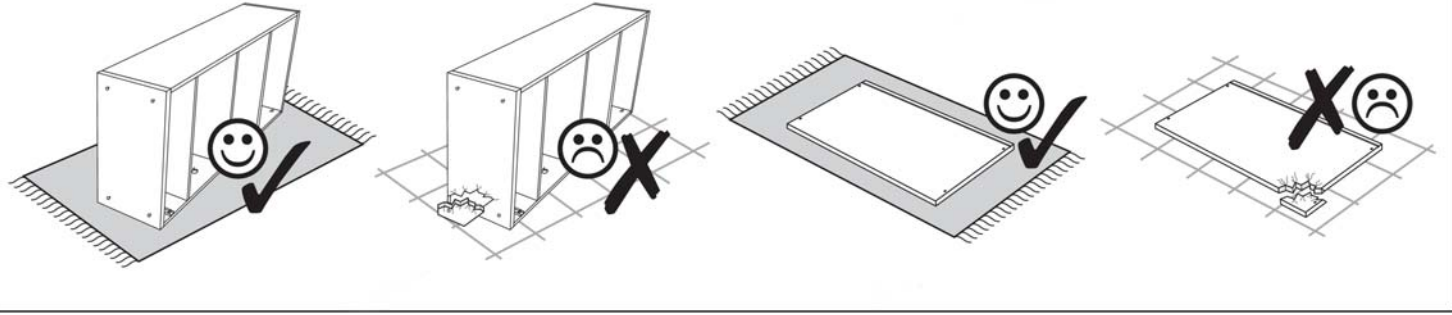



Achtung • Attention • Opgelet • Uwaga • Dikkat • Внимание



1

D Ø3.5x35mm  8x	Jb Ø28mm  8x	La  PL Klej CZ Lepidlo SK Glej HU Enyv RO Adeziv TR Tutkal RU Клей 1x
Ls Ø20mm  2x		

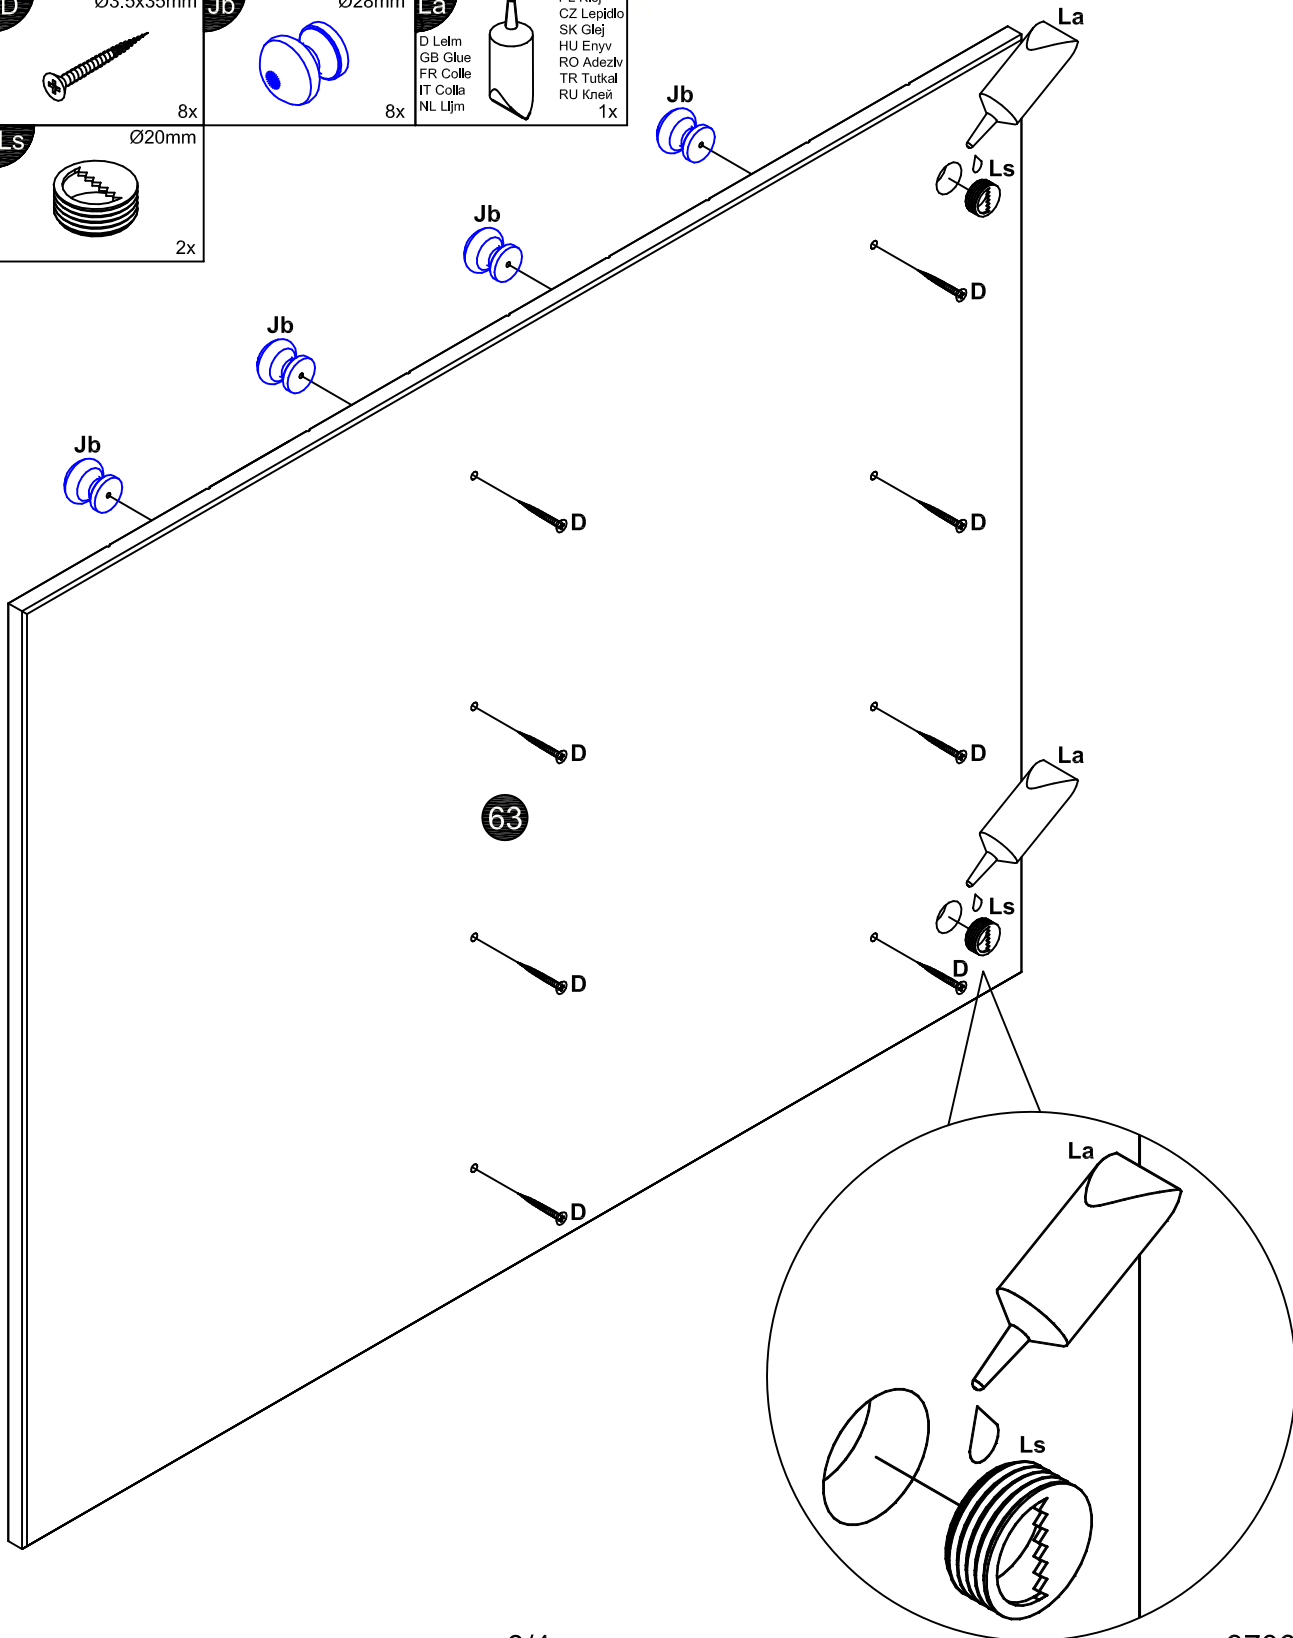

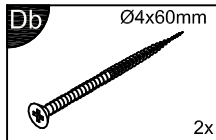

Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	
(D)	Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	For certain wall types, a special dowel may be necessary!
(NL)	Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkręty!
(TR)	Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(FR)	Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(CZ)	U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!

