
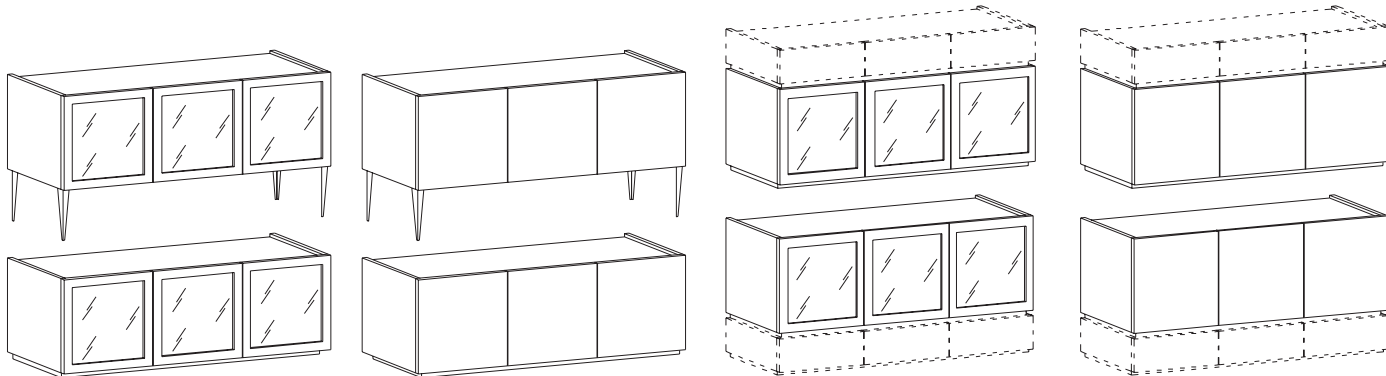
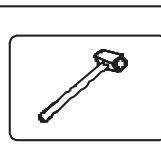
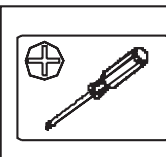
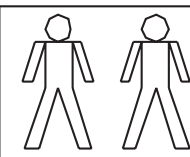


Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Návod k montáži /
Návod na montáž / Instrucțiune de montaj / Инструкция по монтажу / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

REX

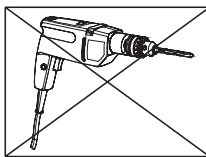

D Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen!

GB Please read these installation instructions through carefully as we cannot accept any liability for faults occurring as a result of incorrect installation!

CZ Přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži, aby jste předešli chybám vzniklých špatnou monzáži, za které neručíme!

F Veuillez lire attentivement cette notice de montage, car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs découlant d'un montage erroné !

I Prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio, poiché decliniamo qualsiasi responsabilità per difetti derivanti da un montaggio errato

S Läs monteringsanvisningarna noggrant. Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som uppstår p.g.a. felaktig montering.

HR Pažljivo pročitajte upute za montažu, jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške nastale uslijed pogrešne montaže.

SLO Prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo, saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake, ki bi nastale zaradi napačne montaže.

NL Leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door, voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

PL Prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu, poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

HU Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az összeszerelési útmutatót, mert a helytelen összeszerelésből a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

SK Prosíme, dobre prečítajte si tento návod na montáž, pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby, ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!

RO Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte ce apar datorită unui montaj incorect!

RUS Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не несем ответственности за ошибки, причиной которых является неправильный монтаж.


TU İlkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun, yalnıs montaj yapasanız bunun sorumlusu biz degiliz.

E Se ruega leer con atención las instrucciones de montaje debido a que declinamos cualquier responsabilidad por defectos derivados de un montaje erróneo

LC S.p.A
Via del Piano s.n
61030 Isola del Piano (PU)
Italia


SERVICEKARTE

20__91-13P1

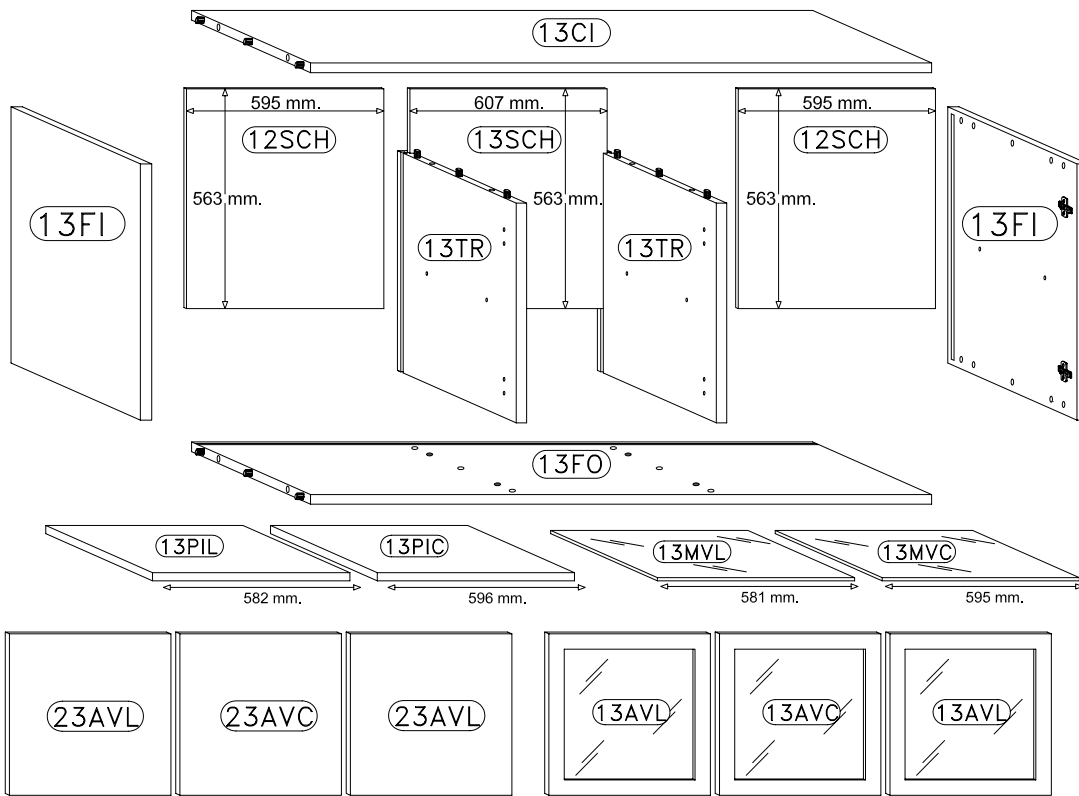

A		x24
C	 Ø15 x 12 mm	x12
D		x12
E	 7x60 mm.	x4
P		x6
P1		x2
P12	 Ø20 mm.	x8
R		x12
R1		x12


20__91-33

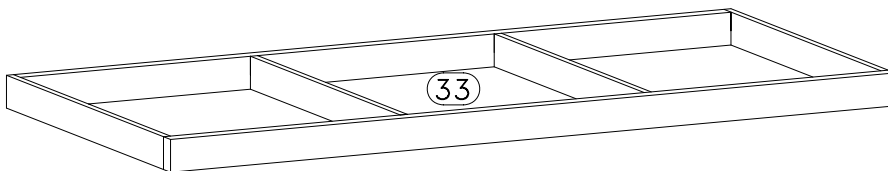


F3		x6
L3525	 3.5x25 mm.	x20

555291-03PIAI		x2
555291-03PIAS		x2






55__91-G

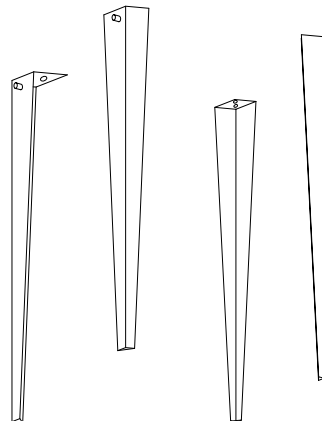




L2	 4x16 mm.	x4
T610	 6x10mm.	x4
F3		x4
T12		x4

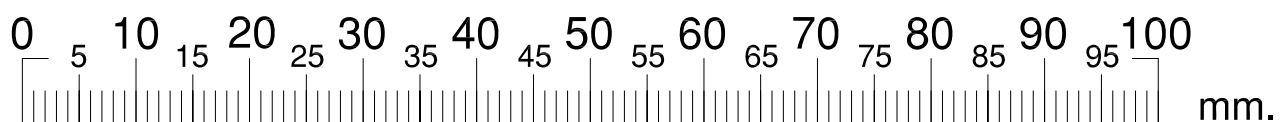



- Von Innen die Tueren an der vorgebohrten Loechern wie gezeigt vorsichtig durchbohren.Um Ausrisse zu vermeiden, beim Bohren ein Stueck Holz dagegenhalten.
- Percer soigneusement les trous préforés comme indiqué.Pour éviter des fentes, appuyer une pièce de bois au lieu du perçage.
- Bore carefully the pre-drilled holes, as showed here below.To avoid rips, lay a piece of wood on the opposite side of the piece behind the hole.
- Ponendo molta attenzione, sfondare i fori già preforati, come mostrato qui.Per evitare spaccature, appoggiare un pezzo di legno dietro il foro.

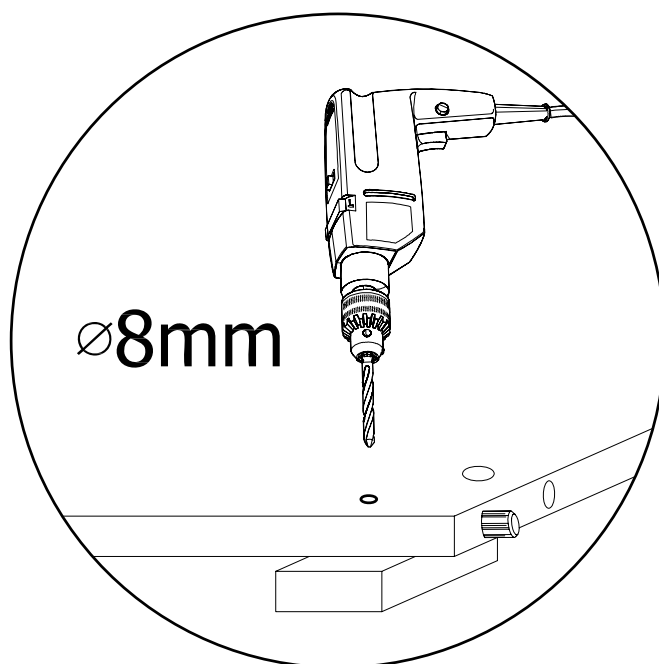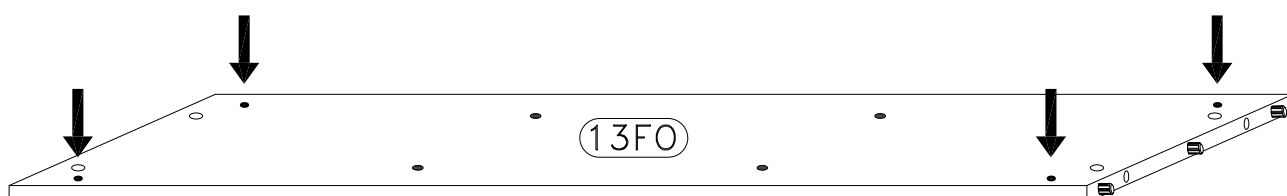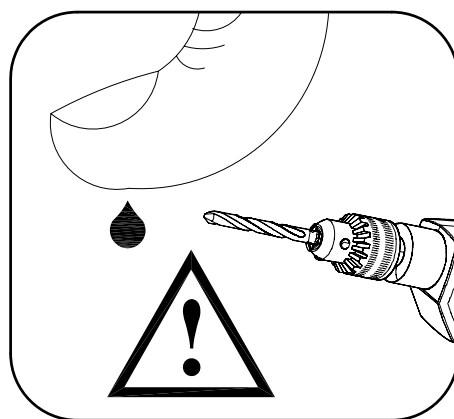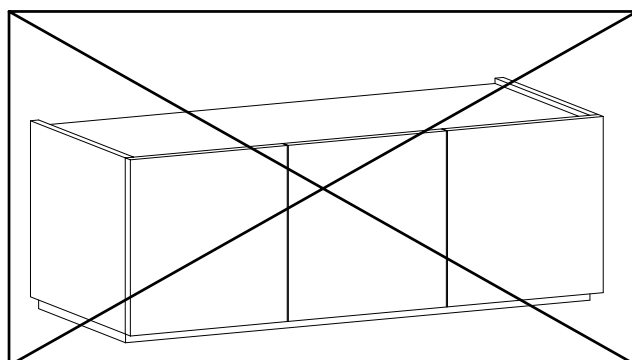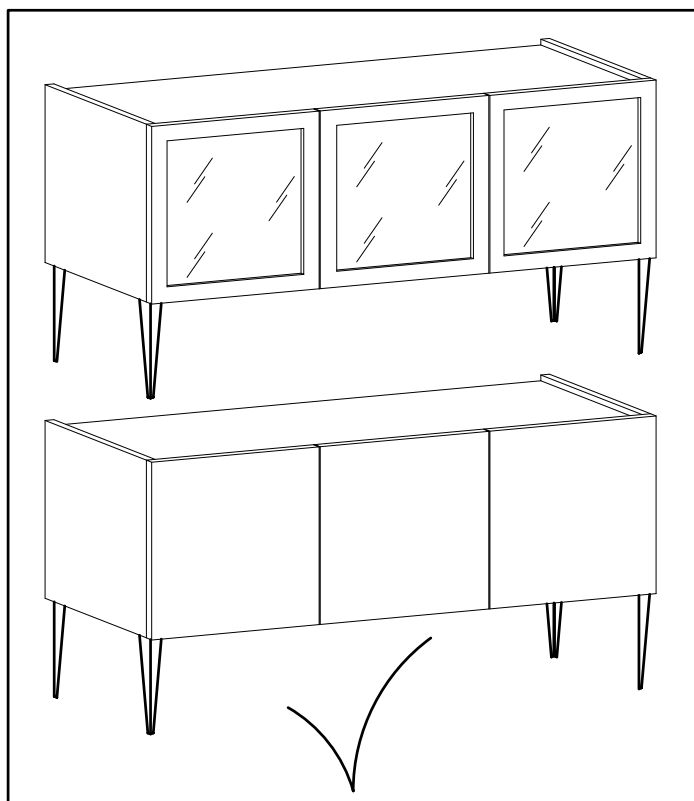




1

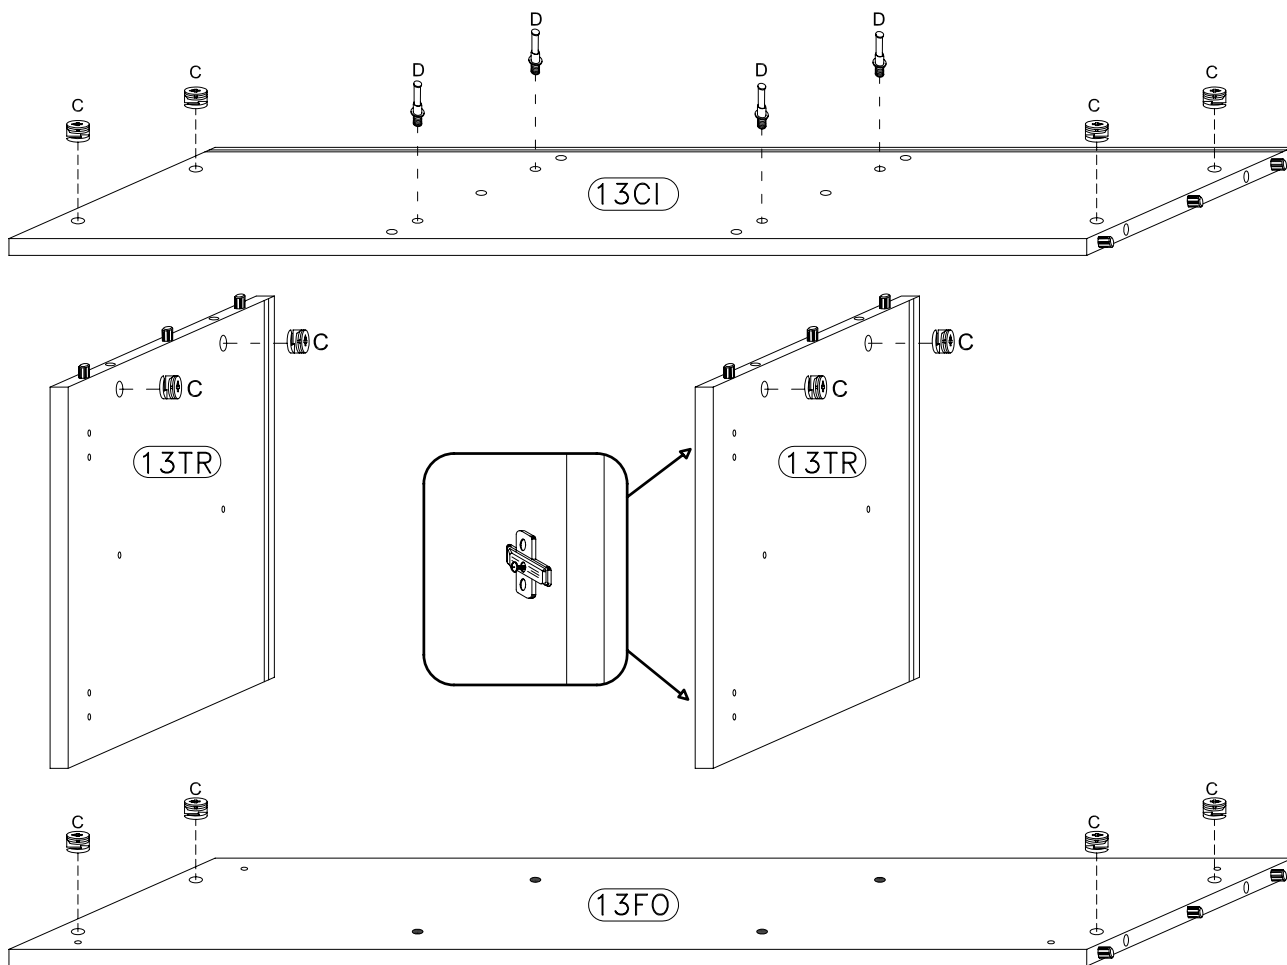

2

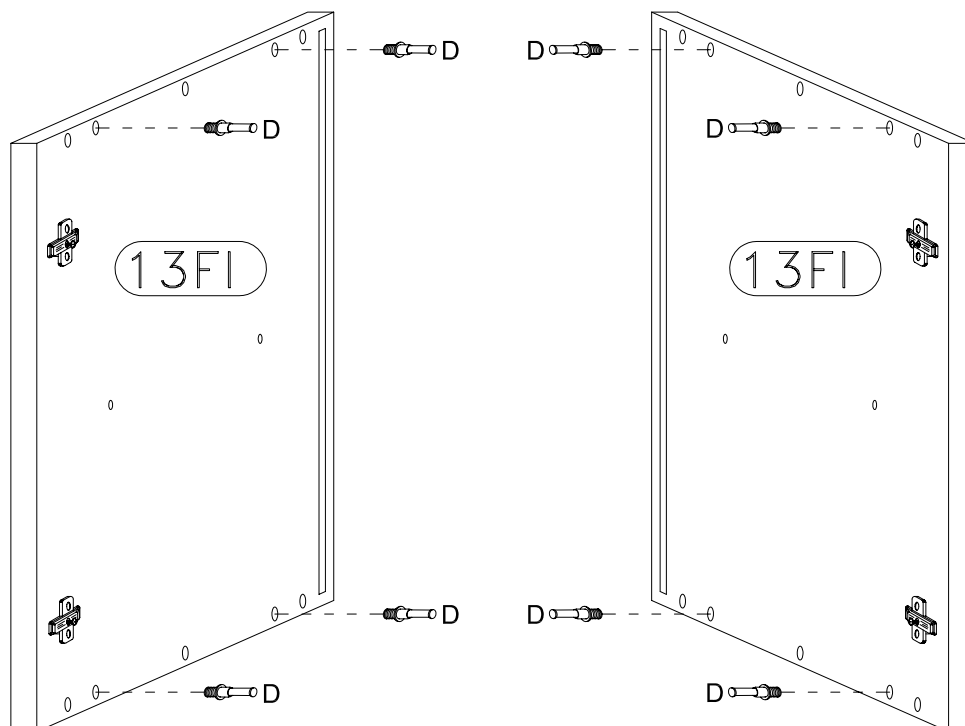



3

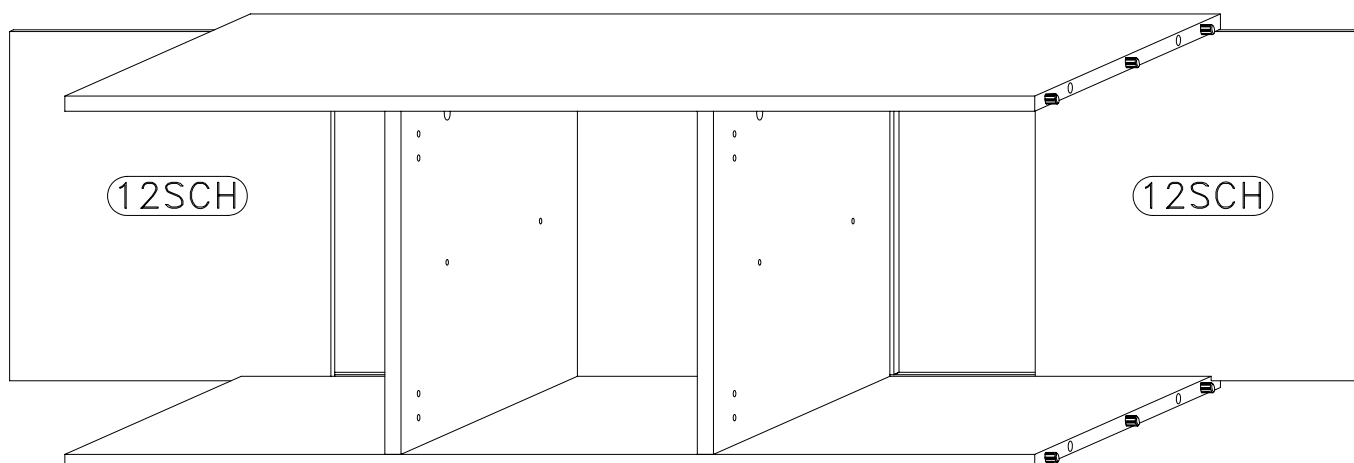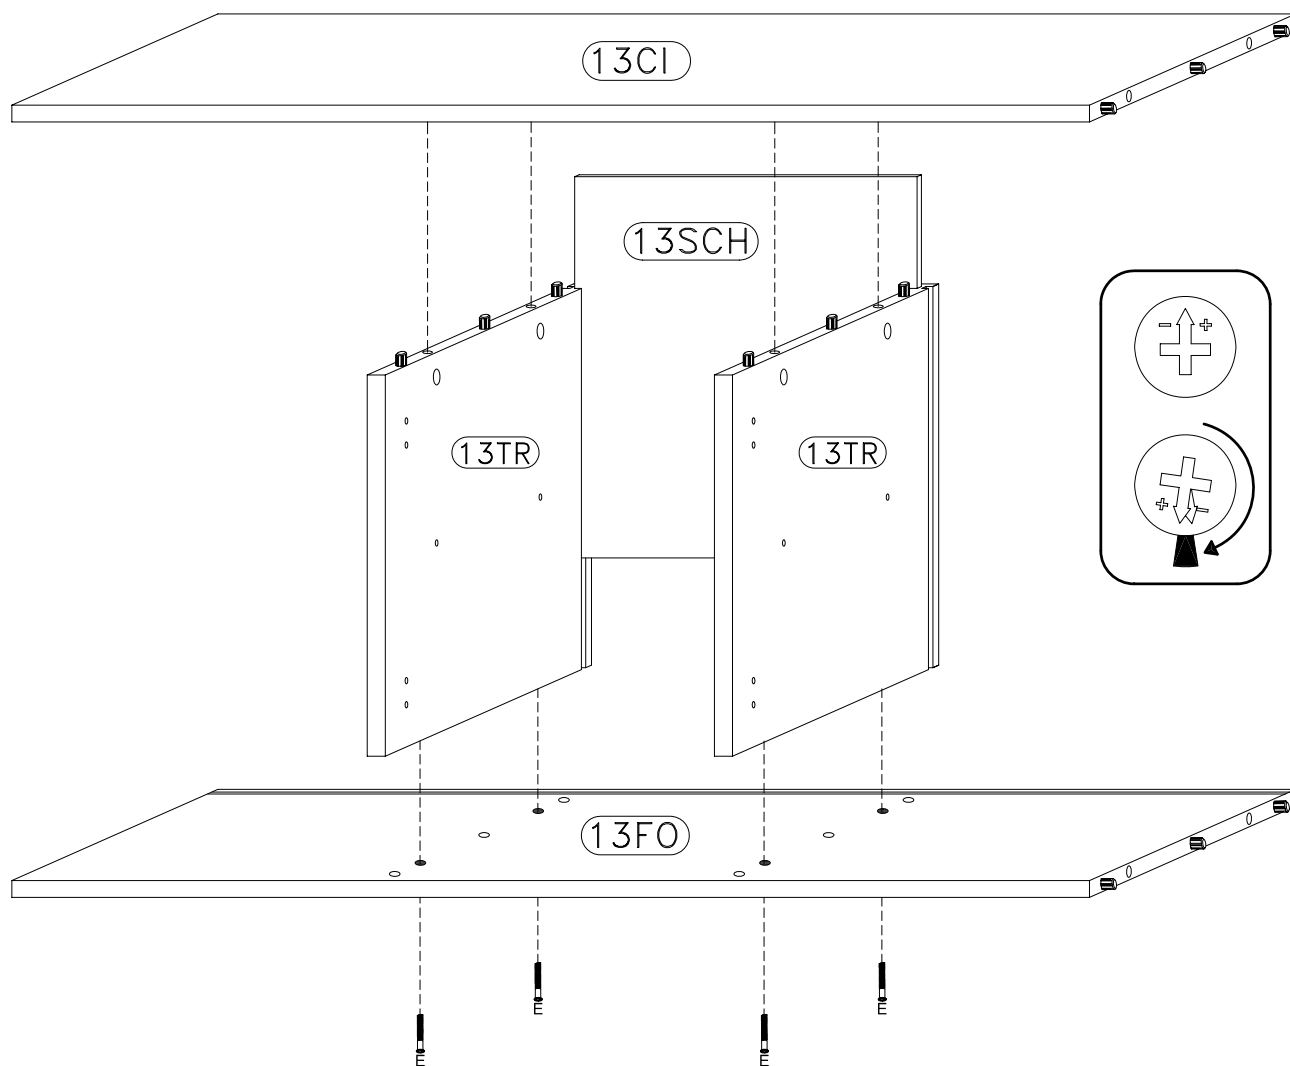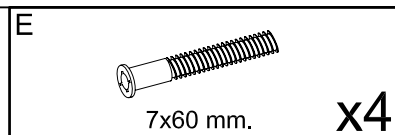


4


P12
 Ø 20 mm.  x8

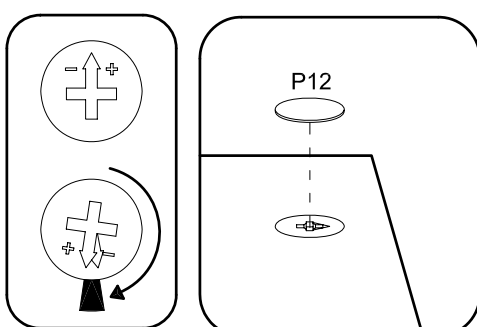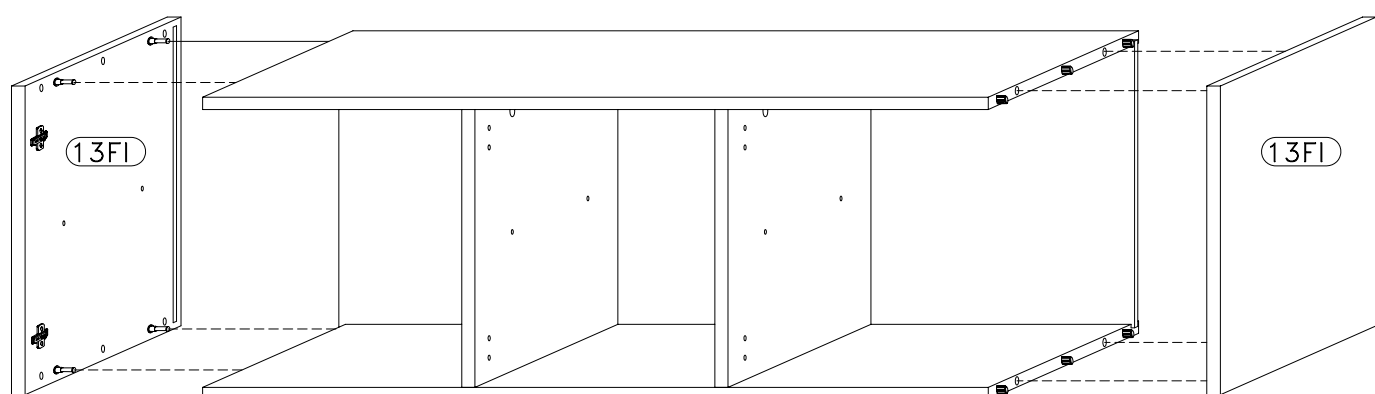






5

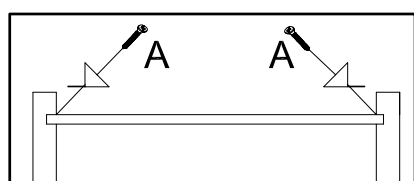



A  x24

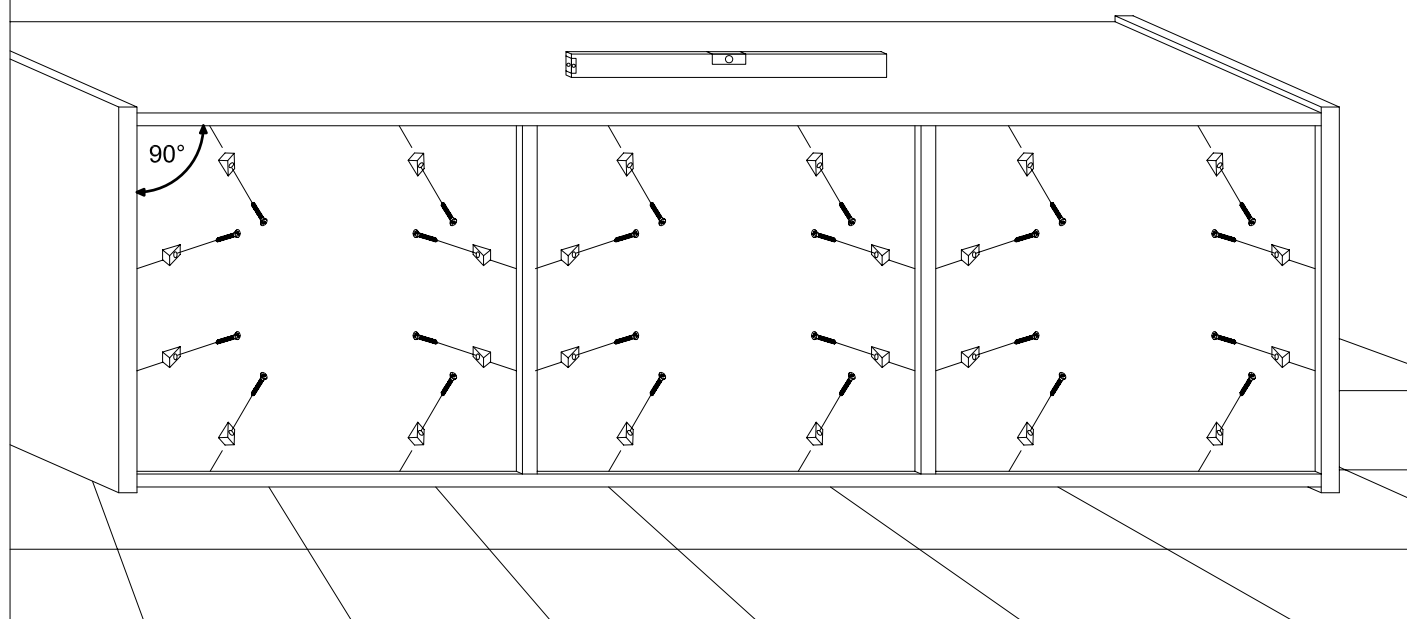





6

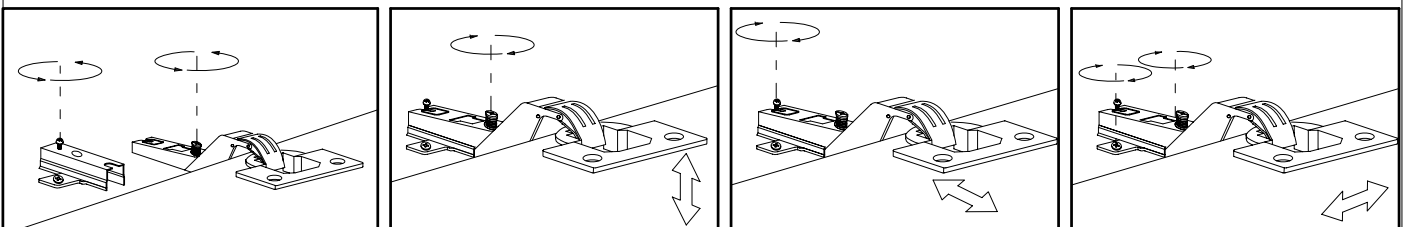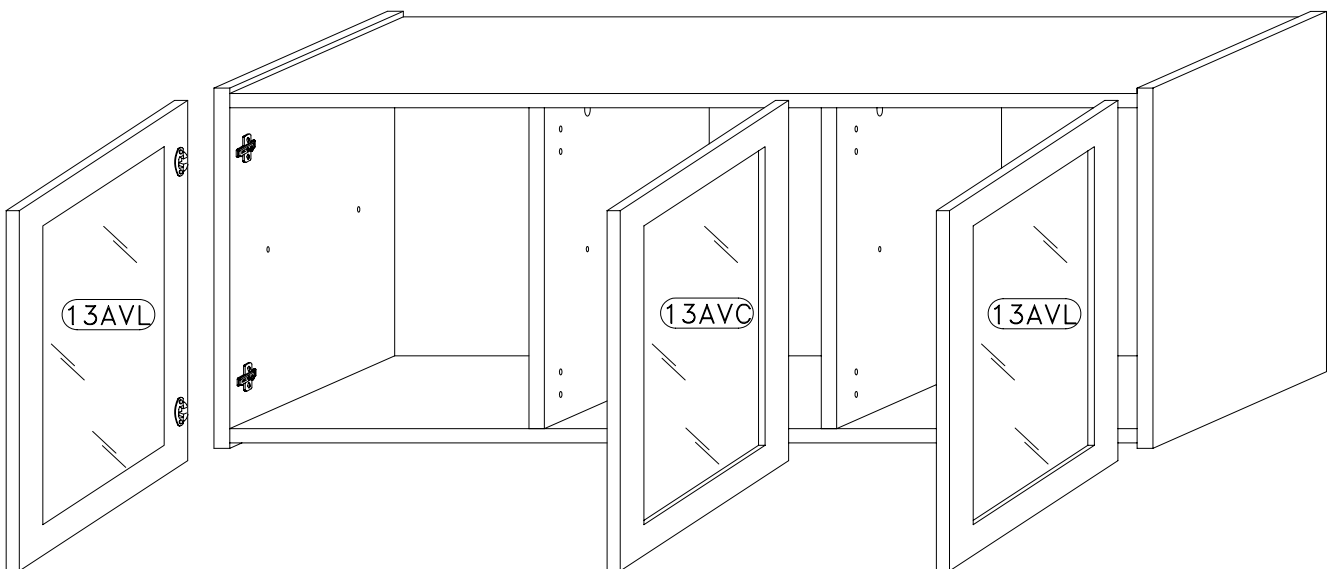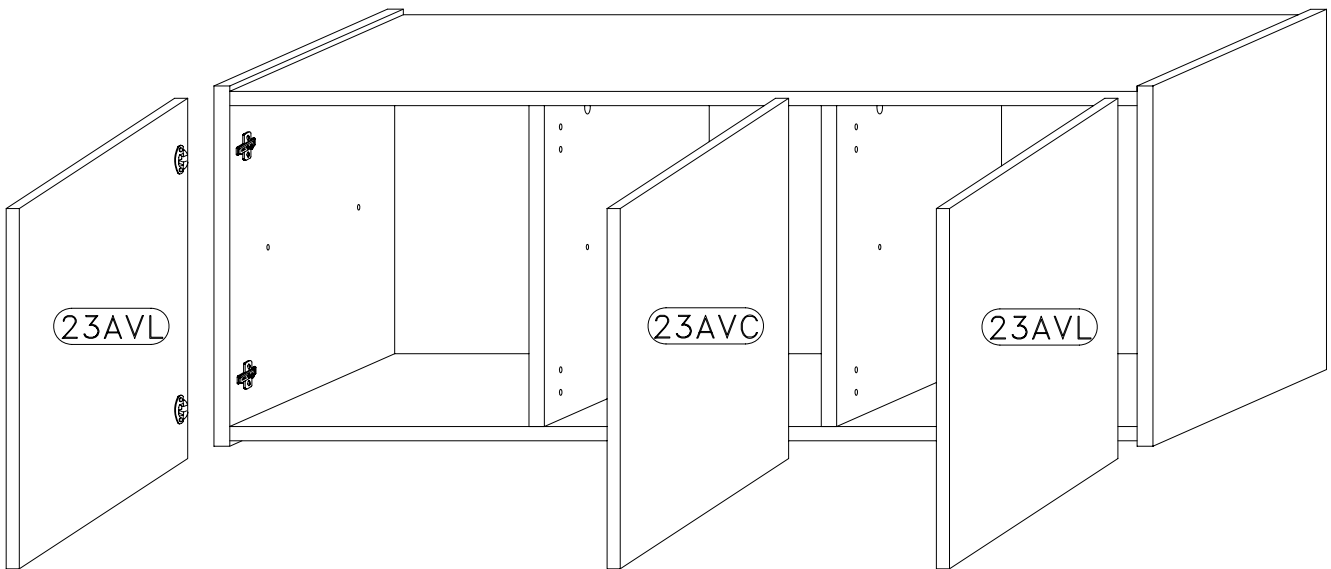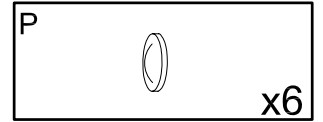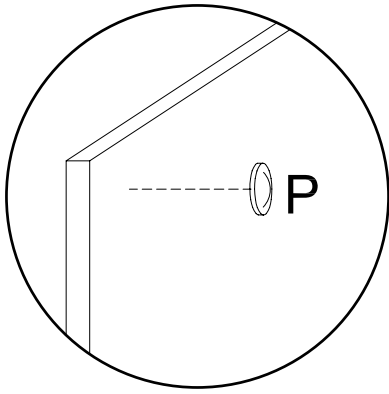







7

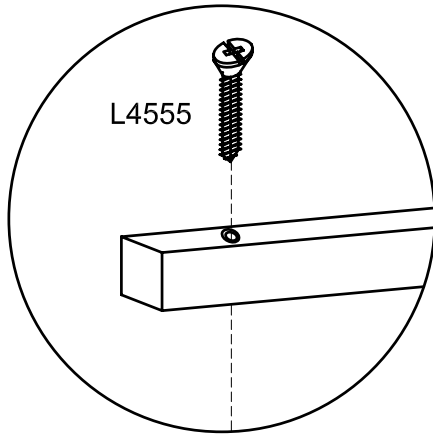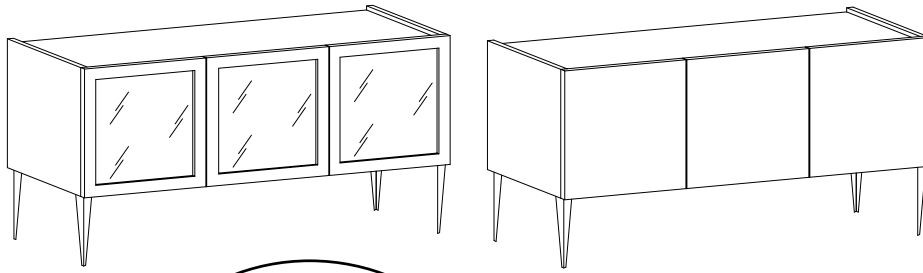


L2		
	4x16 mm.	x4
T610		
	6x10mm.	x4
T12		
		x4
F3		
		x4
L4555		
	4.5x55 mm.	x5

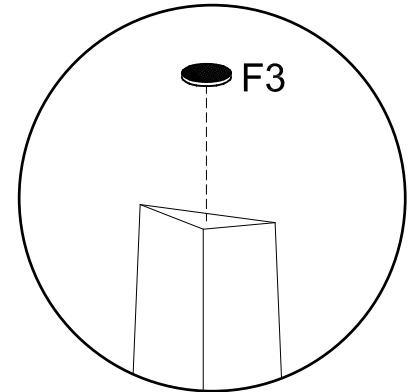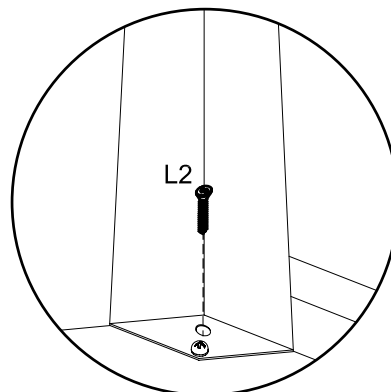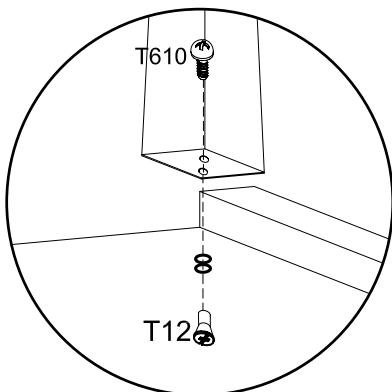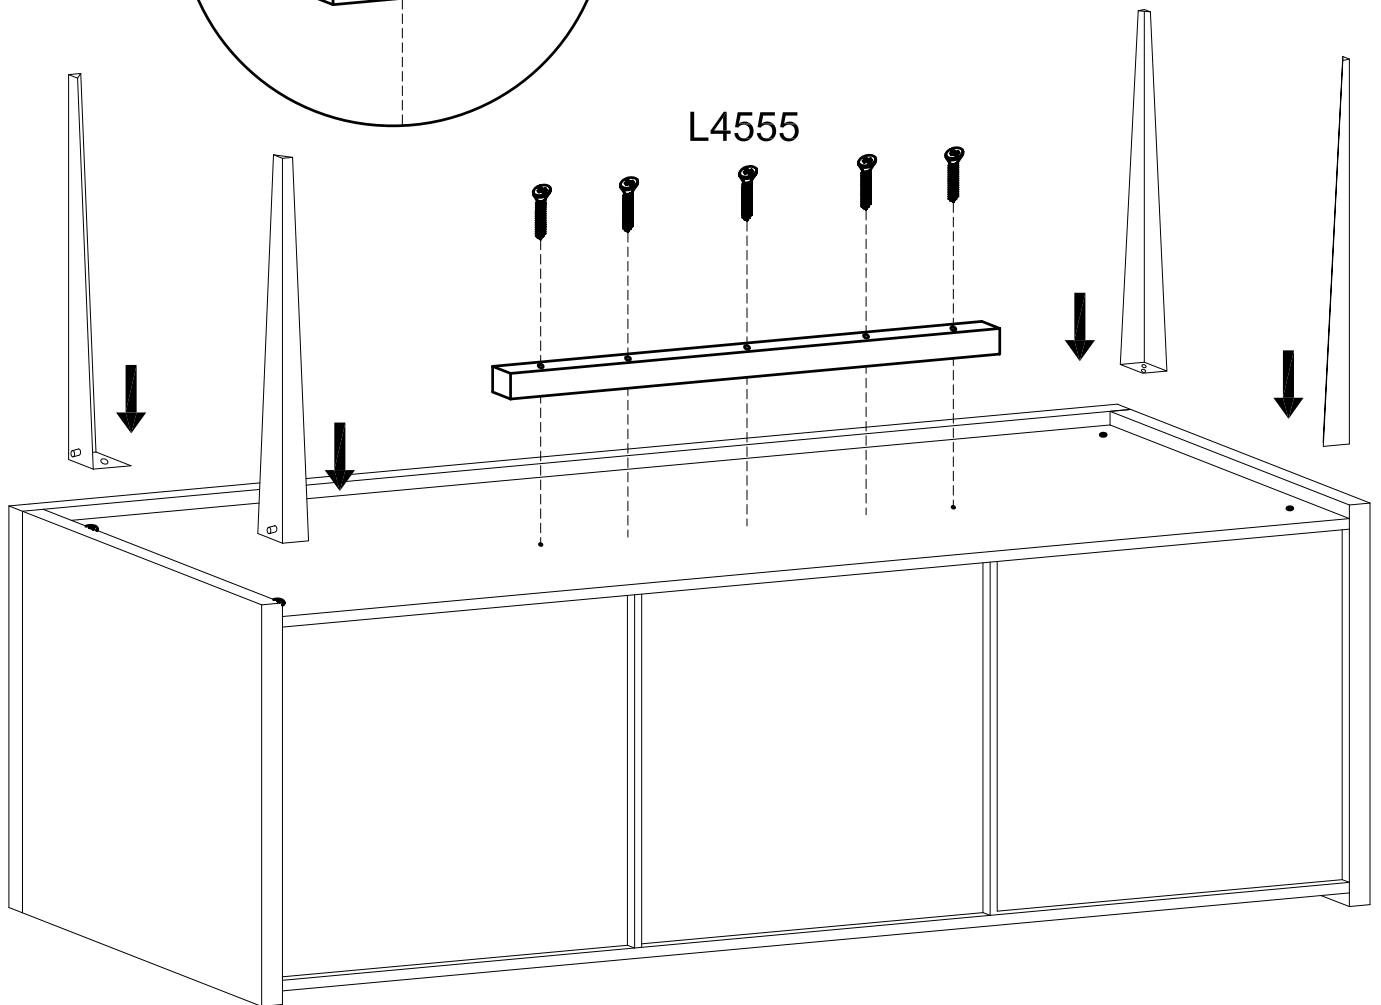



7

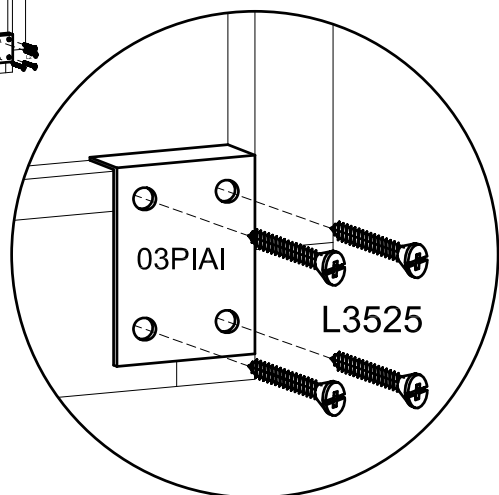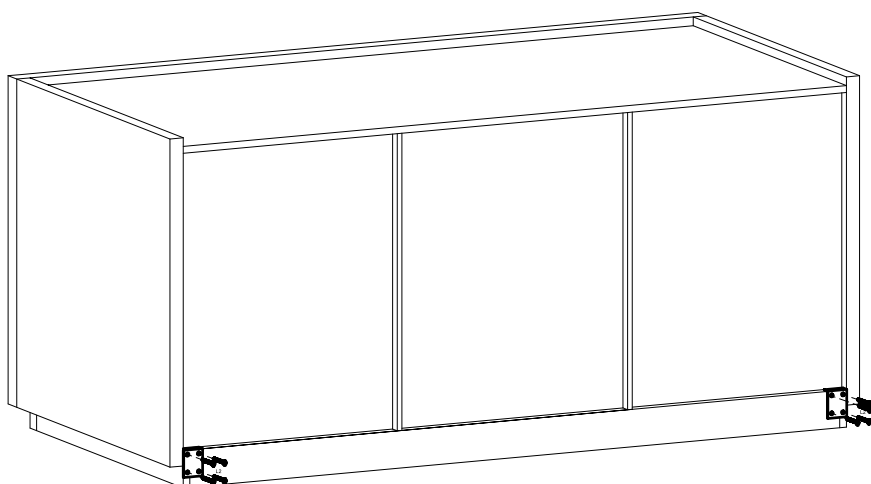
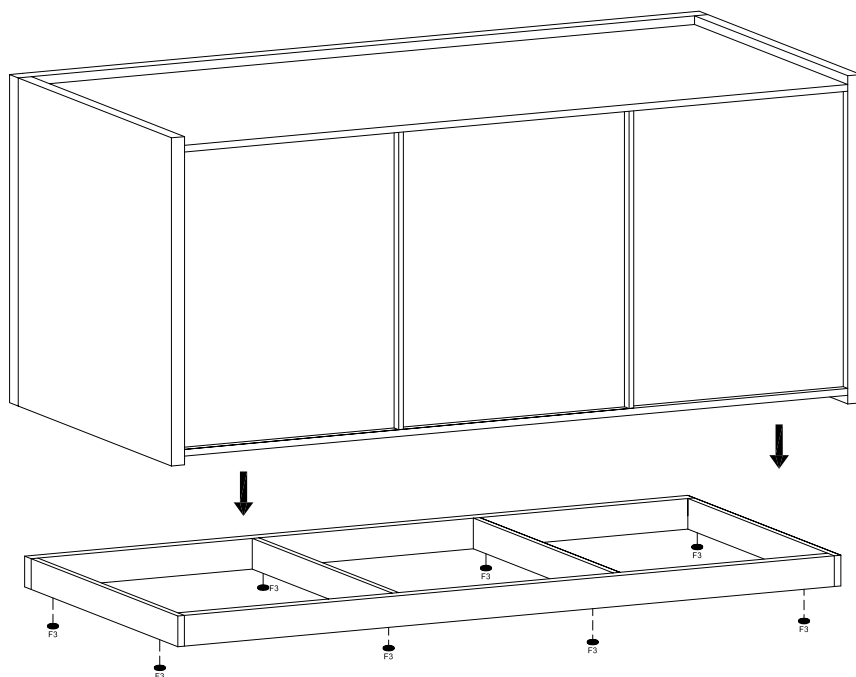
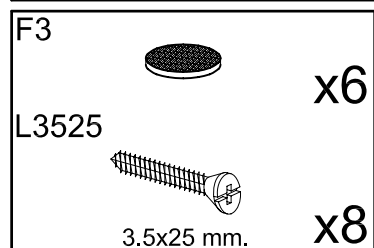
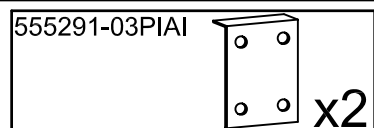
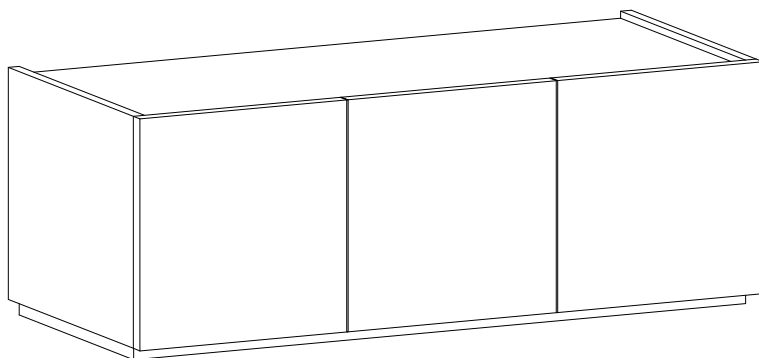


8

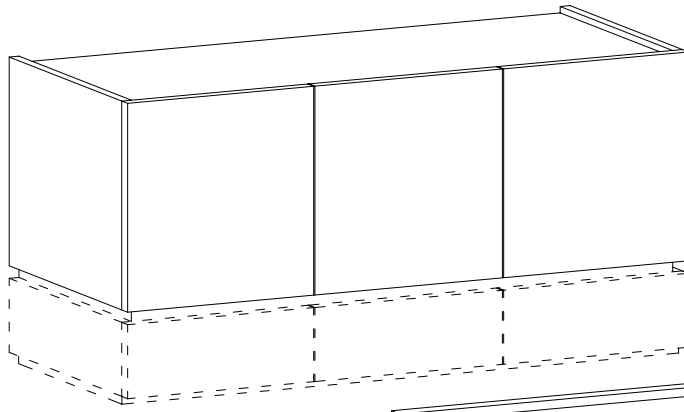



L3525  3.5x25 mm. **x12**


555291-03PIAS  **x2**

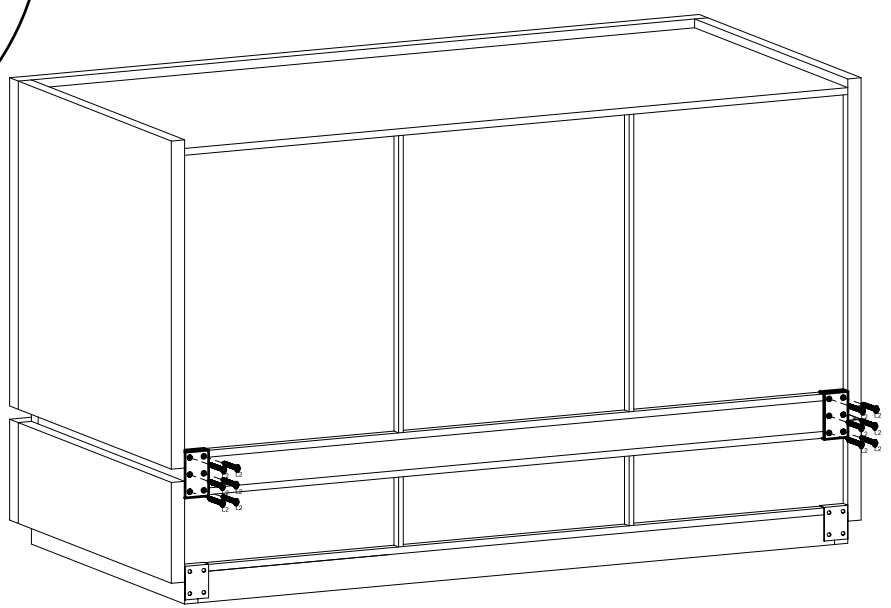
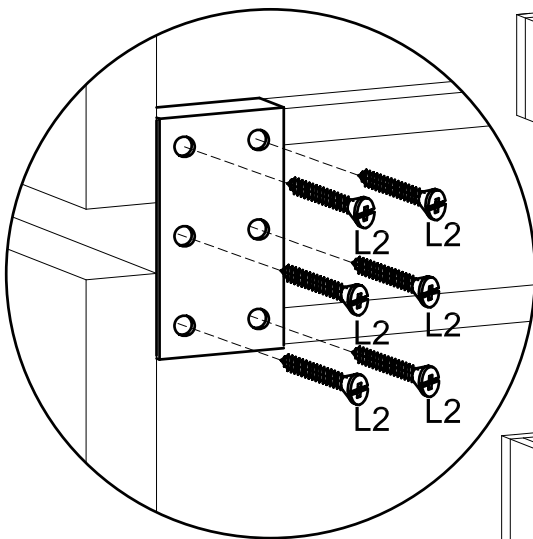
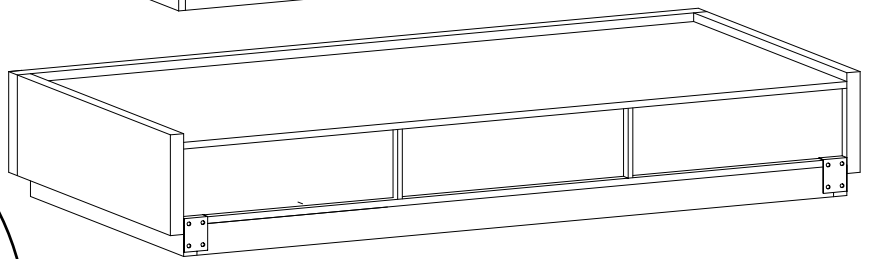
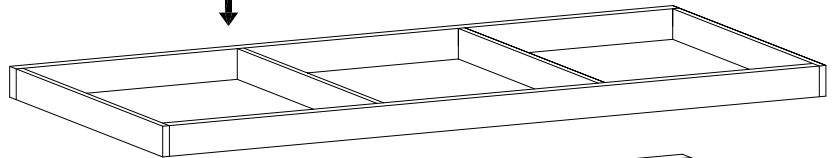
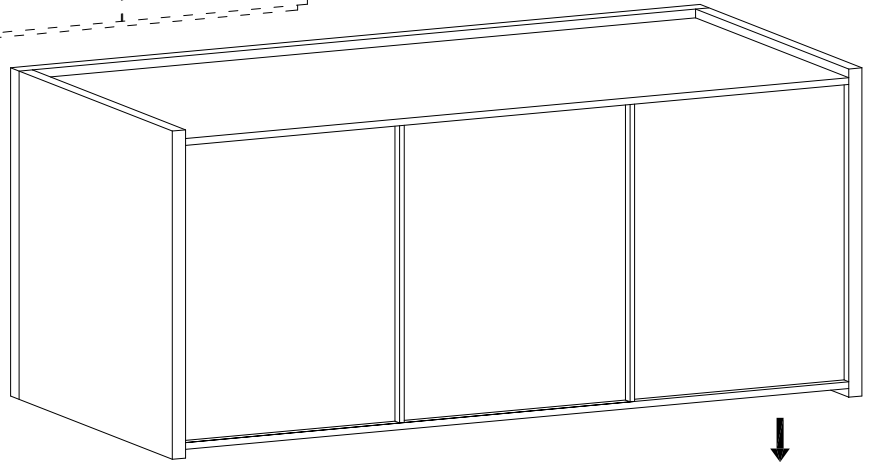


8

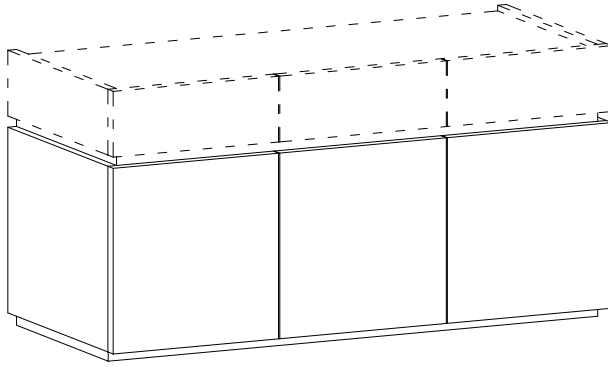

L3525  3.5x25 mm. x12

555291-03PIAS  x2

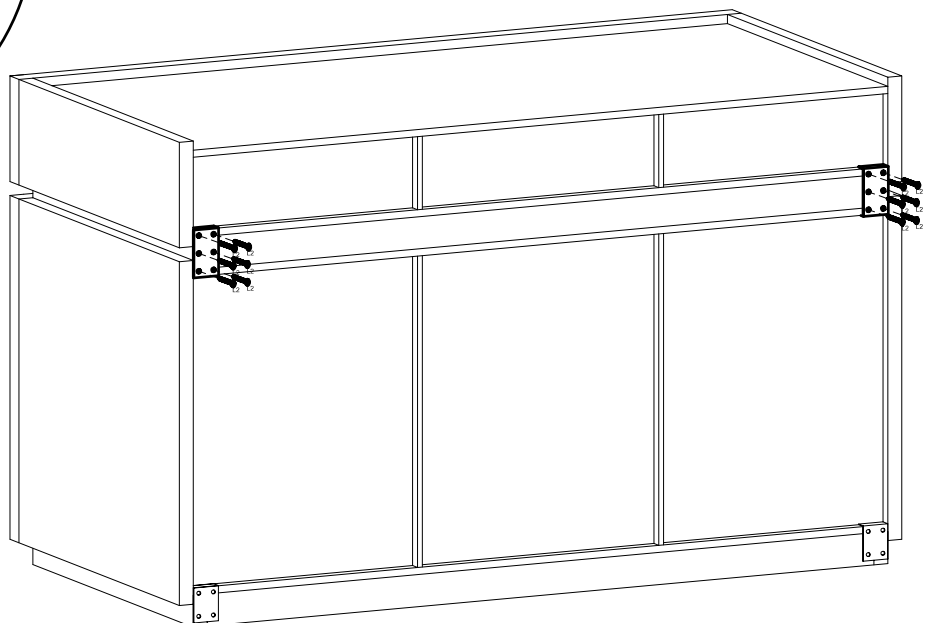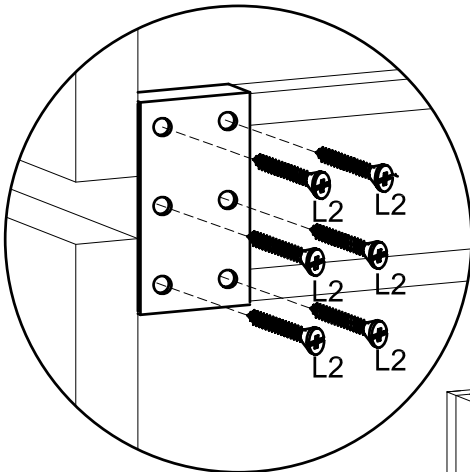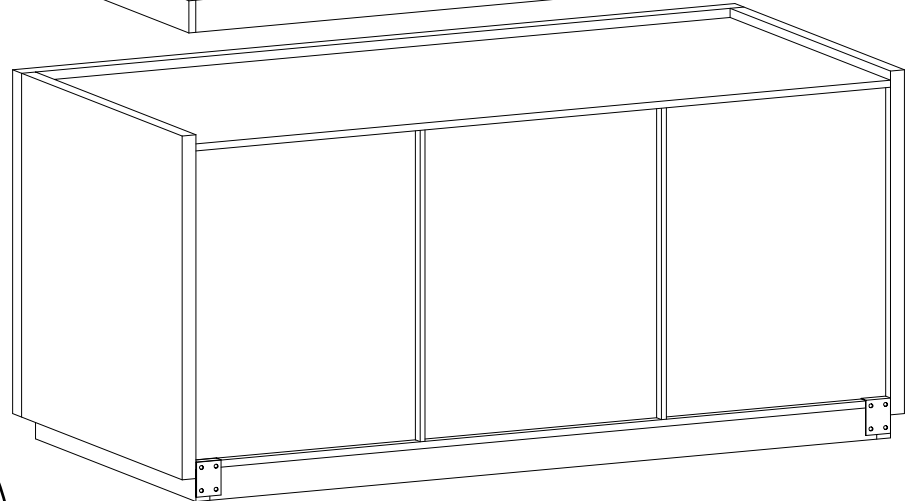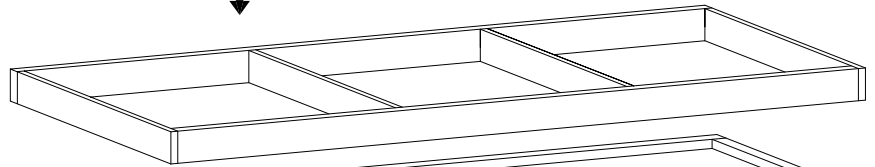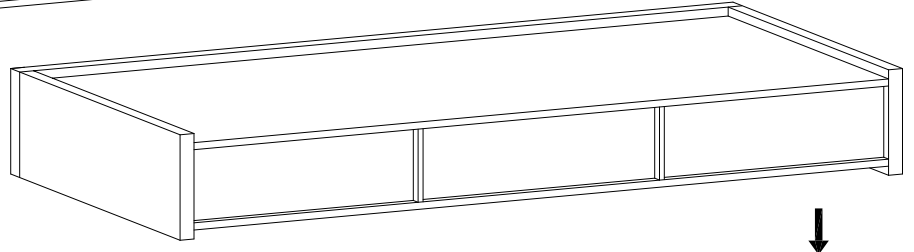

9

