


DE

BENUTZERHANDBUCH

gorenje

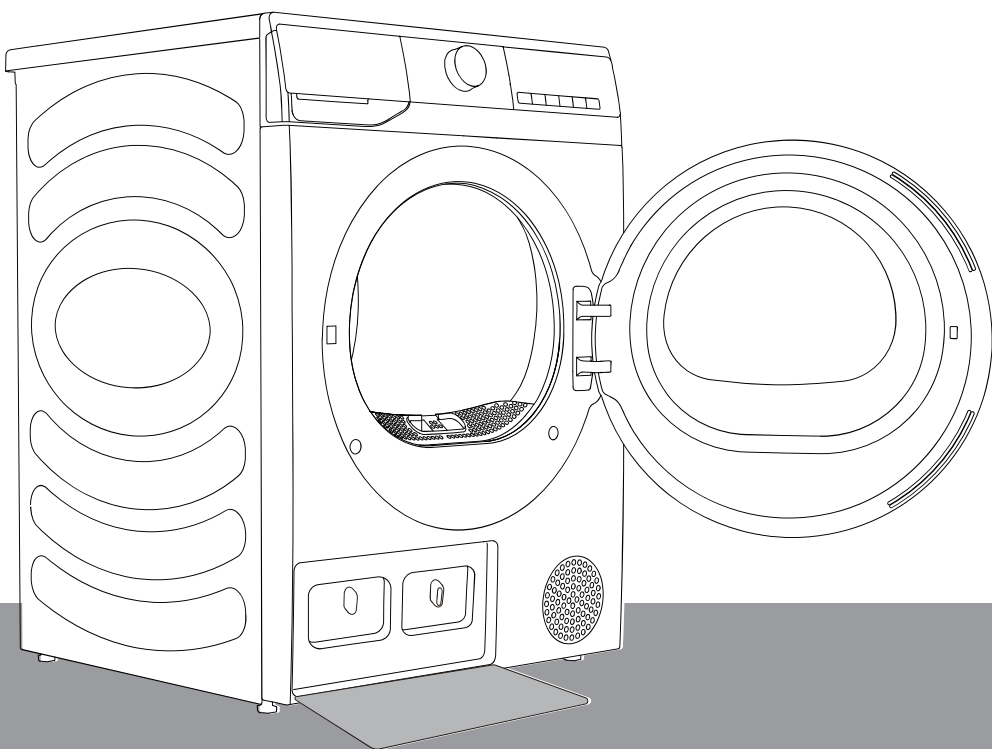

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Hisense-Produkt entschieden haben.

- Bitte installieren und verwenden Sie dieses Produkt korrekt.
- Die Abbildungen in diesem Handbuch sind schematische Darstellungen, und das Aussehen und der Druck können sich von den tatsächlichen Produkten unterscheiden.
- Das Produkt kann ohne vorherige Ankündigung technisch verändert werden, um die Leistung zu verbessern.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im privaten Haushalt bestimmt. Bitte verwenden Sie sie nicht zum Trocknen von Kleidung, die nicht für die Maschinenwäsche geeignet ist.

In diesem Handbuch verwendeten Symbole:



Warnung
Sicherheitsrelevante Informationen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen führen kann.



Warnung
Brandgefahr / Entflammbare Materialien



Lesen Sie die Anleitungen.

INHALT

SICHERHEITSHINWEISE

ÜBERBLICK ÜBER DAS GERÄT

INSTALLATION UND ANSCHLUSS

VOR ERSTGEBRAUCH

TROCKNEN, SCHRITT FÜR SCHRITT (1 - 4)

WARTUNG UND REINIGUNG

FEHLERSUCHE

TYPISCHE VERBRAUCHSTABELLE

EMPFEHLUNGEN UND WIRTSCHAFTLICHE NUTZUNG

ENTSORGUNG

SICHERHEITSHINWEISE

- ◇ Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät benutzen.
- ◇ Benutzen Sie das Gerät nicht, ohne die Bedienungsanleitung vorher gelesen und verstanden zu haben.
- ◇ Diese Bedienungsanleitung wird mit verschiedenen Gerätemodellen geliefert. Daher kann es sein, dass einige Funktionen oder Einstellungen bei Ihrem Gerät nicht verfügbar sind.
- ◇ Die Nichtbeachtung der Anleitungen oder die unsachgemäße Verwendung des Geräts kann zu Schäden an der Wäsche oder am Gerät oder zu Verletzungen des Benutzers führen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung griffbereit in der Nähe des Geräts auf.
- ◇ Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im privaten Haushalt bestimmt. Wenn das Gerät für gewerbliche Zwecke oder für Zwecke verwendet wird, die über den normalen Gebrauch in einem Haushalt hinausgehen, oder wenn sie von einer Person verwendet wird, die kein Verbraucher ist, gilt die kürzeste Gewährleistungsfrist, die in den einschlägigen Gesetzen vorgesehen ist.
- ◇ Das Gerät wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsnormen gefertigt.



WARNUNG:

Um das Risiko einer Explosion, eines Brandes, eines tödlichen Stromschlags, einer Verletzung oder einer Verbrühung bei der Verwendung dieses Produkts zu verringern, befolgen Sie die grundlegenden Sicherheitshinweise, einschließlich der nachstehend aufgeführten.

INSTALLATION

- Befolgen Sie die Hinweise zur Installation des Geräts und zum Anschluss an die Stromversorgung genau.
- Achten Sie bei Geräten mit Lüftungsöffnungen im Sockel darauf, dass diese Öffnungen nicht blockiert werden.
- Die Maschine darf nicht an einem Ort aufgestellt werden, an dem sich die Tür nicht ohne Einschränkung vollständig öffnen lässt.
- Reparaturen oder Wartungsarbeiten dürfen nur von geschulten Technikern durchgeführt werden. Eine unprofessionelle Reparatur kann zu einem Unfall oder einer größeren Fehlfunktion führen.
- Um Gefahren zu vermeiden, darf ein beschädigtes Netzkabel nur durch den Hersteller, den Kundendienst oder eine autorisierte Person ersetzt werden.
- Nach dem Transport sollte das Gerät mindestens zwei Stunden lang stillstehen, bevor es am Stromnetz angeschlossen wird.
- Es sind mindestens zwei Personen erforderlich, um das Gerät auf einer Waschmaschine zu installieren.
- Installieren Sie die Maschine an einem Ort mit ausreichender Belüftung und einer Temperatur zwischen 10°C und 25°C.
- Verwenden Sie stets die mit der Maschine gelieferten Rohre oder Schläuche.
- Stellen Sie das Gerät eben und stabil auf festem Boden auf.
- Stellen Sie die Maschine an einem Ort auf, an dem die Tür immer vollständig geöffnet werden kann.

- Blockieren Sie keinesfalls die Lüftungsschlitze (Entlüftungsöffnung).
- Stellen Sie die Maschine nicht auf einen Teppich mit langen Fasern, da dies die Luftzirkulation behindern kann.
- Stellen Sie die Maschine nicht in einer staubigen Umgebung auf.
- Das Gerät darf nicht mit einer Wand oder einem Möbelstück in Berührung kommen.
- Dieses Gerät darf nicht im Freien gelagert oder verwendet werden.
- Es muss für eine ausreichende Belüftung gesorgt werden, um zu verhindern, dass Luft aus dem Gerät in den Raum zurückströmt, was zu einem Brand führen kann.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- Um Gefahren zu vermeiden, darf ein beschädigtes Netzkabel nur durch den Hersteller, den Kundendienst oder eine autorisierte Person ersetzt werden.
- Das Gerät darf nicht über ein Verlängerungskabel am Stromnetz angeschlossen werden.
- Schließen Sie das Gerät nicht an einer Steckdose an, die nur für geringe Lasten vorgesehen ist.
- Die Maschine ist mit einem automatischen Abschaltssystem bei Überhitzung geschützt.
- Wenn der Gewebefilter verstopft ist, wird das automatische Abschaltssystem möglicherweise aktiviert. Reinigen Sie den Filter, warten Sie, bis die Maschine abgekühlt ist, und nehmen Sie den Betrieb wieder auf. Wenn die Maschine immer noch nicht startet, rufen Sie einen Servicetechniker.

- Verwenden Sie mit diesem Gerät keine Mehrfachsteckdosen, Verlängerungskabel oder Doppeladapter.
- Dieses Gerät muss über das Netzkabel geerdet werden. Im Fall einer Fehlfunktion oder eines Ausfalls verringert die Erdung das Stromschlagrisiko.
- Ein unsachgemäßer Anschluss des Erdungsleiters kann zu Stromschlag führen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, wenn Sie Zweifel haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist.
- Dieses Gerät ist mit einem Netzkabel mit einem Schutzkontaktstecker ausgestattet. Die Steckdose muss gemäß den örtlichen Vorschriften installiert und geerdet sein.
- Ziehen Sie den Netzstecker niemals durch Ziehen am Netzkabel. Fassen Sie stattdessen den Netzstecker fest an und ziehen Sie ihn gerade heraus.
- Sprühen Sie zum Reinigen des Geräts kein Wasser in oder auf das Gerät.



WARNUNG:

- Schließen Sie das Gerät nicht über ein externes Schaltgerät, wie z. B. eine Zeitschaltuhr, am Stromnetz an, und schließen Sie es nicht an einer Stromversorgung an, die regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.
- Es besteht Stromschlaggefahr, da die Maschine mit Strom betrieben wird.
- Überprüfen Sie die Maschine auf sichtbare Schäden.
- Sie dürfen die Maschine nicht in Betrieb nehmen, wenn sie beschädigt ist.

- Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss der Maschine an der Stromversorgung, dass diese mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Verwenden Sie nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit dem folgenden Symbol.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht geknickt oder eingeklemmt wird und nicht mit Wärmequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt.

SICHERHEIT FÜR KINDER

- Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen oder durch Personen ohne Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, aber nur, wenn sie während der Benutzung beaufsichtigt werden, wenn sie Anleitungen zur sicheren Benutzung erhalten haben und die Gefahren einer unsachgemäßen Benutzung verstehen.
- Kinder unter 3 Jahren müssen ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Verhindern Sie, dass Ihre Kinder und Haustiere in die Trommel der Maschine gelangen.
- Bevor Sie die Gerätetür schließen und das Programm starten, vergewissern Sie sich, dass sich außer Wäsche nichts in der Trommel befindet. Vergewissern Sie sich, dass kein Kind in die Trommel geklettert ist und die Tür von innen geschlossen hat.
- Lassen Sie die Gerätetür nicht offen stehen. Kinder könnten sich an der Tür festhalten oder in das Innere des Geräts krabbeln und so Schäden verursachen oder Verletzungen davontragen.

BEDIENUNG

- Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn industrielle Chemikalien zur Reinigung verwendet wurden.
- Das Flusensieb muss regelmäßig gereinigt werden.
- Trocknen Sie keine ungewaschenen Gegenstände in dem Gerät.
- Gegenstände, die mit Substanzen wie Speiseöl, Aceton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckenentferner, Terpentin, Wachs und Wachsentsferner verschmutzt wurden, müssen vor dem Trocknen in dem Gerät in heißem Wasser mit einer zusätzlichen Menge Waschmittel gewaschen werden.
- Artikel wie Schaumgummi (Latexschaum), Duschhauben, wasserfeste Textilien, Artikel mit Gummirücken und Kleidung oder Kissen mit Schaumgummipolstern dürfen nicht in dem Gerät getrocknet werden.
- Verwenden Sie Weichspüler oder ähnliche Produkte entsprechend der Gebrauchsanweisung des Weichspülers.
- Entfernen Sie alle Gegenstände, wie z. B. Feuerzeuge und Streichhölzer, aus den Taschen der Kleidung.
- Mit Öl behaftete Gegenstände können sich spontan entzünden, insbesondere wenn sie in der Maschine Hitze ausgesetzt werden. Die Gegenstände werden warm und lassen das Öl eine Oxidationsreaktion eingehen. Oxidation erzeugt Wärme. Wenn die Hitze nicht entweichen kann, können die Gegenstände heiß genug werden, um sich zu entzünden. Wenn Sie ölverschmutzte Gegenstände stapeln oder lagern, kann die Wärme nicht entweichen und somit ein Brandrisiko entstehen.
- Wenn es unvermeidlich ist, dass ölhaltige oder mit Haarpflegeprodukten verunreinigte Textilien in die Maschine gegeben werden, müssen sie zunächst in heißem Wasser mit zusätzlichem Waschmittel gewaschen werden - dies verringert die Gefahr, beseitigt sie aber nicht.
- Verwenden Sie zur Reparatur nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile.

- Wenn der Kondensatschlauch blockiert oder verstopft ist, wird der Betrieb des Geräts unterbrochen.
- Bevor Sie die Maschine transportieren oder im Winter einlagern, muss der Kondensattank geleert werden.
- Reinigen Sie die Filter der Maschine nach jedem Trocknungszyklus. Wenn Sie die Filter entfernt haben, setzen Sie sie vor dem nächsten Trocknungszyklus wieder ein.
- Verwenden Sie keine Lösungs- oder Reinigungsmittel, die das Gerät beschädigen können (beachten Sie bitte die Empfehlungen und Warnhinweise der Reinigungsmittelhersteller).
- Geben Sie niemals Chemikalien oder Duftstoffe in den Kondensattank.
- Ziehen Sie nach dem Trocknen den Netzstecker der Maschine.
- Die Maschine verwendet ein Wärmepumpensystem zur Erwärmung der Luft.
- Das System besteht aus einem Kompressor und einem Wärmetauscher. Wenn das Gerät gestartet wird, kann der Kompressorbetrieb oder der Kältemittelfluss laut sein, solange der Kompressor arbeitet. Dies ist kein Anzeichen für eine Fehlfunktion und beeinträchtigt die Lebensdauer des Geräts nicht. Das Geräusch wird mit dem Fortschreiten des Programms leiser.
- Trinken Sie das kondensierte Wasser/destillierte Wasser nicht. Es kann bei Menschen und Haustieren zu gesundheitlichen Problemen führen.
- Nehmen Sie die Wäsche sofort heraus, wenn das Trocknen beendet ist oder der Strom während des Trocknens ausgeschaltet wird. Wenn Sie die getrockneten Kleidungsstücke unbeaufsichtigt im Gerät lassen, kann dies zu einem Brand führen. Hängen oder legen Sie die Wäsche zum Abkühlen flach hin.

- Versuchen Sie keinesfalls, das Gerät in Betrieb zu nehmen, wenn es beschädigt ist, nicht ordnungsgemäß funktioniert, teilweise demontiert ist oder fehlende oder defekte Bauteile aufweist, einschließlich eines beschädigten Kabels oder Steckers.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu demontieren. Berühren Sie das Bedienfeld nicht mit scharfen Gegenständen.
- Greifen Sie bei laufendem Betrieb keinesfalls in das Gerät. Warten Sie, bis die Trommel vollständig zum Stillstand gekommen ist.
- Ziehen Sie im Fall einer Überschwemmung den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Drücken Sie nicht auf die Tür, wenn die Gerätetür geöffnet ist.
- Berühren Sie den Netzstecker oder die Bedienelemente des Geräts nicht mit nassen Händen.
- Biegen Sie das Netzkabel nicht übermäßig und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
- Es dürfen sich keine Flusen um die Maschine ansammeln.
- Halten Sie den Bereich unter und um das Gerät frei von brennbaren Materialien wie Fasern, Papier, Putzlappen, Chemikalien usw.
- Da das Gerät schwer ist, könnten Sie sich verletzen, wenn Sie versuchen, es anzuheben. Heben Sie das Gerät nicht allein an.
- Sie können sich an den scharfen Kanten des Geräts die Hände verletzen. Halten Sie das Gerät nicht an den scharfen Kanten.
- Vorstehende Teile an des Geräts können abbrechen, wenn es angehoben oder geschoben wird.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, indem Sie es an vorstehenden Teilen halten.

- Überprüfen Sie das Gerät nach dem Transport auf Schäden. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist.
- Wasserreste im Gerät können einfrieren und das Gerät beschädigen.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem Leitungen einfrieren können. Das Gerät enthält entflammbares, aber umweltfreundliches R290-Kältemittel. Wenn Sie es nicht ordnungsgemäß entsorgen, kann dies zu einem Brand oder einer Vergiftung führen. Entsorgen Sie das Gerät ordnungsgemäß und beschädigen Sie nicht die Leitungen des Kältemittelkreises.



WARNUNG:

Halten Sie das Gerät niemals vor dem Ende des Trocknungszyklus an, es sei denn, Sie nehmen alle Wäschestücke schnell heraus und verteilen sie so, dass die Wärme abgeleitet wird.



WARNUNG:

Sorgen Sie für eine gute Belüftung um das Gerät herum.



WARNUNG:

Beschädigen Sie nicht den Kältemittelkreis.

Maximale Kapazität

Die maximale Kapazität zum Trocknen von Textilien für das Gerät beträgt:

DHNA92/DE	DHNA93/DE
9 kg	

GEFAHR DURCH HEIßE OBERFLÄCHE

- Das Türglas erhitzt sich während des Betriebs. Seien Sie vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Rückseite des Geräts kann während des Betriebs sehr heiß werden. Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie die Rückseite berühren.
- Wenn Sie die Tür des Geräts während des Trocknens öffnen, kann die Wäsche sehr heiß sein und ein Verbrennungsrisiko darstellen.


WARTUNG

- Bei unsachgemäßem Anschluss oder Gebrauch oder bei Wartung durch eine nicht autorisierte Person trägt der Benutzer die Reparaturkosten für Schäden, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.
- Von der Garantie ausgeschlossen sind Verbrauchsmaterialien, geringfügige Farbabweichungen, altersbedingte Geräuschentwicklung, die die Funktionalität des Geräts nicht beeinträchtigt, sowie ästhetische Mängel, die die Funktionalität und Sicherheit des Geräts nicht beeinträchtigen.

ÜBERBLICK ÜBER DAS GERÄT


FRONTANSICHT

- 1 Kondensattank
- 2 Programmwahlknopf
- 3 Bedienfeld
- 4 Tür
- 5 Gewebefilter
- 6 Entlüftung
- 7 Wärmepumpe

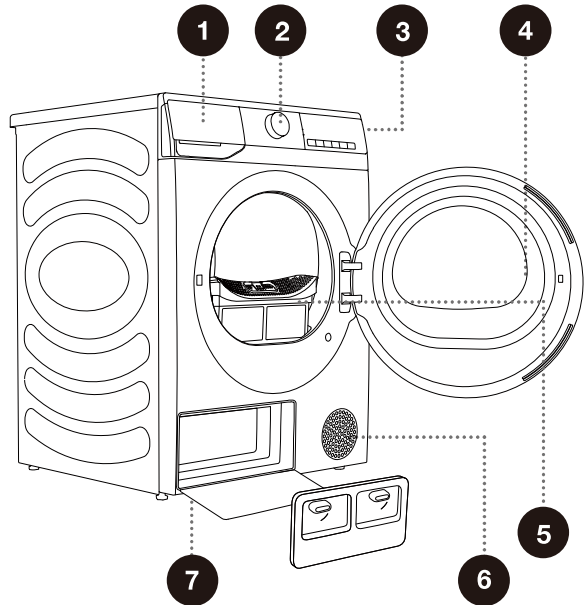

RÜCKSEITE

- 1 Netzkabel
- 2 Kondensatablaufschauch
- 3 Einstellfüße

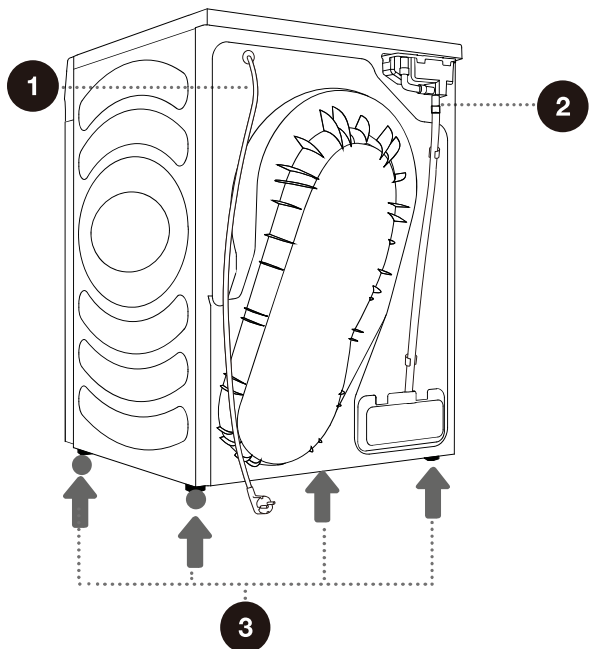


TECHNISCHE DATEN

(MODELLABHÄNGIG)

Das Typenschild ist an der Zugangsklappe an der Rückseite angebracht (siehe Kapitel „ÜBERBLICK ÜBER DAS GERÄT“).

Breite	595 mm
Höhe	845 mm
Tiefe der Maschine (a)	640 mm
Tiefe bei geschlossener Tür	670 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (b)	1150 mm
Gewicht	54 kg
Nennspannung	Siehe Typenschild
Nennleistung	Siehe Typenschild
Volumen Kältemittel	Siehe Typenschild
Kältemitteltyp	R290
Maximale Waschladung	Siehe Typenschild

BEDIENFELD

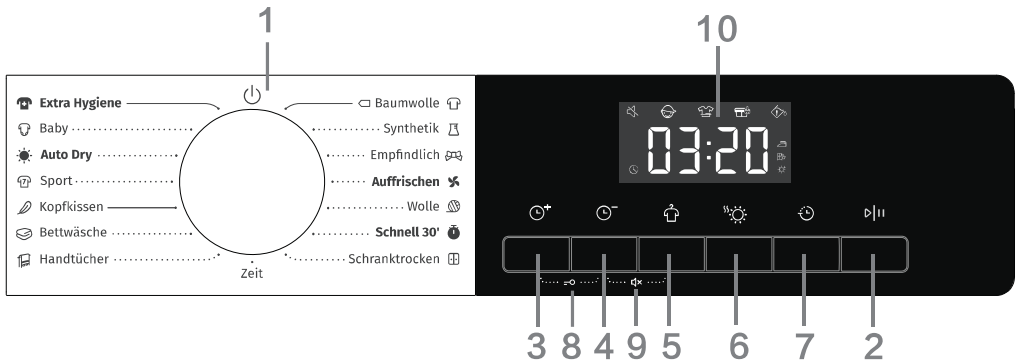

(1). Programmwahlknopf

- Mit diesem Programmwahlknopf schalten Sie des Geräts ein und aus. Um des Geräts während des Betriebs auszuschalten, drehen Sie den Programmwahlknopf auf „Aus“.
- Des Geräts schaltet sich nach dem Ende des Programms automatisch ab. Wenn im Standby-Modus innerhalb von 2 Minuten keine Bedienung erfolgt, schaltet sich des Geräts ebenfalls automatisch ab.
- Er wird zur Programmauswahl verwendet. Eine Einführung in das Programm finden Sie im Abschnitt [Programme].

(2). Start/Pause ▶||

- Drücken Sie „Start/Pause“, um das Programm zu unterbrechen oder zu starten.
- Wenn das Programm unterbrochen ist, können die Einstellungen nicht geändert werden. Um das Programm oder die Funktion während des Betriebs zu ändern oder das Programm nach einem Stromausfall während des Betriebs neu zu starten, drehen Sie den Programmwahlknopf auf „Aus“, und dann erneut auf das gewünschte Programm. Dann starten Sie das Programm.

(3). Länger ⏻

- Bevor das Programm startet, können Sie mit dieser Funktion die Trocknungszeit des Programms verlängern. Drücken Sie kontinuierlich, um die eingestellten Positionen zu durchlaufen. Für verschiedene Programme gibt es unterschiedliche Einstellungen für die Position.

(4). Kürzer ⏮

- Mit dieser Funktion können Sie vor dem Programmstart die Trocknungszeit des Programms verkürzen. Drücken Sie kontinuierlich, um die eingestellten Positionen zu durchlaufen. Für verschiedene Programme gibt es unterschiedliche Einstellungen für die Position.

(5). Knitterschutz 🌀

- Wenn die Wäsche nach dem Trocknen nicht rechtzeitig herausgenommen werden kann, wählen Sie das Knitterschutzprogramm. Die Trommel dreht sich in Intervallen, um zu verhindern, dass die Wäsche knittert.
- Berühren Sie eine beliebige Taste oder öffnen Sie die Tür, um den Knitterschutzmodus zu beenden. Wenn keine Bedienung erfolgt, wird das Programm standardmäßig nach 12 Stunden automatisch beendet.

(6). Trockenstufe ☀️

- Auswahl des Trocknungseffekts. Die Standardeinstellung ist []; drücken Sie zur Auswahl die Taste Trockenstufe.

[] bedeutet, dass die Wäsche nach dem Trocknen weggepackt werden kann.

[] bedeutet, dass die Kleidung eine geringe Menge an Feuchtigkeit enthält und gebügelt werden kann.

[] bedeutet, dass die Kleidung sofort nach dem Trocknen getragen werden kann.

(7). Verzögerung endzeit ⌚

Mit dieser Funktion können Sie das Ende des Programms verzögern.

- Legen Sie einen Zeitpunkt fest, nachdem Sie Programm und Funktion gewählt haben. Drücken Sie die Zeitpunkt-Taste, um den Zeitpunkt hinauszuschieben oder zu verkürzen. Die Zeit ändert sich bei jedem Tastendruck um 1 Stunde, und die maximale optionale Zeit beträgt 24 Stunden.
- Der Zeitpunkt ist die Endzeit des Programms, einschließlich der Laufzeit des gesamten Programms, sodass der Zeitpunkt später sein muss als die Laufzeit des Programms.
- Während des Vorgangs leuchtet das Zeitsymbol. Nach Beendigung des Vorgangs erlischt das Zeitsymbol.
- Bevor das Programm startet, kann der gewählte Zeitpunkt durch Auswahl anderer Programme oder Funktionstasten abgebrochen werden.
- Nachdem das Programm gestartet wurde, können Sie die Maschine herunterfahren und neu starten, um den Zeitpunkt zu löschen.

(8). Kindersicherung 🛡️

Um Fehlbedienungen durch Kinder zu vermeiden und die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten, ist dieses Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet.

- Wenn Sie nach dem Start des Programms gleichzeitig „Länger + Kürzer“ gedrückt halten, wird die Kindersicherung aktiviert und das Symbol für die Kindersicherung leuchtet. Die Kindersicherung kann auf gleiche Weise wieder aufgehoben werden.
- Nachdem die Kindersicherung aktiviert wurde, sind die anderen Funktionstasten gesperrt. Bei einem Programmende oder Neustart nach dem Ausschalten bleibt die Kindersicherung bestehen.
- Nachdem die Kindersicherung aktiviert wurde: Drücken Sie „Start/Pause“, um die Aufforderung zur Flusen- und Schmutzreinigung abubrechen. Während des Betriebs im Knitterschutzmodus muss die Kindersicherung manuell aufgehoben werden und die Knitterschutzfunktion endet automatisch.

(9). Stumm 🔇

- Hiermit schalten Sie den Signalton ein und aus, ausgenommen den Alarnton.
- Halten Sie nach dem Standby-Modus oder nach dem Einschalten „Kürzer + Knitterschutz“ gedrückt, um die Stummschaltung ein- bzw. auszuschalten.
- Die Stummschaltung wird nicht automatisch aufgehoben, wenn das Programm endet oder das Gerät ausgeschaltet wird.

(10). Display

- Das Gerät kann verbleibende Zeit, Zeitpunkt, Fehlercode und andere Informationen des Programms anzeigen.
- Die vom Programm angezeigte Zeit kann von der tatsächlichen Betriebszeit abweichen. Aufgrund von Faktoren wie Art und Menge der Wäsche, Trocknungsgrad und Umgebungstemperatur wird die tatsächliche Trockenzeit automatisch angepasst.
- Wenn das Programm endet, wird „End“ (Ende) angezeigt.

Symbole

	Zeitpunkt. Wenn das Symbol leuchtet, zeigt es an, dass die Zeitpunktfunktion aktiviert wurde.
	Knitterschutz. Wenn das Symbol leuchtet, zeigt es an, dass die Knitterschutzfunktion aktiviert wurde.
	Symbol für die Reinigung von Flusen und Verschmutzungen. Das blinkende Symbol zeigt an, dass Sie Flusen und Verschmutzungen reinigen müssen.
	Symbol zur Reinigung des Kondensattanks. Das blinkende Symbol zeigt an, dass der Tank geleert werden muss.

(11). Sonstige Funktionen

Trommelbeleuchtung

- Dieses Gerät ist mit einer Trommelbeleuchtung ausgestattet. Im Standby-Modus oder während der bei Bedienvorgängen (Drehen des Programmwahlknopfes, Drücken einer beliebigen Taste oder Öffnen der Tür), Pause und Programmende leuchtet die Trommelbeleuchtung und erlischt automatisch nach 1 Minute.

Beenden, wenn die Wäsche trocken ist

- Dieses Gerät hält an, wenn die Wäsche trocken ist. Wenn die Wäscheladung klein ist, ist es wahrscheinlich, dass das Programm noch nicht beendet, die Wäsche aber schon trocken ist. Das Programm wird automatisch beendet, um Energie zu sparen.

2). Programme

HINWEISE

- Wählen Sie das passende Programm entsprechend Ihren Gewohnheiten. Wenn die Wäsche nicht vollständig getrocknet ist, können Sie ein zusätzliches Trocknungsprogramm im Timer-Programm wählen.
- Wenn Sie große Textilien wie Bettlaken und Bettbezüge trocknen, können sich diese aufgrund der hohen Beladung zu Knäueln zusammenrollen, was den Trocknungseffekt beeinträchtigt. Bitte nehmen Sie sie heraus und schütteln Sie sie auf, bevor Sie sie zum weiteren Trocknen in das Gerät geben.
- Beim Trocknen von Daunewäsche drehen Sie bitte die Innenseite der Wäsche vor dem Trocknen nach außen.

Sensor-Trockenprogramme

Programm	Art der Wäsche	Maximale Kapazität (kg)	
		DHNA92/DE	DHNA93/DE
 Baumwolle	Verwenden Sie dieses Programm für dickere, unempfindliche Baumwollwäsche. Nach dem Trocknen ist sie vollständig trocken.	9	
Synthetik	Das Programm wird für das Trocknen von Wäsche aus Synthetikfasern verwendet.	4,5	
Empfindlich	Verwenden Sie dieses Programm zum Trocknen sehr empfindlicher Wäsche aus Synthetikfasern, die nach Trocknungsvorgang noch leicht feucht sein kann. Wir empfehlen die Verwendung eines speziellen Wäschebeutels.	1	
Handtücher	Verwenden Sie dieses Programm zum Trocknen unempfindlicher Wäsche (Handtücher, Küchentücher...). Nach dem Trocknen sind die Artikel trocken und können im Schrank aufbewahrt werden.	4	
Bettwäsche	Verwenden Sie das Programm für größere Wäschestücke. Wenn das Programm beendet ist, ist die Wäsche trocken. Eine angepasste Trommeldrehung verhindert, dass sich die Wäsche verheddert.	2,5	
Kopfkissen	Verwenden Sie dieses Programm zum Trocknen von Textilien, die mit Daunenfedern gefüllt oder gepolstert sind (Kopfkissen, Bettdecken, Jacken usw.). Trocknen Sie große Wäschestücke separat und verwenden Sie ggf. die Funktion Extra Trocken oder das Zeitprogramm.	2	
Sport	Verwenden Sie dieses Programm für Kleidung mit einer Membran, Sportbekleidung aus gemischten Materialien und atmungsaktive Stoffe.	2	
Auto Dry	Verwenden Sie dieses Programm für dickere, unempfindliche Baumwollwäsche. Nach dem Trocknen ist die Kleidung trocken oder leicht feucht.	4,5	
Baby	Verwenden Sie dieses Programm zum Trocknen von Babykleidung. Die Wäsche ist normal trocken.	2	
Extra Hygiene	Zum Entfernen von Allergenen wie Milben.	2	
Schnell 30'	Für das schnelle Trocknen von leichter und dünner Kleidung.	0,5	

* EN 61121 Testprogramm-Einstellung.

* Diese Programme verfügen über eine Umkehrfunktion speziell für große Wäschestücke.


Manuelle und spezielle Trockenprogramme

Programm	Art der Wäsche	Maximale Kapazität (kg)	
		DHNA92/DE	DHNA93/DE
Auffrischen	Bei diesem Programm ist die Heizung ausgeschaltet. Das Programm eignet sich zum Auffrischen Ihrer Wäsche.	/	
Wolle	Dieses Kurzprogramm ist für das Auffrischen oder Auflockern von Wäsche aus Wolle oder Seide gedacht, die gemäß Herstellerangaben gründlich getrocknet werden muss.	1	
Schranktrocken	Wenn Sie dieses Programm verwenden, können Sie die zu trocknende Wäsche (z. B. kleine Plüschtiere, Turnschuhe usw.) zum Trocknen auf das Trockengestell legen.	/	
Zeit	Verwenden Sie dieses Programm für unempfindliche Wäsche, die noch leicht feucht ist und gründlich getrocknet werden muss. In diesem Programm wird die Restfeuchtigkeit nicht automatisch erkannt. Wenn die Wäsche nach Beendigung des Programms noch feucht ist, wiederholen Sie das Programm. Ist sie zu trocken und daher zerknittert und fühlt sich rau an, war die von Ihnen gewählte Trockenzeit zu lang.	/	

INSTALLATION UND ANSCHLUSS

☀ Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien. Achten Sie beim Auspacken darauf, dass Sie die Gerät nicht mit einem scharfen Gegenstand beschädigen.

AUFSTELLORT

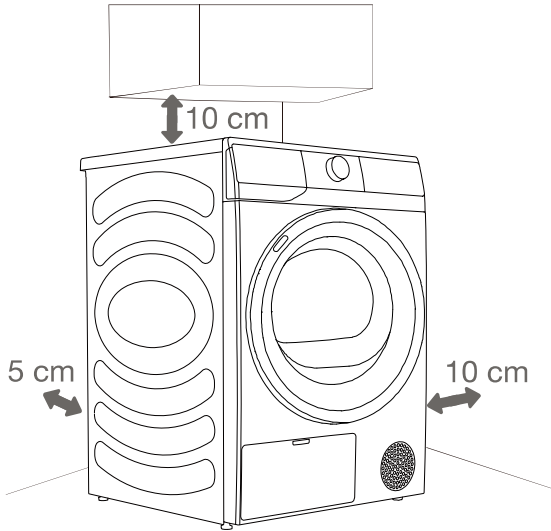

☀ Das Gerät darf nicht mit einer Wand oder einem Möbelstück in Berührung kommen. Um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten, lassen Sie um das Gerät herum etwas Platz, wie in der Abbildung angegeben. Wenn Sie die erforderlichen Mindestabstände nicht einhalten, kann es zu einer Überhitzung kommen.

☀ Die Lüftungsöffnungen auf der Rückseite und Vorderseite des Geräts dürfen nicht blockiert werden.


Stellen Sie die Maschine an einem Ort mit ausreichender Belüftung und einer Temperatur zwischen 10 °C und 25 °C auf. Der Betrieb des Geräts bei einer niedrigeren Temperatur kann zu Kondensation im Gerät führen. Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem die Gefahr des Einfrierens besteht. Gefrorenes Wasser im Kondensattank und in der Pumpe kann das Gerät beschädigen.

Das Gerät gibt Wärme ab. Stellen Sie es nicht in einem geschlossenen Raum auf, da der Trocknungsprozess aufgrund der begrenzten verfügbaren Luftmenge länger dauern kann.


Die Beleuchtung im Raum muss ausreichend sein, damit Sie die Anzeigen auf dem Bedienfeld lesen können.

GERÄT AUFSTELLEN

Es kann auf eine Waschmaschine mit einer Breite von 486 mm oder 536 mm gestellt werden (Abbildung 1); in diesem Fall ist die Stapelhalterung zu verwenden. Alternativ kann das Gerät auch neben der Waschmaschine aufgestellt werden (Abbildung 2). Wenden Sie sich an den Kundendienst, um das Zubehör zu kaufen (Abbildung a), und installieren Sie es gemäß der Bedienungsanleitung.

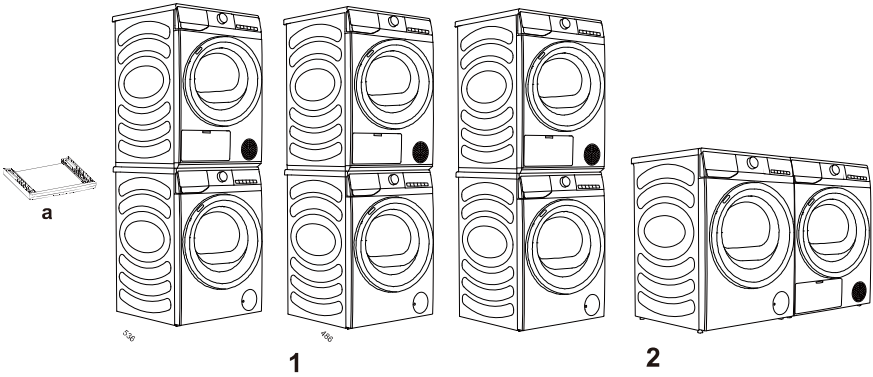


Abmessungen (mm)

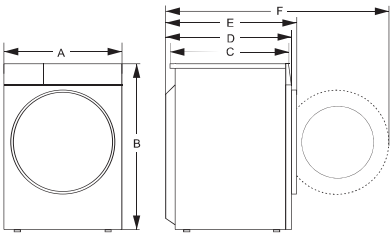

Index	Abmessungen (mm)
A	595
B	845
C	610
D	640
E	670
F	1150

EINSTELLFÜßE

Drehen Sie die Einstellfüße, um das Gerät zu nivellieren. Die Füße ermöglichen eine Höhenverstellung von +/- 1 cm. Verwenden Sie eine Wasserwaage und einen 22 mm Schraubenschlüssel.

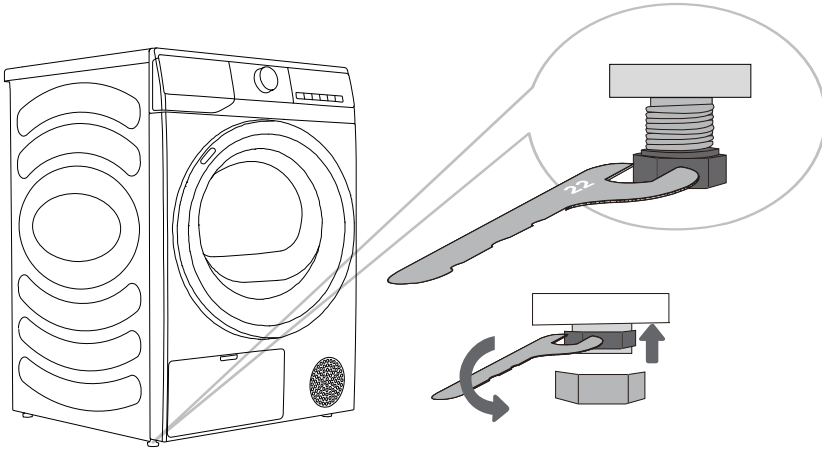

☼ Der Boden, auf dem das Gerät aufgestellt wird, muss aus Beton sein. Er muss sauber und trocken sein, sonst kann das Gerät rutschen. Reinigen Sie auch die Unterseite der Einstellfüße.

☼ Das Gerät muss eben und stabil auf einem festen Untergrund stehen.

☼ Ein nicht nivelliertes Gerät kann zu Vibrationen, Rutschen und lautem Betrieb führen. Eine fehlerhafte Nivellierung des Geräts ist nicht durch die Garantie abgedeckt.


☼ Beim Betrieb des Geräts können ungewöhnliche oder laute Geräusche auftreten, die meist auf eine unsachgemäße Installation zurückzuführen sind.

KONDENSAT ABLASSEN

Die Feuchtigkeit der Wäsche wird in der Kondensatoreinheit abgesaugt und sammelt sich im Kondensattank.

Während des Trocknens zeigt eine Kontrollanzeige (Symbol  leuchtet im Display) an, dass der Kondensattank voll ist und geleert werden muss.

Um das Entleeren des Kondensattanks zu vermeiden, führen Sie den Kondensatablaufschauch, der sich an der Rückseite des Geräts befindet, direkt in einen Abfluss.

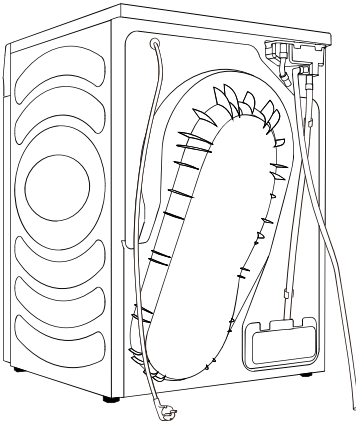

-
- 1** Nehmen Sie den Ablaufschlauch vom Gerät ab und hängen Sie ihn an der Rückseite auf.

-
- 2** Verbinden Sie den Schlauch aus dem Zubehör mit der Kunststofföffnung am Ablaufschlauch.

 Wenn Sie sich dafür entscheiden, den Kondensatablaufschauch in einen Abfluss zu führen, muss der Schlauch sicher befestigt sein. So verhindern Sie, dass Wasser ausläuft, was zu unerwarteten Schäden führen könnte.

 Verwenden Sie stets die mit dem Gerät gelieferten Schläuche.

UMZUG UND TRANSPORT NACH INSTALLATION

Nach jedem Trocknungszyklus kann Kondenswasser im Gerät zurückbleiben. Schalten Sie das Gerät ein, wählen Sie eines der Programme und lassen Sie das Gerät etwa eine halbe Minute lang laufen. Dadurch wird das restliche Wasser abgepumpt und eine Beschädigung des Geräts während des Transports verhindert. Wenn Sie das Gerät nicht in aufrechter Position transportieren können, kippen Sie es auf die linke Seite.

⚠ Nach dem Transport muss das Gerät mindestens für zwei Stunden stillstehen, bevor es am Stromnetz angeschlossen wird. Das Gerät muss von einem geschulten Techniker aufgestellt und angeschlossen werden.


☼ Wenn das Gerät nicht in Übereinstimmung mit den Vorgaben transportiert wurde, sollten Sie es mindestens 24 Stunden lang stillstehen lassen, bevor Sie es wieder am Stromnetz anschließen. Anderenfalls kann es zu einem Ausfall der Wärmepumpe kommen, der nicht von der Garantie abgedeckt wird. Achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen (siehe Kapitel „INSTALLATION UND ANSCHLUSS/Gerät aufstellen“).

⚠ Lesen Sie vor dem Anschließen des Geräts aufmerksam die Bedienungsanleitung. Schäden, die durch unsachgemäßen Anschluss oder Gebrauch des Geräts entstehen, sind nicht von der Garantie abgedeckt.


VOR ERSTGEBRAUCH

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist; öffnen Sie dann die Tür, indem Sie die linke Seite der Tür zu sich ziehen (Abbildungen 1 und 2).


Reinigen Sie die Trommel mit einem weichen, feuchten Tuch (Abbildung 3).

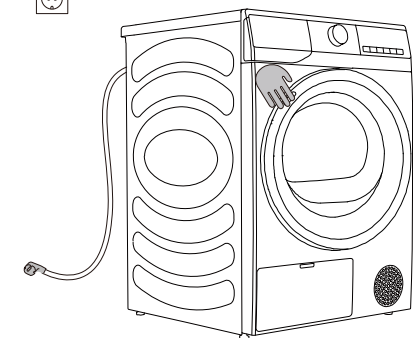

1

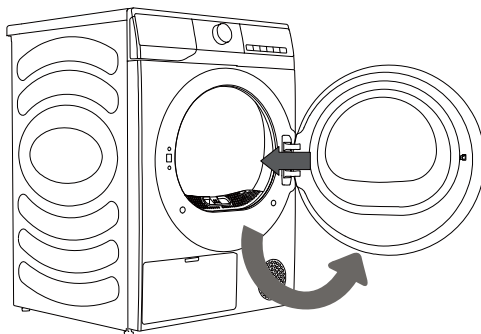

2

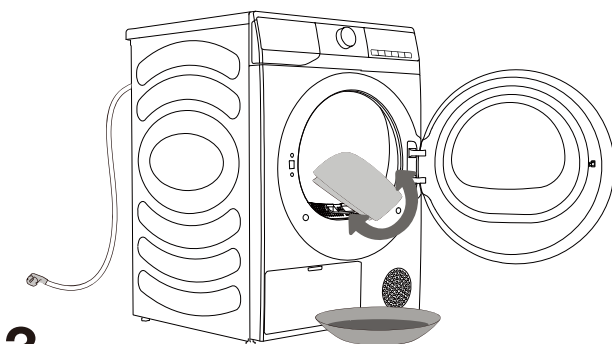

3

⚠ Verwenden Sie keine Lösungs- oder Reinigungsmittel, die das Gerät beschädigen können (beachten Sie bitte die Empfehlungen und Warnhinweise der Reinigungsmittelhersteller).

TROCKNEN, SCHRITT FÜR SCHRITT


(1 - 4)

SCHRITT 1: BEACHTEN SIE DIE ETIKETTEN AUF DER WÄSCHE

Normale Wäsche; Empfindliche Wäsche	Max. Waschtemperatur 95°C  	Max. Waschtemperatur 60°C  	Max. Waschtemperatur 40°C  	Max. Waschtemperatur 30°C  	Nur Handwäsche 	Nicht waschen 
Bleichen	Bleichen in kaltem Wasser 			Bleichen nicht erlaubt 		
Chemisch reinigen	Chemisch reinigen mit allen Mitteln 	Petroleumlösungsmittel R11, R113 	Chemisch reinigen mit Kerosin, reinem Alkohol und R113 	Chemisch reinigen nicht erlaubt 		
Bügeln	Heiß bügeln, max. 200°C 	Heiß bügeln, max. 150°C 	Heiß bügeln, max. 110°C 	Bügeln nicht erlaubt 		
Trocknen	Flach trocknen (auf einer ebenen Fläche) 	Tropftrocknen  Auf der Leine trocknen 	Hohe Temperatur  Niedrige Temperatur 	Nicht im Wäschetrockner trocknen 		

SCHRITT 2: WÄSCHETROCKNUNG VORBEREITEN

1. Sortieren Sie die Wäsche nach Art und Dicke des Stoffes (siehe PROGRAMMTABELLE).
2. Schließen Sie die Knöpfe und Reißverschlüsse, binden Sie eventuelle Bänder zu, und drehen Sie die Taschen auf links.
3. Geben Sie empfindliche Wäsche und Kleinteile in ein Wäschenetz.
(der spezielle Wäschebeutel ist als optionales Zubehör erhältlich).

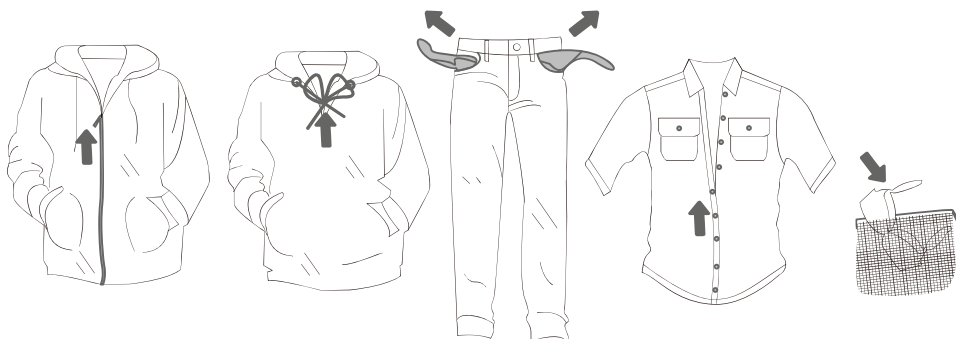


Das Trocknen von Wäsche aus besonders empfindlichen Stoffen, die sich verformen können, wird nicht empfohlen. Die folgenden Wäschearten dürfen nicht im Gerät getrocknet werden, da sich Ihre Kleidungsstücke dadurch verformen können:

- Lederkleidung und andere Lederprodukte;
- Kleidungsstücke, die gewachst oder auf andere empfindliche Weise behandelt wurden;
- Kleidungsstücke mit größeren Holz-, Kunststoff- oder Metallteilen;
- Kleidungsstücke mit Pailletten;
- Kleidungsstücke mit rostanfälligen Metallteilen.

TROCKNEN IM KORB (MODELLABHÄNGIG)

☀ Nehmen Sie vor dem ersten Trocknungszyklus den Korb und alle Verpackungen aus der Trommel.

Die Wäsche darf nur im Korb getrocknet werden, wenn Sie das zeitgesteuerte Trockenprogramm verwenden. (Der Korb ist als optionales Zubehör erhältlich.)

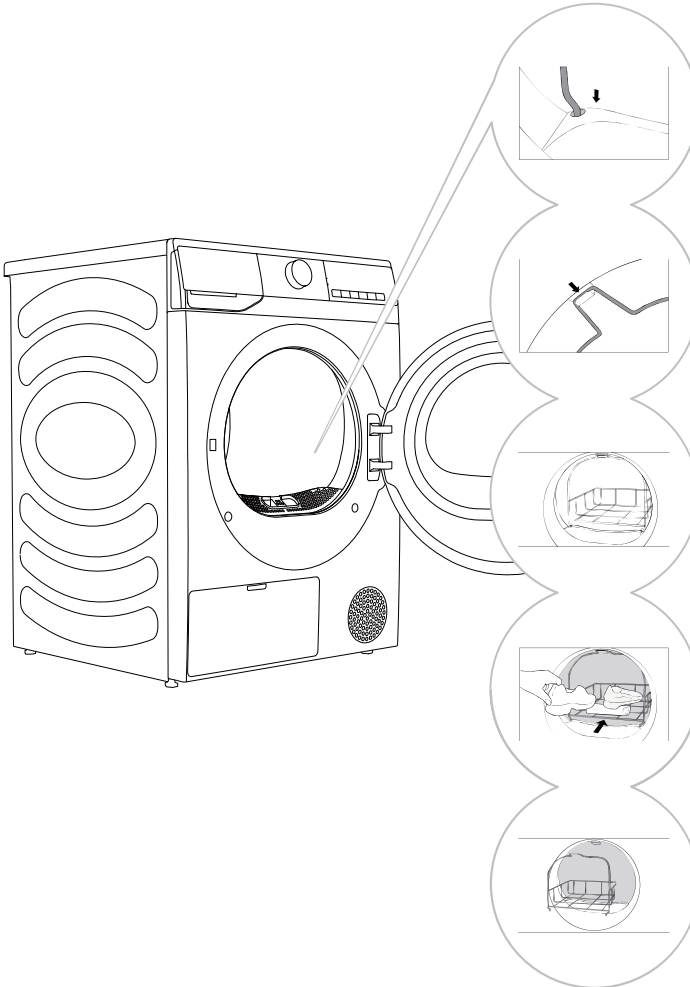

1 Öffnen Sie die Tür des Geräts und setzen Sie den Trocknungskorb ein.

2 Befestigen Sie den Korb am Gewebefilter und an der vorderen Halterung (wie in der Abbildung dargestellt).

3 Der Korb kann zum Trocknen von Sportschuhen, Hausschuhen oder anderen Gegenständen verwendet werden, von denen Sie nicht möchten, dass sie während des Trocknens in der Trommel des Geräts herumgewirbelt werden (Höchstgewicht: 2,5 kg).

4 Nehmen Sie nach dem Trocknen den Trocknungskorb heraus und schließen Sie die Tür des Geräts.

Trocknen Sie nur Sportschuhe oder Hausschuhe, die ausgewaschen wurden, damit kein Wasser aus ihnen tropft.

Wenn sich die Trommel dreht, steht der Trocknungskorb still. Achten Sie daher darauf, dass die Wäschestücke im Korb nicht mit der Trommel in Berührung kommen, da dies zu Schäden an den Wäschestücken und dem Gerät führen könnte.

EINSCHALTEN


Schließen Sie das Gerät am Stromnetz an.

Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste (1), um das Gerät einzuschalten (Abbildung 1).


Bei einigen Modellen leuchtet auch die Trommelbeleuchtung des Geräts (Abbildung 2).

(die Trommelbeleuchtung des Geräts ist für keine andere Verwendung geeignet).

💡 Die Trommelbeleuchtung des Geräts darf nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder einer autorisierten Person ausgetauscht werden.

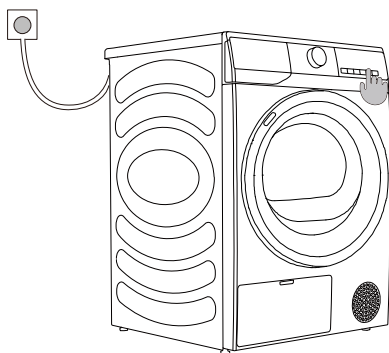

1

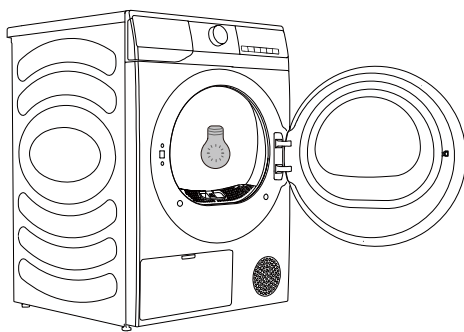


2


GERÄT BELADEN

Öffnen Sie die Tür des Geräts, indem Sie die linke Seite der Tür zu sich heranziehen (Abbildung 1).
Geben Sie die Wäsche in die Trommel (nachdem Sie sich vergewissert haben, dass sie leer ist) (Abbildung 2).


Schließen Sie die Tür (Abbildung 3).

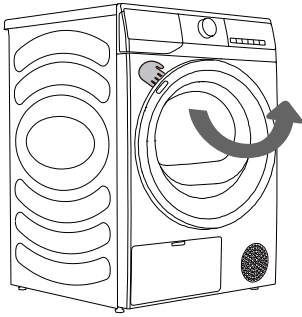

1

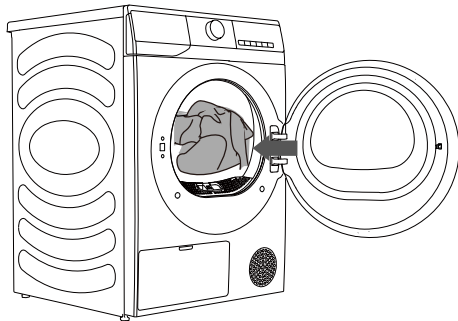

2

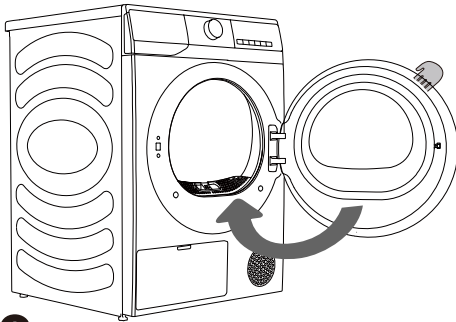

3

☞ Geben Sie die Wäsche in das Gerät, nachdem Sie sie ausgewrungen oder geschleudert haben (empfohlene Mindestschleuderdrehzahl: 800 U/min).

Überladen Sie die Trommel nicht! Siehe PROGRAMMTABELLE und beachten Sie die Empfehlungen auf dem Typenschild.


Wenn die Trommel des Geräts überlastet ist, wird die Wäsche stärker zerknittert und ungleichmäßig getrocknet.

☞ Wenn Sie größere Wäschestücke (Bettwäsche, Handtücher usw.) trocknen, lockern Sie sie auf, bevor Sie sie in die Trommel geben.

WARTUNG UND REINIGUNG

⚠ Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung.

Das Gerät ist mit einem **Filtersystem** ausgestattet, das aus mehreren Filtern besteht, die das Eindringen von Verunreinigungen in das Wärmetauschersystem verhindern.

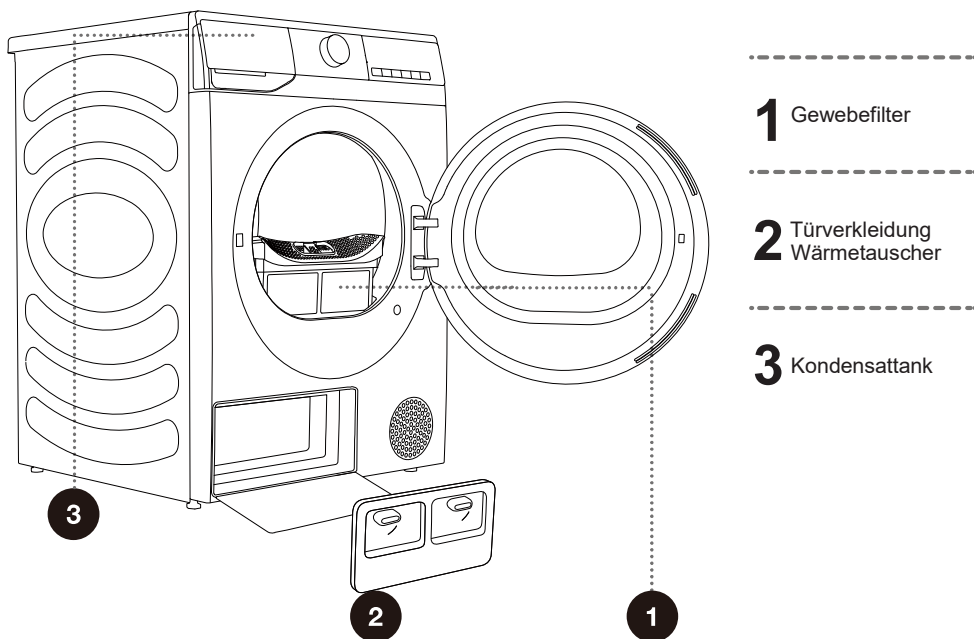


⚠ Betreiben Sie das Gerät keinesfalls ohne eingesetzte oder mit beschädigten Filtern, da sich Fasern aus dem Gewebe ansammeln und zu Fehlfunktionen oder Ausfällen des Geräts führen können.


GEWEBEFILTER IN DER TÜR REINIGEN

☼ Reinigen Sie den Gewebefilter nach jedem Trocknungszyklus.


- ◇ Übermäßige Flusen, die sich auf dem Filter ansammeln, beeinträchtigen den Trocknungseffekt. Bitte reinigen Sie das Filtersieb nach jedem Gebrauch.
- ◇ Setzen Sie das Filtersieb nach der Reinigung wieder ein.

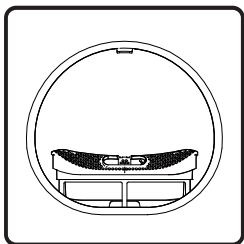


1. Öffnen Sie die Tür und nehmen Sie das Filtersieb aus der vorderen Halterung heraus.

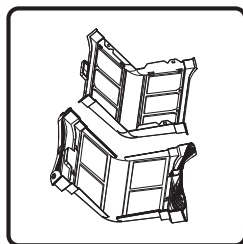

2. Öffnen Sie das Filtersieb und reinigen Sie die Flusen des zweilagigen Filtersiebs mit einem feuchten Tuch oder unter fließendem Wasser.

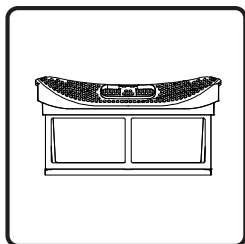

3. Setzen Sie das Filtersieb nach dem Trocknen wieder zusammen.

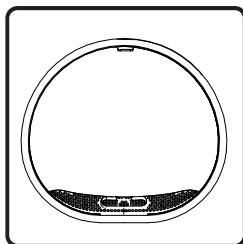


4. Bringen Sie das Filtersieb an der vorderen Halterung an.

☼ Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Finger an der Filterabdeckung klemmen.

WÄRMEPUMPENFILTER REINIGEN

⚠ Bei der Reinigung kann Wasser verschüttet werden. Wir empfehlen daher, ein saugfähiges Tuch auf den Boden zu legen.

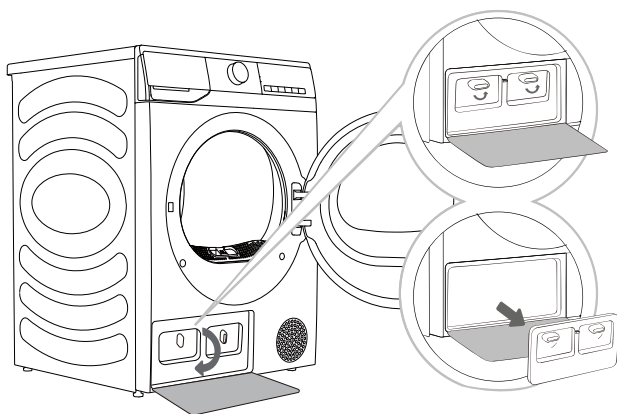

1 Drücken Sie auf den Verschluss der Verkleidung der Wärmetauschartür unten links, um die Türverkleidung zu öffnen.

2 Drehen Sie den Verriegelungsknopf der Verkleidung des Bodenfilters in die Entriegelungsposition.

3 Entfernen Sie die Verkleidung des Bodenfilters und nehmen Sie den Bodenfilter heraus. Reinigen Sie den Schmutz auf dem Bodenfilter nach mehrmaligem Gebrauch mit einem feuchten Tuch oder unter fließendem Wasser. Wenn sich nach längerem Gebrauch Schmutz auf dem Wärmetauscher befindet, entfernen Sie ihn bitte mit einem Werkzeug. Berühren Sie den Wärmetauscher nicht direkt mit Ihren Händen, um Verletzungen zu vermeiden.

4 Setzen Sie den gereinigten Filter und die Verkleidung wieder in die ursprüngliche Position ein, verriegeln Sie mit dem Knopf und schließen Sie die Verkleidung des Wärmetauschers.

⚠ Setzen Sie den Wärmepumpenfilter in das Gehäuse ein und schließen Sie die äußere Verkleidung (drücken Sie sie nach oben in Richtung Gerät, bis sie einrastet).

⚠ Der Wärmepumpenfilter muss korrekt in seinen Einschub eingesetzt sein. Anderenfalls kann der im Gerät installierte Wärmetauscher verstopfen oder beschädigt werden.

⚠ Reinigen Sie den Schaumstofffilter mindestens alle fünf Trocknungszyklen.

WÄRMETAUSCHER REINIGEN

⚠ Berühren Sie die inneren Metallteile des Wärmetauschers nicht mit bloßen Händen. Sie können sich daran schneiden. Tragen Sie beim Reinigen des Wärmetauschers geeignete Schutzhandschuhe.


⚠ Eine unsachgemäße Reinigung der Metallrippen des Wärmetauschers kann das Gerät dauerhaft beschädigen. Drücken Sie nicht mit harten Gegenständen oder dem Staubsauger auf die Metalllamellen.

Staub und Schmutz auf den Metallrippen des Wärmetauschers können mit einem Staubsauger, einer weichen Bürste usw. gereinigt werden.

Sie können auf den Wärmetauscher zugreifen, wenn der Wärmepumpenfilter entfernt ist, wie im Abschnitt „Wärmepumpenfilter reinigen“ beschrieben.

Bewegen Sie die Bürste auf den Metalllamellen vorsichtig nur von oben nach unten. Zu viel Druck kann die Metalllamellen beschädigen oder verbiegen.


☼ Reinigen Sie den Wärmetauscher einmal nach jeweils zwanzig Trocknungszyklen.

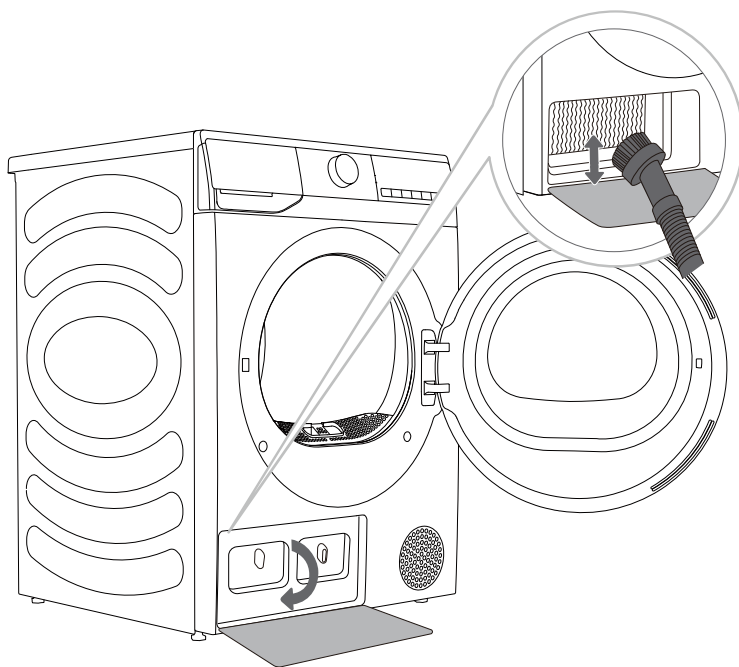

KONDENSATTANK LEEREN

☀ Leeren Sie den Kondensattank nach jedem Trocknungszyklus aus.

Wenn der Kondensattank voll ist, wird das Trockenprogramm automatisch unterbrochen. Im Display leuchtet ein Symbol ☀, das anzeigt, dass der Kondensattank geleert werden muss.

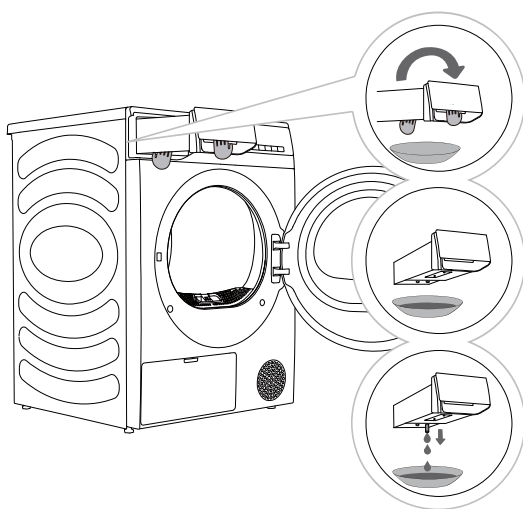

1. Nehmen Sie den Kondensattank aus dem Gerät.
 - Ziehen Sie den Griff des Tanks mit einer Hand, bis er zur Hälfte herausgezogen ist.
 - Sobald der Tank zur Hälfte herausgezogen ist, stützen Sie seinen Boden mit der anderen Hand ab und ziehen Sie ihn langsam mit beiden Händen heraus.

⚠ VORSICHT

- Der Tank ist schwer. Ziehen Sie den Tank langsam mit beiden Händen heraus und halten Sie ihn dabei waagrecht.
 - Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den vollen Tank entfernen. Er ist sehr schwer und kann Verletzungen verursachen, wenn Sie ihn fallen lassen.
2. Leeren Sie das Wasser durch die Abflussöffnung und reinigen Sie dann das Innere des Tanks.
 - Mischen Sie etwas neutrales Reinigungsmittel mit lauwarmem Wasser. Füllen Sie den Tank über die Ablauföffnung mit der Mischung und lassen Sie ihn 30 Minuten lang stehen. Spülen Sie den Tank dann mit sauberem Wasser aus und trocknen Sie ihn vollständig ab.
 3. Setzen Sie den Kondensattank wieder an seinen Platz zurück.

☀ Das Wasser aus dem Kondensattank ist nicht trinkbar.

⚠ Füllen Sie niemals Chemikalien oder Duftstoffe in den Kondensattank.

Der Kondensattank ist schwer. Ziehen Sie den Tank langsam mit beiden Händen heraus und halten Sie ihn dabei waagrecht.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den vollen Tank entfernen. Er ist sehr schwer und kann Verletzungen verursachen, wenn Sie ihn fallen lassen.

HINWEISE: Wenn das Gerät das Symbol „☀“ anzeigt und während des Trocknens anhält, leeren Sie den Tank und drücken Sie Start/Pause ▷||. Das „☀“-Symbol erlischt, und das Gerät setzt die Trocknung fort.

Es ist nicht notwendig, den Kondensattank zu entleeren, wenn der Ablassschlauch direkt an einen Abfluss angeschlossen ist (siehe Kapitel „INSTALLATION UND ANSCHLUSS/Kondensat ablassen“).

GERÄT REINIGEN


⚠ Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung.

Reinigen Sie das Gerät außen mit einem weichen, feuchten Baumwolltuch.

⚠ Verwenden Sie keine Lösungs- oder Reinigungsmittel, die das Gerät beschädigen können (beachten Sie bitte die Empfehlungen und Warnhinweise der Reinigungsmittelhersteller).

Trocknen Sie alle Teile mit einem weichen Tuch ab.

💧 Reinigen Sie das Gerät nicht mit zu viel Wasser!

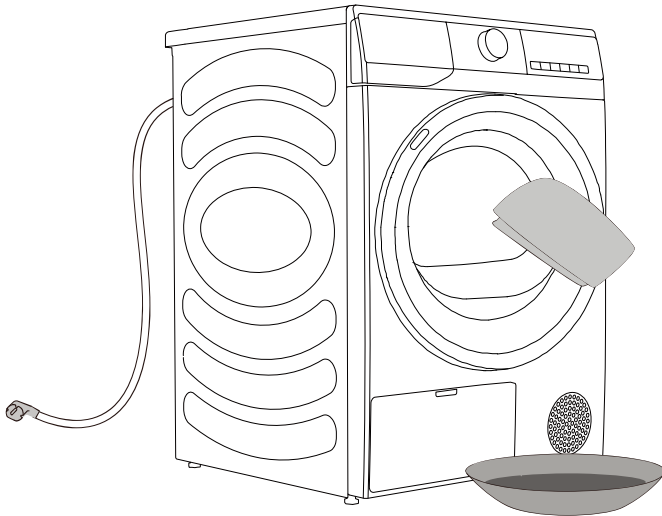

FEHLERSUCHE

WAS TUN...?

Externe Faktoren (z. B. das Stromnetz) können verschiedene Fehler verursachen (siehe FEHLERSUCHTABELLE). In diesem Fall:

- Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie einige Sekunden.
- Schalten Sie das Gerät ein und wiederholen Sie das Waschprogramm.
- Die meisten Fehler während des Betriebs können vom Benutzer selbst behoben werden (siehe FEHLERSUCHTABELLE).
- Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Kundendienst.
- Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Techniker durchgeführt werden.
- Reparaturen oder Garantieansprüche, die auf einen unsachgemäßen Anschluss oder Gebrauch des Geräts zurückzuführen sind, fallen nicht unter die Garantie. In solchen Fällen sind die Reparaturkosten vom Benutzer zu tragen.

⚡ Die Garantie deckt keine Fehler oder Ausfälle ab, die auf externe Faktoren zurückzuführen sind (Blitzschlag, Stromausfall, Naturkatastrophen, usw.).

FEHLERSUCHE UND FEHLERCODES

Problem	Lösungsvorschlag
Das Gerät startet nicht.	◇ Überprüfen Sie den Stromanschluss. ◇ Überprüfen Sie, ob „Start/Pause“ gedrückt ist. ◇ Vergewissern Sie sich, dass die Tür richtig geschlossen ist. ◇ Die Sicherung ist durchgebrannt, der Schutzschalter wurde ausgelöst oder der Strom ist ausgefallen.
Das Gerät startet nicht und zeigt „End“ (Ende) an.	◇ Überprüfen Sie, ob die Programmeinstellung korrekt ist. ◇ Vergewissern Sie sich, dass sich Wäsche in der Trommel befindet.
Übermäßige Trockenzeit.	◇ Überprüfen Sie, ob die Programmeinstellung korrekt ist. ◇ Überprüfen Sie, ob sich viele Wäschestücke verheddert haben. ◇ Überprüfen Sie, ob der Filter gereinigt wurde. ◇ Bei einigen Programmen gibt es nach dem Trocknen eine Abkühlphase.
Schlechter Trocknungseffekt.	◇ Vergewissern Sie sich, dass die Wäsche während des Waschprogramms geschleudert wurde. ◇ Überprüfen Sie, ob die Programmeinstellung korrekt ist. ◇ Vergewissern Sie sich, dass nicht zu viele Wäschestücke vorhanden sind. ◇ Die Ladung ist nicht ordnungsgemäß sortiert. Überprüfen Sie, ob schwer zu trocknende Wäsche mit leicht zu trocknender Wäsche vermischt ist. ◇ Große Ladung mit schweren Stoffen. ◇ Überprüfen Sie, ob der Filter gereinigt wurde.
Die verbleibende Zeit im Display bleibt stehen oder springt.	◇ Die verbleibende Zeit kann sich je nach Art der Kleidung, Beladung, Feuchtigkeitsgehalt und Umgebungstemperatur ändern, was ein normales Phänomen ist.
Die Wäsche ist zerknittert.	◇ Die Kleidung wurde zu lange getrocknet. Versuchen Sie eine kürzere Trockenzeit. ◇ Die Wäsche wurde nach Beendigung des Programms zu lange im Gerät gelassen.

Problem	Lösungsvorschlag
Das Gerät ist zu laut.	◇ Suchen Sie nach Münzen, losen Knöpfen, Nägeln und anderen Gegenständen und entfernen Sie diese sofort. ◇ Überprüfen Sie das Flusensieb. Entfernen Sie alle darin befindlichen Gegenstände. ◇ Achten Sie darauf, dass das Gerät waagrecht und fest auf dem Boden steht. ◇ Das Gerät kann summen, weil sich die Luft durch die Trommel und den Ventilator bewegt. Das ist normal.
Die Wäsche schrumpft.	◇ Die Anweisungen zur Pflege der Kleidung wurden nicht befolgt. Verwenden Sie eine niedrigere Temperatur oder eine Einstellung ohne Erhitzung.
Es bleiben Flusen auf der Kleidung zurück.	◇ Das Flusensieb wurde nicht ordnungsgemäß gereinigt. ◇ Die Wäsche wurde nicht ordnungsgemäß sortiert. ◇ Einige Stoffe haben mehr Flusen und sollten getrennt von Stoffen getrocknet werden, an denen die Flusen leicht haften bleiben. ◇ Papiertaschentücher, Papier usw. wurden in den Taschen gelassen.
Das Gerät riecht streng.	◇ Der Geruch kann durch das im Gerät verwendete Gummimaterial verursacht werden. Dieser Geruch gibt sich nach mehrmaligem Gebrauch. ◇ Verwenden Sie beim Waschen ein Waschmittel, das den Empfehlungen des Herstellers entspricht. Wenn Sie zu viel Waschmittel verwenden, kann sich ungelöstes Waschmittel auf der Kleidung ansammeln und Geruch verursachen. ◇ Wenn Sie die Kleidung nach dem Trocknen/Waschen in der Waschmaschine/dem Gerät gelassen haben, können Sie Gerüche aus der Kleidung wahrnehmen. Entladen Sie die Wäsche unverzüglich nach Beendigung des Trocken- oder Waschgangs. ◇ Überprüfen Sie, ob Sie den gleichen Geruch in Ihrer Waschmaschine riechen können. Wenn ja, reinigen Sie die Waschmaschine gemäß der Bedienungsanleitung. ◇ Halten Sie die Flusensiebe immer sauber. Wenn sich Rückstände im Flusensieb befinden, kann dies zu Gerüchen führen. Trocknen Sie das Flusensieb nach der Reinigung vollständig.
Das Gerät ist eingeschaltet und wird direkt nach einem Stromausfall gestartet, funktioniert aber nicht.	◇ Wenn das Programm unterbrochen ist, können die Einstellungen nicht geändert werden. Um das Programm oder die Funktion während des Betriebs zu ändern oder das Programm nach einem Stromausfall während des Betriebs neu zu starten, wählen Sie das gewünschte Programm und die Funktion und starten Sie das Programm.

Code	Bedeutung	Lösungsvorschlag
F50/F51	Gestörter Sensor	◇ Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.
F22	Anormale Anzeige, Motorsteuerungsplatine und Netzplatine	◇ Halten Sie die Ein/Aus-Taste für 3 Sekunden gedrückt und drücken Sie dann erneut „Start/Pause“. ◇ Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
F21	Anormales Display und Netzplatine	◇ Halten Sie die Ein/Aus-Taste für 3 Sekunden gedrückt und drücken Sie dann erneut „Start/Pause“. ◇ Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

WARTUNG


Bevor Sie einen Servicetechniker rufen

Wenn Sie sich an einen Kundendienst wenden, geben Sie bitte die Daten Ihres Geräts an (1).

Typ, Code/ID, Modell und Seriennummer sind auf der Rückseite des Geräts angegeben.

⚠ Verwenden Sie zur Reparatur nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile.

⚠ Reparaturen oder Garantiesprüche, die auf einen unsachgemäßen Anschluss oder Gebrauch des Geräts zurückzuführen sind, fallen nicht unter die Garantie.

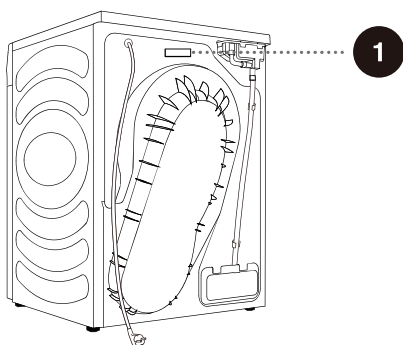

Marke	gorenje
Modell	DHNA93/DE
Nennkapazität (kg)	9
Maschine mit Belüftung/Kondensator	Kondensator
Bewertung der Energieeffizienz	A+ + +
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch (kWh) ⁽¹⁾	194,0
Automatisches/nicht automatisches Gerät	Automatisch
Leistungsaufnahme des Standard-Baumwollprogramms bei Volllast (kWh)	1,59
Leistungsaufnahme des Standard-Baumwollprogramms bei Teillast (kWh)	0,88
Leistungsaufnahme ausgeschaltet (W)	0,49
Leistungsaufnahme im Standby-Modus (W)	0,57
Dauer des Standby (min) ⁽²⁾	5
Standard ⁽³⁾	 Baumwolle
Gewichtete Programmdauer des „Standard-Baumwollprogramms bei Voll- und Teillast“ (min)	158
Programmdauer des „Standard-Baumwollprogramms bei Volllast“ (min)	205
Programmdauer des „Standard-Baumwollprogramms bei Teillast“ (min)	122
Bewertung der Kondensationswirkung auf einer Skala von G (am wenigsten effizient) bis A (am effizientesten)	B
Durchschnittliche Kondensationswirkung des „Standard-Baumwollprogramms bei Volllast“ in Prozent	82
Durchschnittliche Kondensationswirkung des „Standard-Baumwollprogramms bei Teillast“ in Prozent	82
Gewichtete Kondensationswirkung für das „Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teillast“ in Prozent.	82
Schalleistungspegel (dB) ⁽⁴⁾	64
Einbau-Installation	Nein

- (1) Basierend auf 160 Trocknungszyklen des Standard-Baumwollprogramms bei Voll- und Teillast und dem Verbrauch im Niedrigverbrauchsmodus. Der tatsächliche Energieverbrauch pro Zyklus hängt davon ab, wie das Gerät genutzt wird.
- (2) Wenn das Gerät mit einem Energiemanagementsystem ausgestattet ist.
- (3) Das „Standard-Baumwollprogramm“ bei Voll- und Teillast ist das Standard-Trockenprogramm, das für die Erstellung des Typenschilds und des Datenblattes verwendet wird. Dieses Programm eignet sich zum Trocknen normal nasser Baumwollwäsche und ist das effizienteste Programm in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwollkleidung.
- (4) Für das Standardprogramm für Baumwolle bei Volllast.

Typische Verbrauchstabelle

In der Tabelle finden Sie die Werte für die Trockenzeit und den Stromverbrauch beim Trocknen einer Testcharge Wäsche mit verschiedenen Schleuderdrehzahlen in der Waschmaschine.

Programm	Ladung	Schleudern [U/min]	Leistungsaufnahme [kWh]	Trocknungszeit [min]
			9 kg	
◁ Baumwolle	voll	1000	1,55	200
	teilweise	1000	0,86	118
	wenig	1000	0,75	108
	wenig	1200	0,68	103
Baumwolle bügelfeucht	voll	1000	1,41	181
	teilweise	1000	0,81	112
	wenig	1000	0,61	97
Synthetik	teilweise	1000	0,42	48

Testprogramm gemäß Verordnung 392/2012/EU zur Energiekennzeichnung, gemessen gemäß EN 61121.

Programm	Wäschemenge Max./halbe Ladung [kg]	Programmdauer [min]	Leistungsaufnahme [kWh]
			A+++
◁ Baumwolle	9/4,5	205/122	1,59/0,88

Das Programm Baumwolle ◁, ist zum Trocknen von normal feuchter Baumwollwäsche vorgesehen. Es ist das effizienteste Programm zum Trocknen von Baumwollwäsche in Bezug auf den Stromverbrauch.

Aufgrund von Abweichungen in Bezug auf Art und Menge der Wäsche, Schwankungen in der Stromversorgung sowie Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Umgebung können die beim Endverbraucher gemessenen Werte von den in der Tabelle angegebenen Werten abweichen.

EMPFEHLUNGEN UND WIRTSCHAFTLICHE NUTZUNG

Die energieeffizienteste Art des Trocknens besteht darin, die empfohlene Wäschemenge pro Ladung zu trocknen (siehe PROGRAMMTABELLE).

Es wird nicht empfohlen, Wäsche aus besonders empfindlichen Stoffen, die sich verformen können, mit diesem Gerät zu trocknen.

Die Verwendung von Weichspüler im Waschgang ist nicht erforderlich, da die Wäsche nach dem Trocknen in dem Gerät weich und geschmeidig ist. Die Trocknungszeit ist kürzer und der Stromverbrauch geringer, wenn die Wäsche vor dem Trocknen gründlich ausgewrungen oder geschleudert wird. Wenn Sie das richtige Trockenprogramm wählen, vermeiden Sie Probleme wie Übertrocknung, Einlaufen und Schwierigkeiten beim Bügeln.

Eine regelmäßige Reinigung der Filter führt zu einer optimalen Trockenzeit und minimalem Stromverbrauch.

Beim Trocknen kleinerer Wäschemengen oder einzelner Kleidungsstücke kann es vorkommen, dass der Sensor den tatsächlichen Feuchtigkeitsgehalt der Wäsche nicht erkennt. In solchen Fällen empfiehlt es sich, die Wäsche mit dem Zeitprogramm zu trocknen.

ENTSORGUNG

Die **Verpackung** ist aus umweltfreundlichen Materialien gefertigt, die ohne Gefahr für die Umwelt recycelt, entsorgt oder zerstört werden können. Zu diesem Zweck sind die Verpackungsmaterialien entsprechend beschriftet.



Das **Symbol** auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass es nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Bringen Sie das Produkt zu Ihrem örtlichen Recyclingzentrum für elektrische und elektronische Altgeräte.

Wenn Sie das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer **Entsorgen**, entfernen Sie das Netzkabel und zerstören Sie den Türriegel und den Schalter, um zu verhindern, dass die Tür verriegelt wird, um die Sicherheit von Kindern zu gewährleisten.

Die korrekte **Entsorgung** des Produkts trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen zu vermeiden, die bei einer unsachgemäßen Entsorgung des Produkts auftreten können. Detaillierte Informationen zur Entsorgung erhalten Sie bei der zuständigen kommunalen Behörde für die Abfallentsorgung, bei Ihrem Entsorgungsunternehmen oder bei dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

