

TM650 S

HEIMSPORT-TRAININGSGERÄT
ELEKTRISCHES LAUFBAND



- DE

Montage- und Bedienungsanleitung
für Bestell-Nr. 2035 Seite 2
- GB

Assembly and exercise instructions
for Order No. 2035 Page 13
- F

Notice de montage et d'utilisation du
No. de commande 2035 Page 23
- NL

Montage- en bedieningshandleiding voor
Bestelnummer 2035 Pagina 33
- RU

Инструкция по монтажу и эксплуатации
№ заказа 2035 СТР. 43

1. Wichtige Empfehlungen und Sicherheitshinweise	Seite 2
2. Montageanleitung	Seite 3 - 4
3. Garantiebestimmungen und Wartung	Seite 5 - 6
4. Computeranleitung	Seite 7 - 9
5. Trainingsanleitung, Aufwärmübungen (Warm Up)	Seite 10
6. Stückliste	Seite 11 - 12
7. Einzelteileübersicht	Seite 55

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Heimsport-Trainingsgerätes und wünschen Ihnen viel Vergnügen damit.
Bitte beachten und befolgen Sie die Hinweise und Anweisungen dieser Montage- und Bedienungsanleitung.
Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie sich selbstverständlich jederzeit an uns wenden.

Mit freundlichen Grüßen

Top-Sports Gilles GmbH
Friedrichstraße 55
42551 Velbert



Achtung:
Vor Benutzung
Bedienungsan-
leitung lesen!



Wichtige Empfehlungen und Sicherheitshinweise

Unsere Produkte sind grundsätzlich TÜV-GS geprüft und entsprechen damit dem aktuellen, höchsten Sicherheitsstandard. Diese Tatsache entbindet aber nicht die nachfolgenden Grundsätze strikt zu befolgen.

1. Das Gerät genau nach der Montageanleitung aufbauen und nur die, für den Aufbau des Gerätes beigefügten und in der Montage aufgeführten, gerätespezifischen Einzelteile verwenden. Vor dem eigentlichen Aufbau die Vollständigkeit der Lieferung anhand des Lieferscheins und die Vollständigkeit des Lieferumfangs anhand der Montageschritte grob kontrollieren.

2. Vor der ersten Benutzung und in regelmässigen Abständen (alle 1-2 Monate) den festen Sitz aller Schrauben, Muttern und sonstigen Verbindungen prüfen, damit der sichere Betriebszustand des Trainingsgerätes gewährleistet ist. Defekte Einzelteile müssen unverzüglich ausgetauscht oder entfernt werden. Gegebenenfalls das Gerät bis zur Instandsetzung sperren.

3. Das Gerät an einem trockenen, ebenen Ort aufstellen und es vor Feuchtigkeit und Nässe schützen. Bodenunebenheiten sind durch geeignete Massnahmen am Boden und, sofern bei diesem Gerät vorhanden, durch dafür vorgesehene, justierbare Teile des Gerätes auszugleichen. Der Kontakt mit Feuchtigkeit und Nässe ist auszuschliessen.

4. Sofern der Aufstellort besonders gegen Druckstellen, Verschmutzungen und ähnliches geschützt werden soll, eine geeignete, rutschfeste Unterlage (z.B. Gummimatte, Holzplatte o.ä.) unter das Gerät legen.

5. Vor dem Trainingsbeginn alle Gegenstände in einem Umkreis von 2 Metern um das Gerät entfernen.

6. Für die Reinigung des Gerätes keine aggressiven Reinigungsmittel und zum Aufbau und für eventuelle Reparaturen nur die mitgelieferten bzw. geeignete, eigene Werkzeuge verwenden. Schweissablagerungen am Gerät sind direkt nach Trainingsende zu entfernen.

7. ACHTUNG! Systeme der Herzfrequenzüberwachung können ungenau sein. Übermäßiges Trainieren kann zu ernsthaftem gesundheitlichem Schaden oder zum Tod führen. Vor der Aufnahme eines gezielten Trainings ist daher ein geeigneter Arzt zu konsultieren. Dieser kann definieren welcher maximalen Belastung (Puls, Watt, Trainingsdauer u.s.w.) man sich aussetzen darf und genaue Auskünfte bzgl. der richtigen Körperhaltung beim Training, der Trainingsziele und der Ernährung geben. Es darf nicht nach schweren Malzeiten trainiert werden. Es ist zu beachten, dass dieses Gerät nicht für therapeutische Zwecke geeignet ist.

8. Mit dem Gerät nur trainieren wenn es einwandfrei funktioniert. Für eventuelle Reparaturen nur Original-Ersatzteile verwenden. **ACHTUNG:** Sollten Teile bei Benutzung des Gerätes übermäßig heiss werden ersetzen sie diese umgehend und sichern sie das Gerät gegen Benutzung solange es noch nicht in Stand gesetzt wurde.

9. Bei der Einstellung von verstellbaren Teilen auf die richtige Position bzw. die markierte, maximale Einstellposition und ordnungsgemässe Sicherung der neu eingestellten Position achten. Sollten Hilfsmittel zur Einstellung nötig sein, müssen diese nach dem Einstellvorgang wieder entfernt werden.

10. Sofern in der Anleitung nicht anders beschrieben, darf das Gerät nur immer von einer Person zum Trainieren benutzt werden, und die Trainingsleistung sollte insgesamt 60 Min./tägl. nicht überschreiten.

11. Es sind Trainingskleidung und Schuhe zu tragen die für ein Fitness-Training mit dem Gerät geeignet sind. Die Kleidung muss so beschaffen sein, dass diese aufgrund ihrer Form (z.B. Länge) während des Trainings nicht hängen bleiben kann. Die Trainingsschuhe sollten passend zum Trainingsgerät gewählt werden, grundsätzlich dem Fuss einen festen Halt geben und eine rutschfeste Sohle besitzen.

12. ACHTUNG: Wenn Schwindelgefühle, Übelkeit, Brustschmerzen und andere abnormale Symptome wahrgenommen werden, das Training abbrechen und an einen geeigneten Arzt wenden.

13. Generell gilt, dass Sportgeräte kein Spielzeug sind. Sie dürfen daher nur bestimmungsgemäss und von entsprechend informierten und unterwiesenen Personen benutzt werden.

14. Personen wie Kinder, Invalide und behinderte Menschen sollten, das Gerät nur im Beisein einer weiteren Person, die eine Hilfestellung und Anleitung geben kann, benutzen. Die Benutzung des Gerätes durch unbeaufsichtigte Kinder ist durch geeignete Massnahmen auszuschliessen.

15. Es ist darauf zu achten, dass der Trainierende und andere Personen sich niemals mit irgendwelchen Körperteilen in den Bereich von sich noch bewegenden Teilen begeben oder befinden.

16.  Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

17. Die Verpackungsmaterialien, leere Batterien und Teile des Gerätes im Sinne der Umwelt nicht mit dem Hausmüll entsorgen sondern in dafür vorgesehene Sammelbehälter werfen oder bei geeigneten Sammelstellen abgeben.

18. Die zulässige maximale Belastung (=Körpergewicht) ist auf 120 kg festgelegt worden. Stellen Sie vor Trainingsbeginn sicher, dass das zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten wird.

19. Wenn die Anschlußleitung dieses Gerätes beschädigt ist, muss diese durch den Hersteller oder den Kundendienst oder durch eine elektrisch qualifizierte Person ersetzt werden.

20. Dieses Gerät ist gemäss der EN ISO 20957-1:2013, EN 957-6:2010/A1 :2014 geprüft und zertifiziert worden.


21. Die Montage- und Bedienungsanleitung ist als Teil des Produktes zu betrachten. Bei Verkauf oder der Weitergabe des Produktes ist diese Dokumentation mitzugeben.

Montageanleitung

Legen Sie alles übersichtlich auf den Boden und kontrollieren Sie die Vollständigkeit anhand der Montageschritte. **Achtung:** Der vereinfachte Montageablauf bedarf 100% Aufmerksamkeit besonders bei den Knick und Klappstellen. Die Montagezeit beträgt ca. 20Min.



Schritt 1:

1. Entnehmen Sie alle Kleinteile, sowie loses Verpackungsmaterial aus dem Karton und holen Sie dann mit Hilfe einer zweiten Person das vormontierte Laufband heraus.
2. Heben Sie die Stützrohre (3+4) soweit hoch, sodass Sie den Computer mit den Handgriffen umklappen können. Schrauben Sie den Computer (35) mit den Schrauben Sie den Computer (25) mittels der Schrauben M8x15 (51) und Unterlegscheiben (64) an den Stützrohren (3+4) fest.

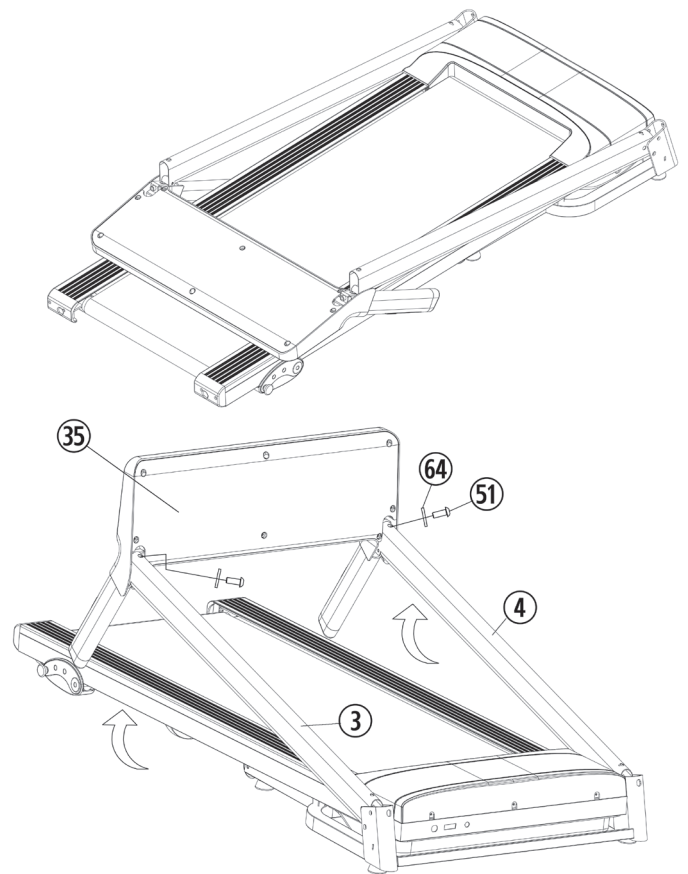

Schritt 2:

1. Klappen Sie die Stützrohre (3+4) vorsichtig hoch und schrauben Sie die Stützrohre (3+4) mittels der Schrauben M8x15 (51), der Schrauben M8x45 (70) und Unterlegscheiben (64) am Grundrahmen (2) fest.
2. Montieren Sie Seitenabdeckungen links und rechts (59+60) über die Verschraubungen der Stützrohre (3+4) mittels der Schrauben 4x20 (19).

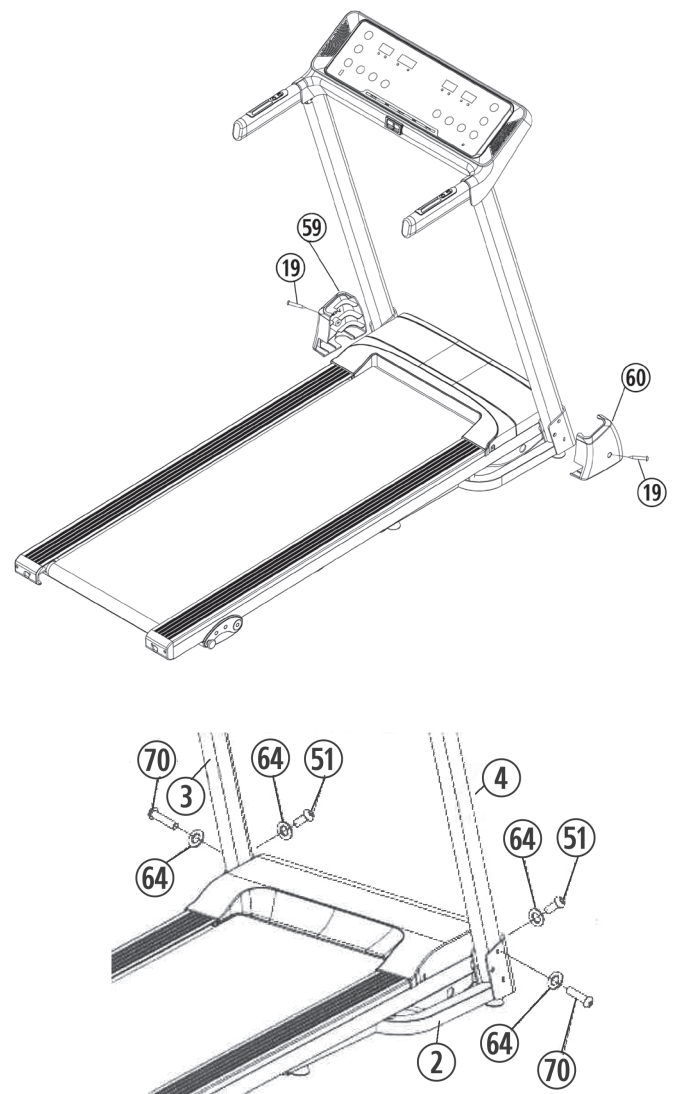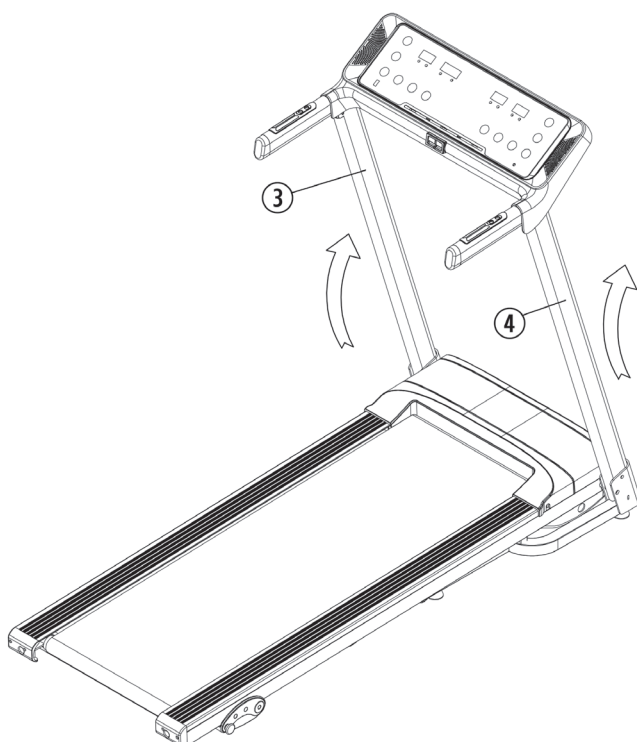


Schritt 3:

Kontrolle und Inbetriebnahme

1. Alle Verschraubungen und Steckverbindungen auf ordnungsgemäße Montage und Funktion prüfen.
2. Wenn alles soweit in Ordnung ist, stecken Sie den Netzkabel (31) in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose (220-240V~50-60Hz) ein und schalten Sie den Hauptschalter (32) unten, vorne am Grundgerät ein.
3. Legen Sie dann den Sicherungsclip (71) auf die entsprechende Stelle am Computer (35) und der Computer signalisiert die Betriebsbereitschaft. Legen sie den Sicherheitsclip (71) an Ihre Trainingskleidung (z.B. Hosenbund) an und stellen Sie sich auf die seitlichen Trittleisten (20) am Laufband. Drücken Sie die Start-Taste um das Laufband zu starten. Nach einem Count-Down setzt sich die Lauffläche (26) in Bewegung. Unmittelbar nach Anlauf der Laufbandes auf die Lauffläche (26) treten und der eingestellten Geschwindigkeit folgen. Machen Sie sich mit geringen Geschwindigkeiten mit dem Gerät vertraut.
4. Laufen Sie mittig auf der Lauffläche (26), halten Sie sich bei Unsicherheit beim Laufen am Handlauf (5) fest und treten Sie nicht auf die seitlichen Trittauflagen (20). Laufen Sie nur mit Blickrichtung zum Computer auf dem Laufband. Steigen Sie im Notfall seitlich vom Laufband ab und halten Sie sich dabei am Handlauf (5) fest.

Anmerkung:

Bitte das Werkzeug-Set und die Anleitung sorgsam aufbewahren, da diese bei ggf. später einmal erforderlichen Reparaturen und Ersatzteilbestellungen benötigt werden.

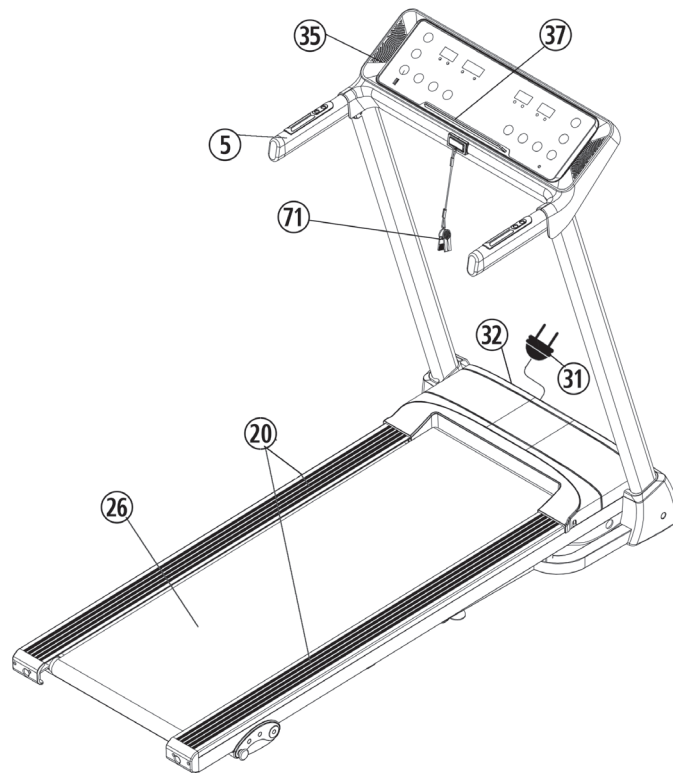


Steigungsverstellung:






Heben den Grundrahmen mit einer Hand an und klappen Sie das Laufband zusammen bis das es arretiert ist. Ziehen Sie die beiden Sicherungssplinte (23) heraus, verstellen Sie die Steigungsbügel (16) in eine andere Position und setzen Sie die Sicherungssplinte (23) wieder ein. Anschließend kann das Laufband wieder heruntergeklappt werden. Die Steigungsverstellung ist dazu gedacht um die Belastung zu erhöhen wie beim Bergauflaufen.

Achtung:

Vor dem Zusammenklappen des Laufbandes das Laufband ausschalten und warten bis die Lauffläche steht. Das Laufband im zusammen geklappten Zustand nicht in Betrieb nehmen!

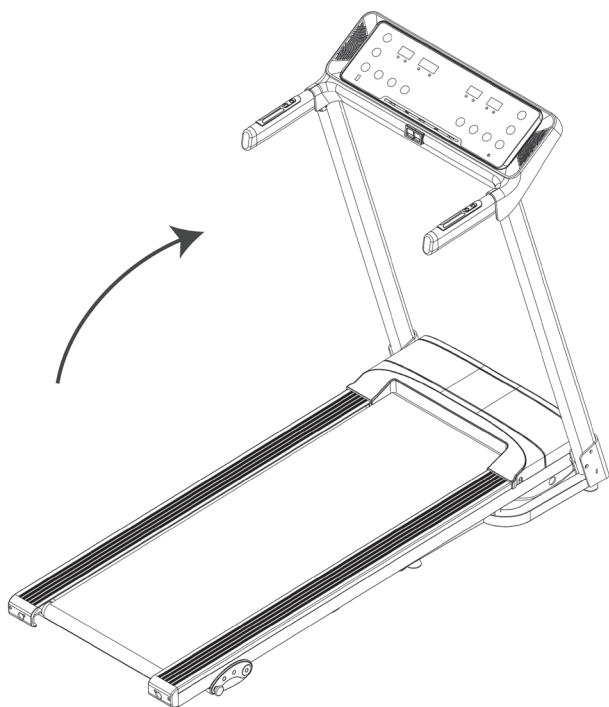**Transportieren des Laufbandes**

1. Klappen Sie das Laufband durch Anheben hochkant zusammen bis diese Position automatisch durch Einrasten des Zylinders (11) gesichert ist.
2. Fassen Sie das Laufband an den Endkappen (21+22) mit beiden Händen an, ziehen Sie das Laufband zu sich bis es auf den Transportrollen (29) steht und es sich leicht bewegen lässt.
3. Halten Sie mit einer Hand den Laufrahmen fest und drücken Sie mit dem Fuß gegen die Arretierung vom Zylinder (11) um das Laufrahmen herunter zu lassen.

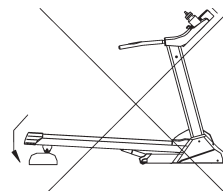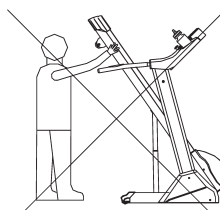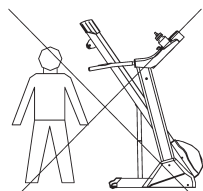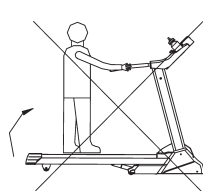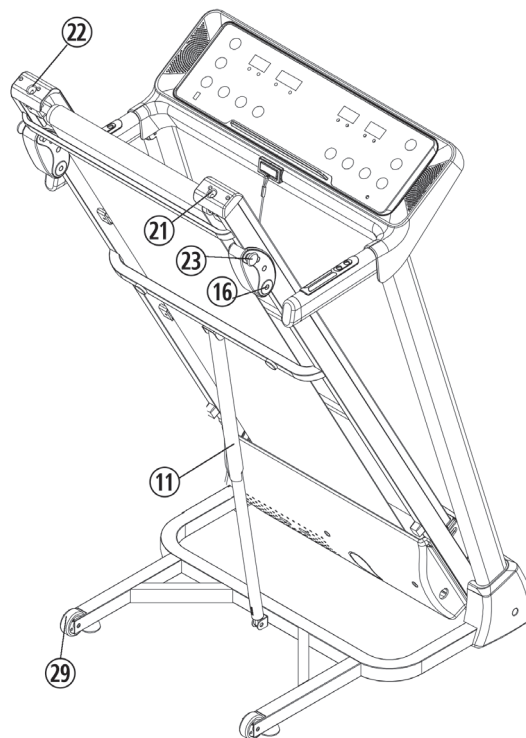**Garantiebestimmungen**

Die Garantie beträgt 24 Monate, gilt für Neuware bei Ersterwerb und beginnt mit dem Rechnungs- bzw. Auslieferdatum. Während der Garantiezeit werden eventuelle Mängel kostenlos beseitigt.

Bei Feststellung eines Mangels sind Sie verpflichtet diesen unverzüglich dem Hersteller zu melden. Es steht im Ermessen des Herstellers die Garantie durch Ersatzteilversand oder Reparatur zu erfüllen. Bei Ersatzteilversand besteht die Befugnis des Austausches ohne Garantieverlust. Eine Instandsetzung am Aufstellort ist ausgeschlossen.

Heimsportgeräte sind nicht für eine kommerzielle oder gewerbliche Nutzung geeignet. Eine Zuwiderhandlung in der Nutzung hat eine Garantieverkürzung oder Garantieverlust zur Folge.

Die Garantieleistung gilt nur für Material oder Fabrikationsfehler. Bei Verschleißteilen oder Beschädigungen durch missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung, Gewaltanwendung und Eingrif-

fen die ohne vorherige Absprache mit unserer Service Abteilung vorgenommen werden, erlischt die Garantie.

Bitte bewahren Sie, falls möglich, die Originalverpackung für die Dauer der Garantiezeit auf, um im Falle einer Rücksendung die Ware ausreichend zu schützen und senden Sie keine Ware unfrei zur Service Abteilung ein!

Eine Inanspruchnahme von Garantieleistungen erwirkt keine Verlängerung der Garantiezeit.

Ansprüche auf Ersatz von Schäden welche evtl. außerhalb des Gerätes entstehen (sofern eine Haftung nicht zwingend gesetzlich geregelt ist) sind ausgeschlossen.

Hersteller:
Top-Sports Gilles GmbH
Friedrichstr. 55
42551 Velbert

Anmerkungen zur Wartung und Einstellung

1. Pflegen der Lauffläche:

Damit das Laufband dauerhaft leicht und gut läuft, sollte immer nach 50 Betriebsstunden die Unterseite der Lauffläche, welche auf dem Gleitbrett liegt auf Ihre Gleitfähigkeit geprüft werden und ggf. mit Siliconspray (*Kein Schmierstoff auf ÖL- oder Petroleum Basisverwenden*) nachbehandelt werden. Dazu hebt man die Lauffläche etwas von Gleitbrett an und sprüht das Siliconöl zwischen Unterseite der Lauffläche und Oberseite vom Gleitbrett. (Achtung: Zuviel Schmiermittel kann ein Rutschen der Lauffläche zur Folge haben.)

2. Einstellen des Laufbandes :

1. Stellen Sie das Laufband im manuellen Programm auf 3 -5km/h ein.
2. Benutzen Sie den Innensechskantschlüssel (12) um an den Endkappen das Band mittig auszurichten.
3. Um die Lauffläche nach Links auszurichten, drehen Sie die rechte Seite im Uhrzeigersinn.
4. Um die Lauffläche nach Rechts auszurichten, drehen Sie die linke Seite im Uhrzeigersinn
5. Sollte eine dauerhafte Ausrichtung der Lauffläche wie o. g. nicht möglich sein liegt eine Beschädigung der Lauffläche vor, welche dann ausgetauscht werden sollte.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Lauffläche möglichst mittig läuft. Sobald sich diese zu weit aus der Mitte schiebt (über 10mm) sollte die Lauffläche wieder mittig nachjustiert werden.

3. Durchrutschen des Bandes:

1. Die Lauffläche ist nicht richtig gespannt. Beide Schrauben an den Endkappen etwas fester schrauben.
2. Der Keilriemen ist nicht richtig gespannt.
3. Zuviel Schmiermittel mit einem Tuch entfernen.

4. Keine Anzeige :

1. Überprüfen ob Stecker in der Steckdose und ob die Steckdose Strom hat.
2. Überprüfen ob Hauptschalter am Grundrahmen eingeschaltet und Sicherheits-Clip richtig am Computer positioniert ist.
3. Überprüfen ob die Steckverbindungen im Standrohr rechts zusammengesteckt sind.





ACHTUNG ! Bei Überprüfung der Computer-Steckverbindungen grundsätzlich den Netzstecker ziehen.

5. Fremde Betriebsgeräusche

1. Überprüfung aller Schraubverbindungen auf festen Sitz.
2. Überprüfen ob der Flachriemen in Ordnung ist.
3. Überprüfen ob die Lauffläche in Ordnung ist.

Bemerkung:

Sollten Sie den Fehler nicht anhand der beschriebenen Hilfen finden, kontaktieren Sie den Verkäufer oder Hersteller.

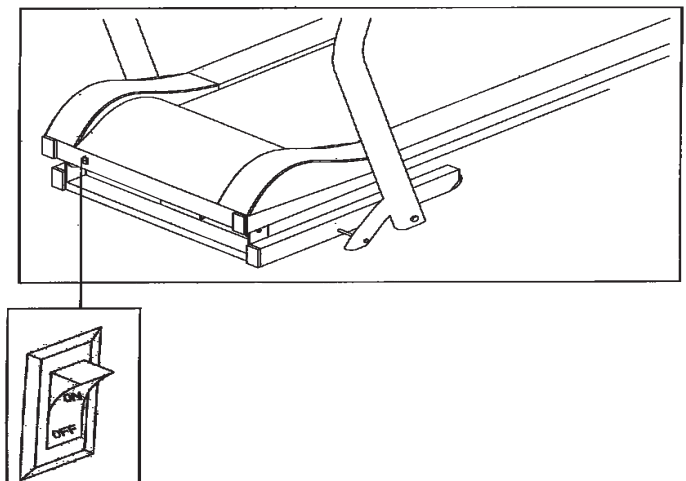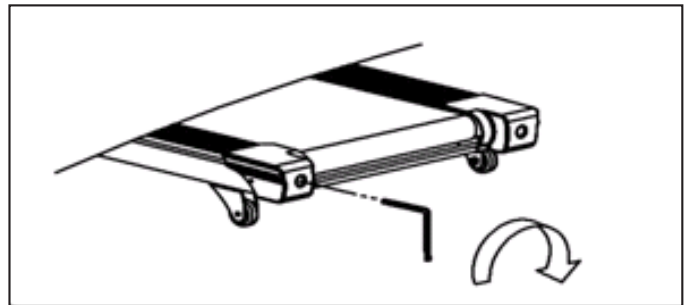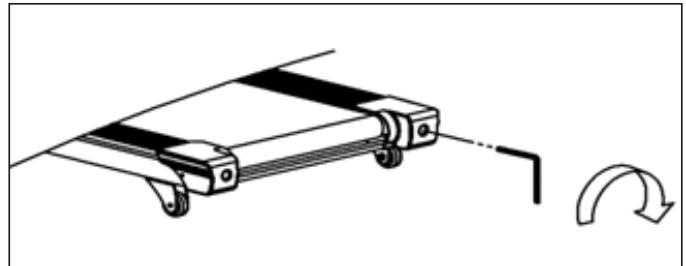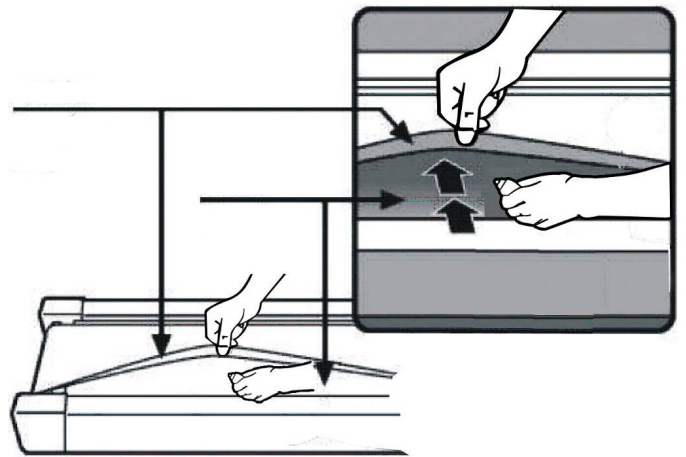



Anzeigen:

ENTFERNUNG:

Zeigt wie weit Sie gelaufen sind in Kilometer.

KCAL/PULS:

Zeigt die ca. verbrauchten Kilokalorien in KCAL oder die Herzfrequenz an.

ZEIT:

Zeigt wie lange Sie gelaufen sind in Minuten

GESCHWINDIGKEIT:

Zeigt die Geschwindigkeit des Laufbandes in Kilometer pro Stunde an.

Tasten:

[START]-Taste:

Durch Drücken dieser Taste startet das ausgewählte Programm und die Lauffläche läuft 3 Sekunden verzögert an.

[STOP/PAUSE]-Taste:

Drücken dieser Taste während des Trainings unterbricht das ausgewählte Programm und die Lauffläche läuft verzögert aus. Innerhalb von 5 Min. kann das Programm durch Drücken der [START]-Taste fortgesetzt oder durch erneutes Drücken der [STOP]-Taste beendet werden. Vorgabewerte können durch Drücken der [STOP]-Taste auf 0 gesetzt werden.

[EINGABE]-Taste:

Durch Drücken dieser Taste wählt man das Vorgabe-Programm aus. (Vorgabemöglichkeit: Zeit/ Distanz/Kalorien).

[PROG.]-Taste: (Programm)

Mit der dieser Taste kann eines der Trainingsprogramme ausgewählt werden. (Trainingsprogramme P1 - P15)

[+]-Taste:

Drücken dieser Taste erhöht die Geschwindigkeit während des Betriebs des Laufbandes. Bei Stillstand können Eingabewerte erhöht werden.

[-] Taste:

Drücken dieser Taste verringert die Geschwindigkeit während des Betriebs des Laufbandes. Bei Stillstand können Eingabewerte vermindert werden.

[4/8] Direktwahltasten:

Durch Drücken einer dieser Tasten wird das Laufband direkt auf die Geschwindigkeit von 4km/h oder 8km/h eingestellt.

Ferntasten:

Über den Ferntasten an den Handgriffen können die Funktionen Start/Stop und +/- in gleicher Weise wie am Computer gesteuert werden.

Inbetriebnahme

Manuelles Programm

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose (220V-240V, 50HZ-60HZ) und schalten Sie den Netzschalter unten vorne am Grundgerät ein.

2. Stellen Sie sich auf die seitlichen Trittleisten.

3. Legen Sie den Sicherheits-Clip an Ihre Trainings Kleidung (z. B. Hosenbund) an und stecken Sie ihn in die entsprechende Aufnahme am Computer und der Computer zeigt das manuelle Programm an und ist startbereit.

4. Drücken Sie die [START]-Taste um das Laufband zu starten. Nach einem 3 Sek. Count- Down setzt sich die Lauffläche in Bewegung. Unmittelbar nach Anlauf des Bandes auf das Laufband gehen und der eingestellten Geschwindigkeit folgen.

Zeit- Programm:

Drücken Sie die [EINGABE]-Taste bis die ZEIT-Anzeige aufleuchtet. Die ZEIT/PULS Anzeige zeigt einen Vorschlag von 30:00 Minuten an. Diesen können Sie auf Wunsch mit den [+/-] Tasten verändern. (Vorgabemöglichkeit 5:00-99:00Minuten.) Starten Sie das Programm nach Vorgabe der Zeit mit der [START]-Taste und der Vorgabewert zählt rückwärts bis auf „0“. Ist dieser Wert erreicht ertönt ein Signal und das Laufband stoppt.

Entfernungs- Programm:

Drücken Sie die [EINGABE]-Taste bis die ENTFERNUNG-Anzeige aufleuchtet. Auf der ENTFERNUNG/KCAL Anzeige wird ein Vorschlag von 1,00KM angezeigt. Diesen können Sie auf Wunsch mit den [+/-]-Tasten verändern (Vorgabemöglichkeit 0,50-99,9KM) Starten Sie das Programm nach Vorgabe der Entfernung mit der [START]-Taste und der Vorgabewert zählt rückwärts bis auf „0“. Ist dieser Wert erreicht ertönt ein Signal und das Laufband stoppt.

Kalorien- Programm:

Drücken Sie die [EINGABE]-Taste bis die KCAL-Anzeige aufleuchtet. Auf der ENTFERNUNG/KCAL Anzeige wird ein Vorschlag von 50,0 KCAL angezeigt. Diesen können Sie auf Wunsch mit den / Tasten abändern. (Vorgabemöglichkeit 10-990 KCAL) Starten Sie das Programm nach Vorgabe der Kalorien mit der [START]-Taste und der Vorgabewert zählt rückwärts bis auf „0“. Ist dieser Wert erreicht ertönt ein Signal und das Laufband stoppt.

Geschwindigkeitsprogramme P1-P15

Wählen Sie mittels der [PROG.]-Taste zwischen 15 unterschiedlichen Geschwindigkeitsprogrammen aus. In diesen Programmen wird die vorgegebene Zeit in 20 Teilintervalle unterteilt und die Geschwindigkeit ändert sich automatisch wie in nachfolgender

Tabelle ausgewiesen ist. Durch Drücken der [START]-Taste wird das Programm gestartet. Nach Ablauf des Programms ertönt ein Signal und das Laufband stoppt. Um das Programm zu unterbrechen drücken Sie die [STOP]-Taste.

↓ Programm	Zeit →	Programme in 20 Zeiteinteilungen																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P01	Km/h	2	3	3	4	5	3	4	5	5	3	4	5	4	4	4	2	3	3	5	3
P02	Km/h	2	4	4	5	6	4	6	6	6	4	5	6	4	4	4	2	2	5	4	2
P03	Km/h	2	4	4	6	6	4	7	7	7	4	7	7	4	4	4	2	4	5	3	2
P04	Km/h	3	5	5	6	7	7	5	7	7	8	8	5	9	5	5	6	6	4	4	3
P05	Km/h	2	4	4	5	6	7	7	5	6	7	8	8	5	4	3	3	6	5	4	2
P06	Km/h	2	4	4	4	5	6	8	8	6	7	8	8	6	4	4	2	5	4	3	2
P07	Km/h	2	3	3	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	3	3	6	6	5	3	3
P08	Km/h	2	3	3	6	7	7	4	6	7	4	6	7	4	4	4	2	3	4	4	2
P09	Km/h	2	4	4	7	7	4	7	8	4	8	9	9	4	4	4	5	6	3	3	2
P10	Km/h	2	4	5	6	7	5	4	6	8	8	6	6	5	4	4	2	4	4	3	3
P11	Km/h	2	5	8	10	7	7	10	10	7	7	10	10	5	5	9	9	5	5	4	3
P12	Km/h	3	4	9	9	5	9	5	8	5	9	7	5	5	7	9	9	5	7	6	3
P13	Km/h	3	6	7	5	9	9	7	5	5	7	9	5	8	5	9	5	9	9	4	3
P14	Km/h	2	2	4	5	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	5	4	3	2	1
P15	Km/h	2	4	6	8	6	6	4	4	2	2	2	4	6	8	6	6	4	4	2	2

Körperfettmessung/BMI

Wählen Sie mittels der PROG.-Taste nach den 15 Trainingsprogrammen die Körperfettmessung (FAT) an und es erscheint ein -1- für Geschlecht. Wählen Sie durch Drücken der +/- Tasten Ihr Geschlecht 0=Männlich oder 1= Weiblich aus.

Drücken Sie erneut die EINGABE-Taste und es erscheint nacheinander -2- für Alter, -3- für Größe, -4- für Gewicht und geben Sie jeweils ihre persönlichen Daten mittels der +/- Tasten ein. Sind alle Daten eingegeben und mittels der EINGABE-Taste bestätigt so erscheint mit -5- die Aufforderung die Handpulssensoren mit beiden Händen für 5 Sek. zu umgreifen damit die Messung durchgeführt werden kann. Anschließend wird der Körperfettanteil als BMI Wert angezeigt. BMI <19 = Untergewicht, BMI 19-26 = Normalgewicht, BMI 26-30 = Übergewicht, BMI >30 = Adipös.

Handpulsmessung:

Im linken und rechten Handgriff ist je eine Metallkontaktplatte, die Sensoren, eingelassen. Bitte darauf achten, dass immer beide Handflächen gleichzeitig mit normaler Kraft auf den Sensoren aufliegen. Sobald eine Pulsabnahme erfolgt, wechselt die Kcal-Anzeige in Pulsanzeige und ein blinkender Punkt zeigt die Puls-messung an. (Die Handpuls-messung dient nur zur Orientierung,

da es durch Bewegung , Reibung, Schweiß etc. zu Abweichungen vom tatsächlichen Puls kommen kann. Bei einigen wenigen Personen kann es zu Fehlfunktionen der Handpuls-messung kommen. Sollten Sie Schwierigkeiten mit der Handpuls-messung haben, so empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines Cardio – Brustgurtes mit externer Puls-Uhr.


Sicherungs- Clip

Der Sicherungsclip dient zu Absicherung in Notfällen. Er muss am Computer angebracht sein um Eingaben zu machen und das Laufband zu starten. Legen Sie den Sicherungs-Clip bei jedem Training an. Es dient zu Ihrer Sicherheit, damit bei Notabstieg das Laufband schnell stoppt. Befindet sich der Sicherungs-Clip nicht auf dem Computer zeigt der Computer die Fehlermeldung „- - -“ an. Durch Auflegen des Sicherungs-Clips werden alle Werte auf null gesetzt und der Computer ist startbereit.


Ruhezustand

Wenn sich das Laufband länger als 10 Minuten nicht verwendet wird, schaltet sich der Computer in den Standby-Betrieb.

Trainingsfläche in mm
(für Gerät und Benutzer)

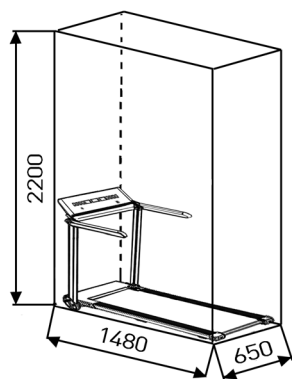

Freifläche in mm
(Trainingsfläche und
Sicherheitsfläche (umlaufend 60cm))

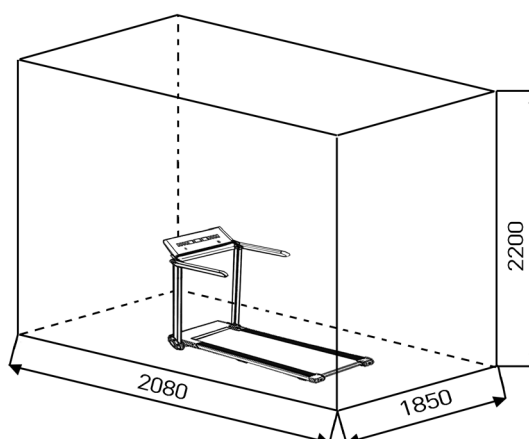

Dieser Computer beinhaltet die kostenlose Verwendung der Kinomap App als Basisversion. Dies ermöglicht mit Android oder IOS Endgeräten unterhaltsam und interaktiv zu trainieren und Trainingsdaten abzuspeichern. Zusätzlich zur Basisversion können weitere Funktionen bei Kinomap kostenpflichtig erworben werden.

Sport, Coaching, Gaming und eSport sind die Schlüsselwörter der Kinomap App. Diese beinhaltet viele Kilometer reales Filmmaterial um drinnen zu trainieren, als wären Sie draußen; Verfolgungsstrecken und Analysen Ihrer Leistung; Coaching-Inhalte; Multiplayer-Modus; täglich neue Beiträge; Offizielle Indoor-Rennen und mehr... Somit beinhaltet die APP ca. 100.000 Videos von Sportlern aufgezeichnet und 200.000 km von kumulierten Spuren zum Radfahren, Laufen oder Rudern für derzeit ca. 270.000 Mitglieder aus aller Welt.

Herunterladen der APP und Verbindung

Scannen Sie den nebenstehenden QR Code mit Ihrem Smartphone / Tablet oder Verwenden Sie die Suchfunktion beim Playstore (Android) oder APP Store (IOS) um die Kinomap APP herunterzuladen. Registrieren Sie sich und folgen Sie den Anweisungen der APP. Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Smartphone oder Tablet und wählen Sie in der APP über das Menü den Gerätemanager aus und dann dort die Kategorie „Laufband“, an. Wählen Sie dann über das Hersteller-Logo „Christopeit Sport“, Ihre Typbezeichnung aus um das Sportgerät zu verbinden. Je nach Sportgerät werden unterschiedliche Funktionen über Bluetooth von der APP erfasst, bzw. Daten ausgetauscht.

Weitere Informationen bezüglich der Kinomap APP finden Sie unter:
<https://www.kinomap.com/en/>



Fehlercodes und Fehlerdiagnose

Bei Funktionsstörungen kann nebenstehende Auflistung von Fehlermeldungen eine Hilfe für versierte Personen sein. Grundsätzlich gilt, dass elektrische Reparaturarbeiten nur unter Einhaltung der

einschlägigen Sicherheitsvorschriften durchzuführen sind. Nähere Informationen und Hilfestellung bei Funktionsstörungen gibt unsere Service-Abteilung (Kontakt Daten siehe letzte Seite).

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
----	Sicherheitsclip nicht in Position:	1. Legen Sie den Sicherungs-Clip auf die entsprechende Stelle am Computer. 2. Tauschen Sie den Sicherungs-Clip aus oder die Sicherheits-Clip Aufnahme. 3. Tauschen Sie den Computer aus.
E01	Kommunikationsunterbrechung oder fehlerhafte Kommunikation zwischen Computer und Steuerung:	1. Schalten Sie das Laufband aus und ziehen Sie den Netzstecker. 2. Überprüfen Sie die Steckverbindungen an den Verbindungskabeln. 3. Überprüfen Sie die Steckverbindungen an der Steuerplatine.
E02	Fehlspannungsschutz:	Das Antriebssystem stellt eine Spannungsproblematik fest. 1. Schalten Sie das Laufband aus und ziehen Sie den Netzstecker. 2. Stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung richtig ist. 3. Geht ein Brandgeruch von der Steuerung aus sollte die Steuerung ausgetauscht werden. 4. Stecken Sie die Motorkabel an der Steuerplatine ab und wieder erneut an.
E03	Sensorimpuls fehlt:	1. Schalten Sie das Laufband aus und ziehen Sie den Netzstecker. 2. Überprüfen Sie das Sensorkabel auf ordnungsgemäßen Sitz und evtl. Austausch bei Beschädigung/Nichtfunktion.
E05	Überlastungsschutz	Das Antriebssystem stellt eine Überlastung fest. 1. Stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung richtig ist. 2. Überprüfen Sie ob die Schmierung der Laufflächenunterseite in Ordnung ist und die Lauffläche nicht seitlich klemmt. 3. Sind bei Betrieb abnormale Geräusche vom Motor zu hören sind sollte der Motor ausgetauscht werden. 4. Geht ein Brandgeruch von der Steuerung aus sollte die Steuerung ausgetauscht werden.
E07/E08	EEPROM defekt	Steuerplatine austauschen
Motor startet nicht	Das Motorkabel ist beschädigt oder falsch angeschlossen. Die Sicherung auf der Steuerplatine ist defekt. Die Steuerplatine ist durchgebrannt. Der Motor ist durchgebrannt.	Überprüfen das Motorkabel. Überprüfen Sie, ob die Sicherung in Ordnung ist, und tauschen Sie die Sicherung ggf. aus. Tauschen Sie die Steuerplatine aus. Tauschen Sie den Motor aus

Trainingsanleitung

Um spürbare körperliche und gesundheitliche Verbesserungen zu erreichen, müssen für die Bestimmung des erforderlichen Trainingsaufwandes die folgenden Faktoren beachtet werden:

1. Intensität:

Die Stufe der körperlichen Belastung beim Training muß den Punkt der normalen Belastung überschreiten, ohne dabei den Punkt der Atemlosigkeit und /oder der Erschöpfung zu erreichen. Ein geeigneter Richtwert für ein effektives Training kann dabei der Puls sein. Dieser sollte sich während des Trainings in dem Bereich zwischen 70% und 85% des Maximalpulses befinden (Ermittlung und Berechnung siehe Tabelle und Formel).

Während der ersten Wochen sollte sich der Puls während des Trainings im unteren Bereich von 70% des Maximalpulses befinden. Im Laufe der darauffolgenden Wochen und Monate sollte die Pulsfrequenz langsam bis zur Obergrenze von 85% des Maximalpulses gesteigert werden. Je größer die Kondition des Trainierenden wird, desto mehr müssen die Trainingsanforderungen gesteigert werden, um in den Bereich zwischen 70% und 85% des Maximalpulses zu gelangen. Dieses ist durch eine Verlängerung der Trainingsdauer und/oder einer Erhöhung der Schwierigkeitsstufen möglich. Wird die Pulsfrequenz nicht in der Computeranzeige angezeigt oder wollen Sie sicherheitshalber Ihre Pulsfrequenz, die durch eventuelle Anwendungsfehler o.ä. falsch angezeigt werden könnte, kontrollieren, können Sie zu folgenden Hilfsmitteln greifen:

- Puls-Kontroll-Messung auf herkömmliche Weise (Abtasten des Pulsschlagendes z.B. am Handgelenk und zählen der Schläge innerhalb einer Minute).
- Puls-Kontroll-Messung mit entsprechend geeigneten und geeichten Puls-Mess-Geräten (im Sanitäts- Fachhandel erhältlich).

2. Häufigkeit:

Die meisten Experten empfehlen die Kombination einer gesundheitsbewußten Ernährung, die entsprechend dem Trainingsziel abgestimmt werden muß, und körperlicher Ertüchtigungen drei- bis fünfmal in der Woche.

Ein normaler Erwachsener muß zweimal pro Woche trainieren, um seine derzeitige Verfassung zu erhalten. Um seine Kondition zu verbessern und sein Körpergewicht zu verändern, benötigt er mindestens drei Trainingseinheiten pro Woche. Ideal bleibt natürlich eine Häufigkeit von fünf Trainingseinheiten pro Woche.

3. Gestaltung des Trainings

Jede Trainingseinheit sollte aus drei Trainingsphasen bestehen:

„Aufwärm-Phase“, „Trainings-Phase“ und „Abkühl-Phase“.

In der „Aufwärm-Phase“ soll die Körpertemperatur und die Sauerstoffzufuhr langsam gesteigert werden. Dieses ist durch gymnastische Übungen über eine Dauer von fünf bis zehn Minuten möglich.

Danach sollte das eigentliche Training („Trainings-Phase“) beginnen. Die Trainingsbelastung sollte erst einige Minuten gering sein und dann für eine Periode von 15 bis 30 Minuten so gesteigert werden, daß sich der Puls im Bereich zwischen 70% und 85% des Maximalpulses befindet.


Um den Kreislauf nach der „Trainings-Phase“ zu unterstützen und einem Muskelkater oder Zerrungen vorzubeugen, muß nach der „Trainings-Phase“ noch die „Abkühl-Phase“ eingehalten werden. In dieser sollten, fünf bis zehn

Minuten lang, Dehnungsübungen und/oder leichte gymnastische Übungen durchgeführt werden.

Weitere Informationen zum Thema Aufwärmübungen, Dehnungsübungen oder allgemeine Gymnastikübungen finden Sie in unserem Downloadbereich unter www.christopeit-sport.com


4. Motivation

Der Schlüssel für ein erfolgreiches Programm ist ein regelmäßiges Training. Sie sollten sich einen festen Zeitpunkt und Platz pro Trainingstag einrichten und sich auch geistig auf das Training vorbereiten. Trainieren Sie nur gut gelaunt und halten Sie sich stets Ihr Ziel vor Augen. Bei kontinuierlichem Training werden Sie Tag für Tag feststellen, wie Sie sich weiterentwickeln und Ihrem persönlichen Trainingsziel Stück für Stück näher kommen.

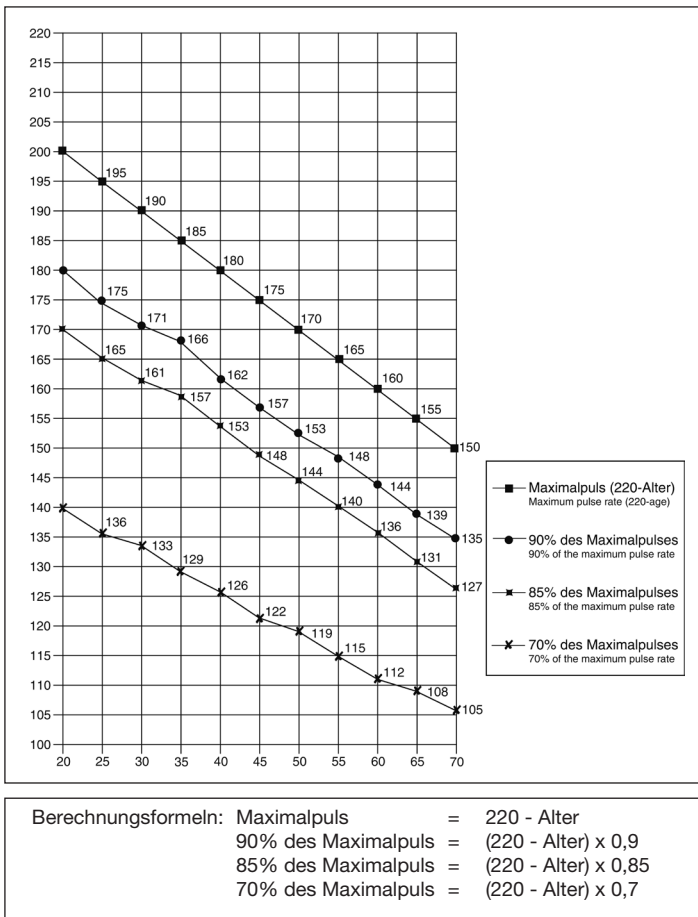

Aufwärmübungen (Warm Up)

Starten Sie Ihre Aufwärmphase durch Gehen auf der Stelle für mind. 3 Minuten und führen Sie danach folgende gymnastische Übungen durch um den Körper auf die Trainingsphase entsprechend vorzubereiten. Bei den Übungen nicht übertreiben und nur soweit ausführen bis ein leichtes Ziehen zu spüren ist. Diese Position dann etwas halten.

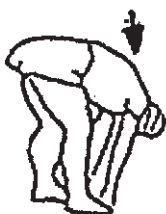

Greifen Sie mit der linken Hand hinter den Kopf an die rechte Schulter und ziehen Sie mit der rechten Hand etwas an der linken Armbeuge. Nach 20Sek. Arm wechseln.

Beugen Sie sich soweit wie möglich nach vorn und lassen Sie die Beine fast durchgestreckt. Zeigen Sie dabei mit den Fingern in Richtung Fußspitze. 2 x 20Sek.

Setzen sie sich mit einem Bein gestreckt auf den Boden und beugen Sie sich vor und versuchen Sie den Fuß mit den Händen zu erreichen. 2 x 20Sek.

Knien Sie sich in weitem Ausfallschritt nach vorn und stützen Sie sich mit den Händen auf dem Boden ab. Drücken Sie das Becken nach unten. Nach 20 Sek. Bein wechseln.

Nach den Aufwärmübungen durch etwas schütteln die Arme und Beine lockern.

Hören Sie nach der Trainingsphase nicht abrupt auf, sondern radeln Sie gemütlich noch etwas ohne Widerstand aus um wieder in die normale Puls-Zone zu gelangen. (Cool down) Wir empfehlen die Aufwärmübungen zum Abschluss des Trainings erneut durchzuführen und das Training mit Ausschütteln der Extremitäten zu beenden.

Stückliste-Ersatzteilliste TM 650S Best.-Nr. 2035

Technische Daten: Stand: 15. 09. 2020

Ohne großen Aufwand lässt sich das Laufband aufbauen und nach Gebrauch hochklappen und leicht verstauen.

- 90% vormontiert
- Motor Dauerleistung 1 PS (0,74 kW), Motor Höchstleistung 2PS (1,5 kW)
- Geschwindigkeit: 1 km/h bis 16 km/h (in 0,1 km/h Schritten einstellbar)
- Schwingungsgedämpfte Lauffläche
- 3-fach manuelle Steigungsverstellung
- Transportrollen
- 15 vorgegebene Trainingsprogramme mit programmierter Geschwindigkeitsregelung
- 1 manuelles Trainingsprogramm mit Vorgabe von Zeit, Entfernung und ca. Kalorien.
- Sicherheitsbandstopp
- Handpulsmessung und Fernasten für Start/Stop und km/h in den Handgriffen integriert
- Moderner Computer mit Touch Buttons und LED Anzeige von: Zeit, Entfernung, Geschwindigkeit, ca. Kalorienverbrauch, Pulsfrequenz und Körperfett
- Halterung für Smartphone/Tablet am Computer integriert
- Direktwahltasten für 4 km/h und 8 km/h
- Bluetoothverbindung für KINOMAP (APP für iOS und Android)
- Geeignet bis zu einem Körpergewicht von max. 120 kg
- Abmessung der Lauffläche: ca. L 120 x B 40 cm
- Elektrische Daten: 220-240V/50-60Hz /740 Watt

Gerätengewicht: 41Kg

Stellmaße: ca. : L 148 x W 65 x H 117 cm

Stellmaße zusammen geklappt: ca. L 76 x W 65 x H 130 cm

Nach Öffnen der Verpackung bitte kontrollieren, ob alle Teile entsprechend der nachfolgenden Montageschritte vorhanden sind. Ist dies der Fall, können Sie mit dem Zusammenbau beginnen. Wenn ein Bauteil nicht in Ordnung ist oder fehlt, oder wenn Sie in Zukunft ein Ersatzteil benötigen, wenden Sie sich bitte an:

Internet Service- und Ersatzteilportal:
www.christopeit-service.de

Adresse: Top-Sports Gilles GmbH
Friedrichstraße 55
42551 Velbert
Telefon: +49 (0) 20 51 / 60 67-0
Telefax: +49 (0) 20 51 / 60 67-44
e-mail: info@christopeit-sport.com
www.christopeit-sport.com

Dieses Laufband ist nur für den privaten Heimsportbereich gedacht und nicht für gewerbliche oder kommerzielle Nutzung geeignet. Heimsportnutzung Klasse H/C




Abb.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Menge	montiert an	ET-Nummer
1	Laufrahmen		1	2	33-2035-01-SW
2	Grundrahmen		1	1	33-2035-02-SW
3	Stützrohr links		1	2	33-1935-03-SW
4	Stützrohr rechts		1	2	33-2035-04-SW
5	Computerhalterung		1	3+4	33-2035-05-SW
6	Schraube	4x25	4	2+27	39-9909-SW
7	Dämpfungs-Pad		4	1	36-2035-10-BT
8	Unterlegscheibe	10//20	2	54	39-9989
9	Vordere Rolle		1	1	33-2035-06-SI
10	Hintere Rolle		1	1	33-2035-07-SI
11	Zylinder		1	1+2	36-2035
12	Innensechskantschlüssel	5mm	1		36-9119-34-BT
13	Motor		1	1	33-2035-08-SI
14	Laufbrett		1	1	36-2035-04-BT
15	Schraube	M6x35	4	14	39-10435-CR
16	Steigungsverstellung		2	1	36-2035-05-BT
17	Endstopfen		2	5	36-2035-16-BT
18	Motorabdeckung		1	1	36-2035-01-BT
19	Schraube	4x20	2	59-60	39-10519
20	Seitenleiste		2	1	36-2035-07-BT
21	Endkappe rechts		1	1	36-2035-08-BT
22	Endkappe links		1	1	36-2035-09-BT
23	Sicherungsstift		2	16	36-2035-17-BT
24	Flachriemen		1	9+13	36-2035-18-BT
25	Zugentlastung		1	1+31	36-2035-19-BT
26	Lauffläche		1	9+10	36-2035-02-BT
27	Gummifuss		4	2	36-2035-20-BT
28	Kabelschutz		2	41	36-2035-21-BT
29	Transportrolle		2	2	36-2035-22-BT

Abb.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Menge	montiert an	ET-Nummer
30	Schraube	M6x35	2	3,4+5	39-10435-CR
31	Netzanschlusskabel		1	40	36-1241-18-BT
32	Hautschalter		1	1	36-1241-17-BT
33	Griffpolster		2	5	36-2035-23-BT
34	Schraube	4x13	13	35,36+81	39-10187
35	Computer		1	5+36	36-2035-03-BT
36	Computerrückseite		1	35	36-2035-12-BT
37	Halterung für Smartphone		1	35	36-2035-13-BT
38	Ferntasten +/- km/h		1	5	36-2035-14-BT
39	Ferntasten Start/Stop		1	5	36-2035-15-BT
40	Steuerplatine		1	1	36-2035-06-BT
41	Unteres Computerkabel		1	35+40	36-2035-24-BT
42	Innensechskantschraube	M6x65	2	10	39-10066-SW
43	Dämpfer 1		2	1	36-2035-25-BT
44	Ferritring		1	40	36-1241-19-BT
45	Verbindungskabel		1	35+41	36-1241-20-BT
46	Sechskantschraube	M8x25	3	11	39-10455
47	Selbstsichernde Mutter	M6	10	15,30+69	39-9861-SW
48	Schraube	4x30	4	21+22	39-9909
49	Motorabdeckung unten		1	1	36-2035-11-BT
50	Dämpfer 2		2	1	36-2035-26-BT
51	Innensechskantschraube	M8x15	4	2-5	39-9823
52	Sechskantschraube	M8x40	2	2+29	39-9817
53	Schraube	M8x45	3	11	39-10124-VC
54	Sechskantschraube	M10x55	2	1+2	39-9976-SW
55	Unterlegscheibe	8//16	2	80	33-9962-CR
56	Innensechskantschraube	M6x55	1	9	39-9979
57	Kreuzschlitzschraube	M5x8	5	1+18	36-9990
58	Selbstsichernde Mutter	M8	6	46,52,53+70	39-9918-CR
59	Seitenverkleidung links		1	2	36-2035-27-BT
60	Seitenverkleidung rechts		1	2	36-2035-28-BT
61	Stützstrebe		2	1	33-2035-09-SW
62	Stützstreben-Dämpfung		4	61	36-2035-29-BT
63	Unterlegscheibe	5//10	2	57	39-10111-SW
64	Unterlegscheibe	8//16	12	46,51-53+70	33-9962-CR
65	Unterlegscheibe	6//12	3	42+56	39-10439
66	Abstandshalter		4	61	36-2035-30-BT
67	Federring	für M8	2	80	39-9864-VC
68	Überlastsicherung		1	1+40	36-2035-31-BT
69	Schraube	M6x30	4	1+14	39-10435-CR
70	Innensechskantschraube	M8x45	4	3,4+16	39-10124-VC
71	Sicherungs-Clip		1	81	36-2035-32-BT
72	Silicon-Öl		1		36-1935-40-BT
73	Federring	für M5	2	57	39-9870
74	Spule		1	1+40	36-1940-58-BT
75	Schraube	4x15	4	5+35	39-10515
76	Schraube	4x45	4	5,38+39	39-10521
77	Schraube	4x10	8	21,22,40+83	39-10518
78	Multiwerkzeug		1		36-9107-27-BT
79	Schraube	4x12	8	49	39-10518
80	Innensechskantschraube	M8x12	2	1+13	39-9922
81	Sicherheitsclip- Aufnahme		1	35	36-2035-33-BT
82	Entstör Kondensator		1	1+40	36-1940-59-BT
83	Montage- und Bedienungsanleitung		1		36-2035-34-BT

1. Important Recommendations and Safety Information	Page 13
2. Assembly Instructions With Exploded Diagrams	Page 14 - 15
3. Maintenance and Adjusting	Page 16
4. Computer manual	Page 17 - 19
5. Training Instructions, Warm up exercises (Warm Up)	Page 20
6. Technical data	Page 21 - 22
7. Summary of Parts	Page 55

Dear customer,

We congratulate you on your purchase of this home training sports unit and hope that we will have a great deal of pleasure with it. Please take heed of the enclosed notes and instructions and follow them closely concerning assembly and use.

Please do not hesitate to contact us at any time if you should have any questions.

Top-Sports Gilles GmbH
Friedrichstraße 55
42551 Velbert



Important Recommendations and Safety Instructions

Our products are all TÜV-GS tested and therefore represent the highest current safety standards. However, this fact does not make it unnecessary to observe the following principles strictly.

1. Assembly the machine exactly as described in the installation instructions and use only the enclosed, specific parts of the machine contained in the assembly. Before assembling, verify the completeness of the delivery against the delivery notice and the completeness of the carton against the parts list in the installation and operating instructions.
2. Check the firm seating off all screws, nuts and other connections before using the machine for the first time and at regular intervals (every 1-2 months) to ensure that the trainer is in a safe condition. Replace defective components immediately and/or keep the equipment put of the use until repair.
3. Set up the machine in a dry, level place and protect it from moisture and water. Uneven parts of the floor must be compensated by suitable measures and by the provided adjustable parts of the machine if such are installed. Ensure that no contact occurs with moisture or water.
4. Place a suitable base (e.g. rubber mat, wooden board etc.) beneath the machine if the area of the machine must be specially protected against indentations, dirt etc.
5. Before beginning training, remove all objects within a radius of 2 metres from the machine.
6. Do not use aggressive cleaning agents to clean the machine and employ only the supplied tools or suitable tools of your own to assemble the machine and for any necessary repairs. Remove drops of sweat from the machine immediately after finishing training.
7. **WARNING!** Systems of the heart frequency supervision can be inexact. Excessive training can lead to serious health damage or to the death. Consult a doctor before beginning a planned training programme. He can define the maximum exertion (pulse, Watts, duration of training etc.) to which you may expose yourself and can give you precise information on the correct posture during training, the targets of your training and your diet. Never train after eating large meals.
8. Only train on the machine when it is in correct working order. Use original spare parts only for any necessary repairs. **WARNING:** Replace the worn parts immediately and keep this equipment out of use until repaired.
9. When setting the adjustable parts, observe the correct position and the marked, maximum setting positions and ensure that the newly adjusted position is correctly secured. Please remove the Tools you need to adjust after adjusting a new position.
10. Unless otherwise described in the instructions, the machine must only be used for training by one person at a time. The exercise time should not overtake 60 min./daily.

11. Wear training clothes and shoes which are suitable for fitness training with the machine. Your clothes must be such that they cannot catch during training due to their shape (e.g. length). Your training shoes should be appropriate for the trainer, must support your feet firmly and must have non-slip soles.

12. **WARNING!** If you notice a feeling of dizziness, sickness, chest pain or other abnormal symptoms, stop training and consult a doctor.

13. Never forget that sports machines are not toys. They must therefore only be used according to their purpose and by suitably informed and instructed persons.

14. People such as children, invalids and handicapped persons should only use the machine in the presence of another person who can give aid and advice. Take suitable measures to ensure that children never use the machine without supervision.

15. Ensure that the person conducting training and other people never move or hold any parts of their body into the vicinity of moving parts.

16.  At the end of its life span this product is not allowed to dispose over the normal household waste, but it must be given to an assembly point for the recycling of electric and electronic components. You may find the symbol on the product, on the instructions or on the packing.

The materials are reusable in accordance with their marking. With the re-use, the material utilization or the protection of our environment. Please ask the local administration for the responsible disposal place.

17. To protect the environment, do not dispose of the packaging materials, used batteries or parts of the machine as household waste. Put these in the appropriate collection bins or bring them to a suitable collection point.

18. The maximum permissible load (=body weight) is specified as 120 kg. Evaluate your body weight before you starting the exercise.

19. If the connecting cable of this item is damaged, this must be replaced by the manufacturer or the customer service or with an electrically certified person.

20. This machine has been tested and certified in compliance with EN ISO 20957-1:2013, EN 957-6:2010/A1 :2014 .


21. The assembly and operating instructions is part of the product. If selling or passing to another person the documentation must be provided with the product.

Assembly Instructions

Put everything clearly on the ground and control the completeness based on the assembly steps. Attention: The simplified assembly process requires 100% attention. Especially in the crease and folding positions. Assembly time is approx. 20min.




Step 1:

1. Remove all small parts, loose packing material out of the box and then take out with help of a second person the preassembled frame of packaging.
2. Lift the support tubes (3+4) high enough so that you can fold down the computer with handrail. Screw the computer (35) to the support tubes (3+4) using the screws M8x15 (51) and washers (64).

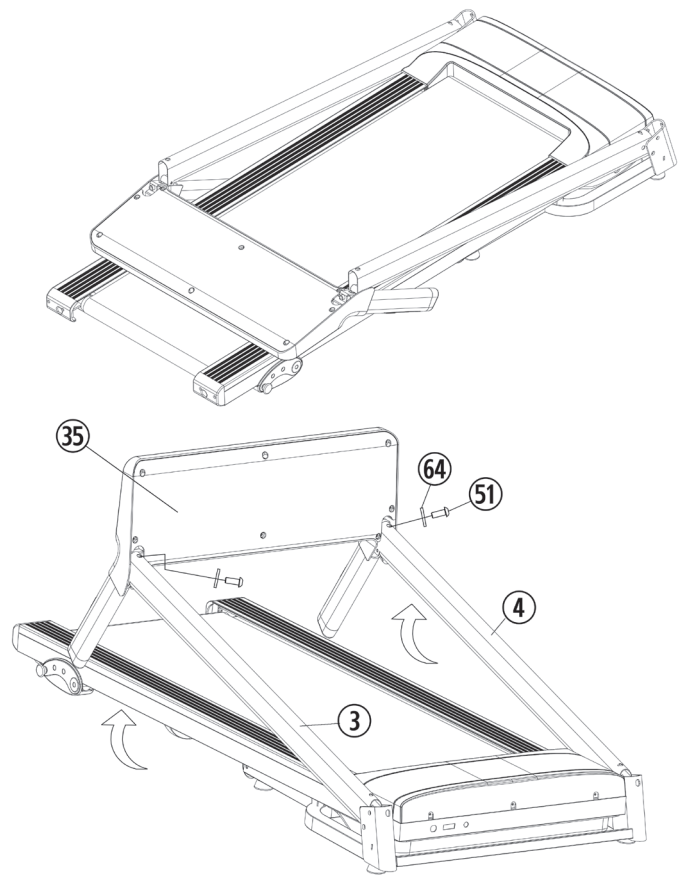

Step 2:

1. Fold up with care the supports left and right (3+4) and tighten the supports left and right (3+4) with screws M8x15 (51), screws M8x45 (70) and washers (64) at base frame (2).
2. Attach the support covers left and right (59+60) to cover up the connection points and secure with screw 4x20 (19).

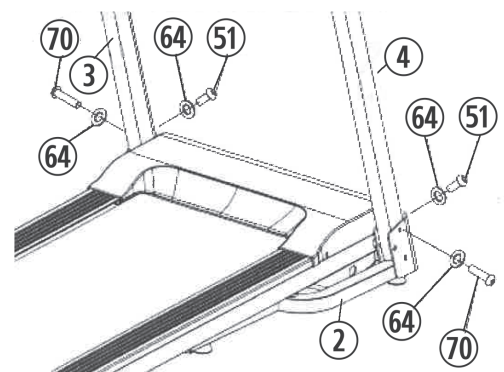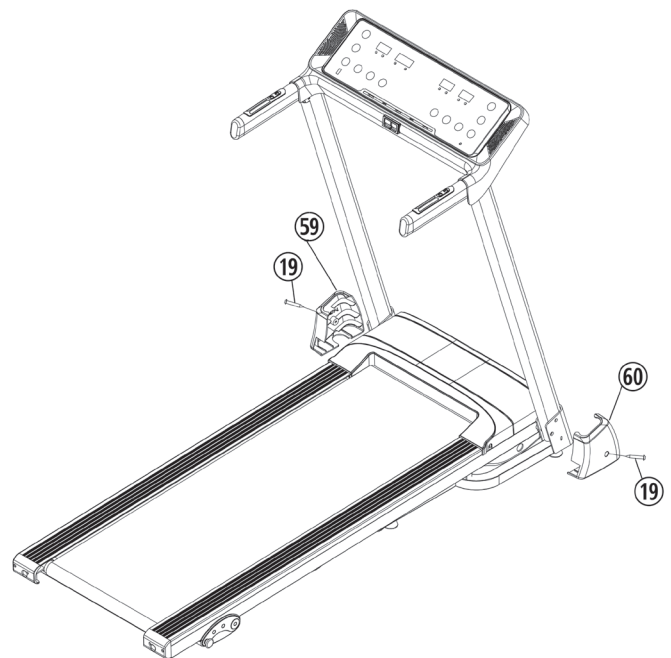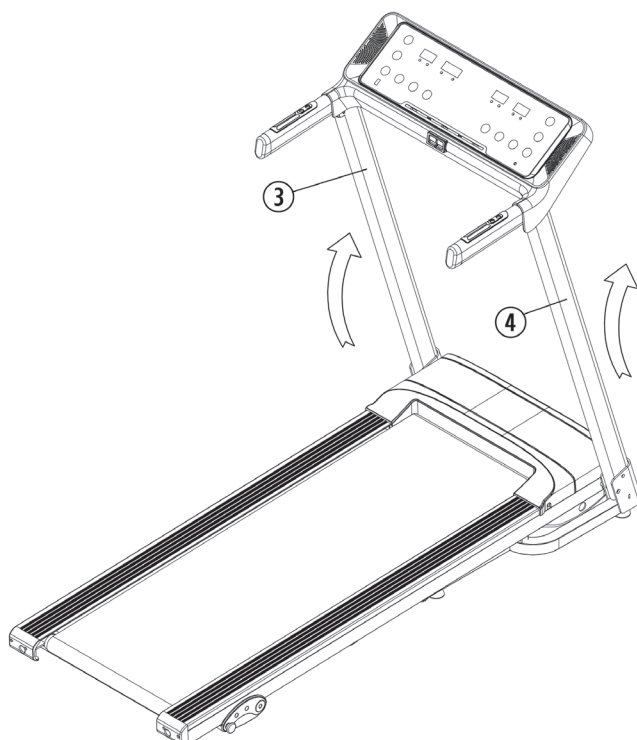


Step 3:

Checks and How to start

1. Check the correct installation and function of all screwed and plug connections.
2. When everything is in order, connect the power supply cable (31) with wall power (220-240V~50-60Hz) and switch on the main switch (32) below the front frame.
3. Put the safety key (71) onto the computer (35) and the computer will show normal manual mode. Put the safety clip (71) at your exercising cloth and stand on the side rails (20). Press Start-Button and after a Count Down the treadmill start moving. Start walking onto the walk surface (26) when speed is slowly and follow the speed. Familiarize yourself with the machine at a low speed settings.
4. Run in the middle of the running surface (26) and don't step on the side foot rails (21), Hold yourself tight at handrail (5) if you feel insecure. Only run with look at the Computer (35) on the treadmill during the running. In emergency case, step of the treadmill lateral and hold on to the handle (5).

Note:

Please keep the tool set and the instructions in a safe place as these may be required for repairs or spare parts orders becoming necessary later.

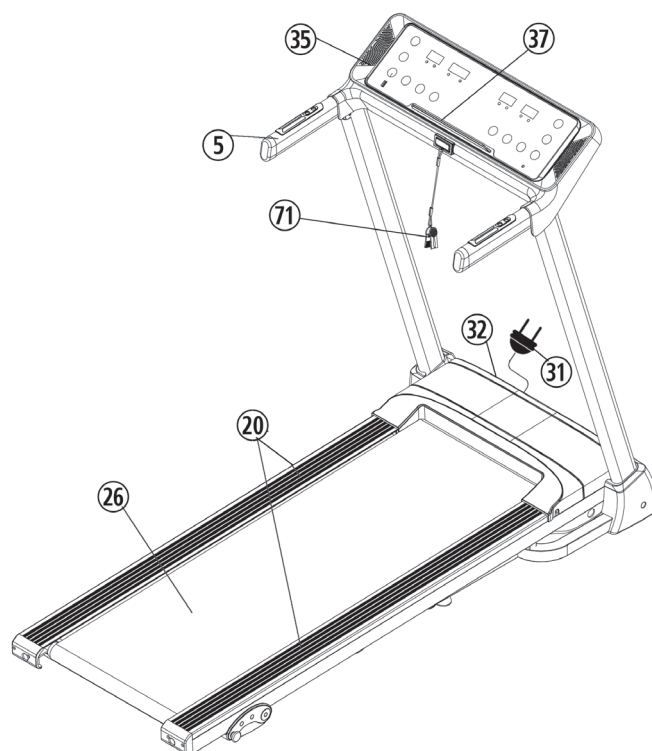

Incline adjustment:



Raise the running frame by hand and fold the treadmill together until it is arrested. Pull out both security pins (20), shift the incline adjuster (19) in another position and use the security pins (20) again for secure the new position. The treadmill can be folded down. The incline adjustment is intended in addition to raise the load of the mountain accrual.

How to move/store your treadmill:

1. Put one hand at the end caps of the running frame and lift up into vertically position that it automatically locks the upright position.
2. Place your hands on top of the handrails, then lean the machine toward your body until it is easy moveable on transportation rollers (21).
3. Hold with one hand the position of running frame and press with foot against the secure position at cylinder (11) so that the running frame can drop down on the floor.

Warning:

Before folding up the treadmill switch off and wait until the running surface totally stopped. Don't start the treadmill in fold up position!

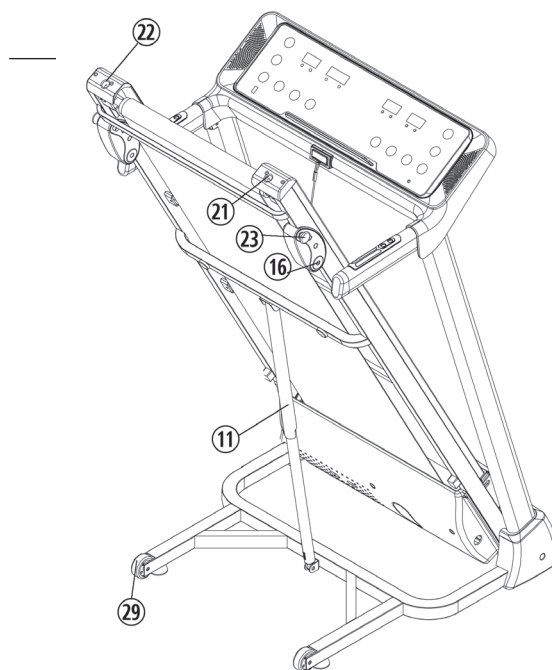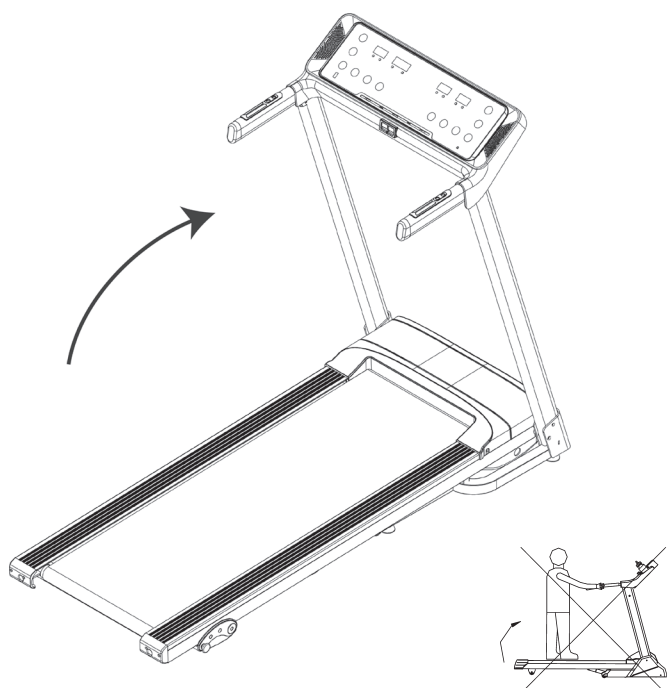

Maintenance and adjusting

1. Lubrication for the running belt:

In order to keep the machine in the best condition, please add some Silicone oil between the running belt and the running board after 50 hours or 1 to 2 month of use. But the running belt may slip, if you lubricate too much. To lubricate the belt please pull the walking belt up and injection the silicone oil into the gap between belt and walking deck.

2. Adjusting running belt:

You need to adjust the walking belt to the normal position, per the following steps if it is off.

1. Set speed at 3-5km.
2. Using the Allen wrench for running belt adjustment (12) to adjust the belt tension bolt on the end cap of the system frame.
3. If you want to move the belt towards left, turn the right tension bolt clockwise.
4. If you want to move the belt towards right, turn the left tension bolt clockwise.
5. If you have already done according to the steps above and it is still not at the good range, then the running belt should be damaged already, please contact your local dealer for replacement.

Note: Make sure that the running surface is as centered as possible. Once these moves too far from the center, (about 10 mm) it should be readjusted into the center.

3. Running belt slips:

1. Make sure the walking belt is not too loose.
2. Make sure the motor belt is not too loose.

4. No light on the Display:

1. Check if the power plug is properly connected.
2. Check if the safety key on the computer is in place.
3. Check if the wire in the right post is properly connected.





Remind ! Before you inspect any wire or electrician part, please ensure that the Power supply has been turned off.

5. Abnormal noise from the machine

1. Check if any screw of machine is loose.
2. Check if the motor belt is off.
3. Check if the running belt is off.

Note:

Please contact your local dealer if you have checked all the above listed things but the problem is still there.

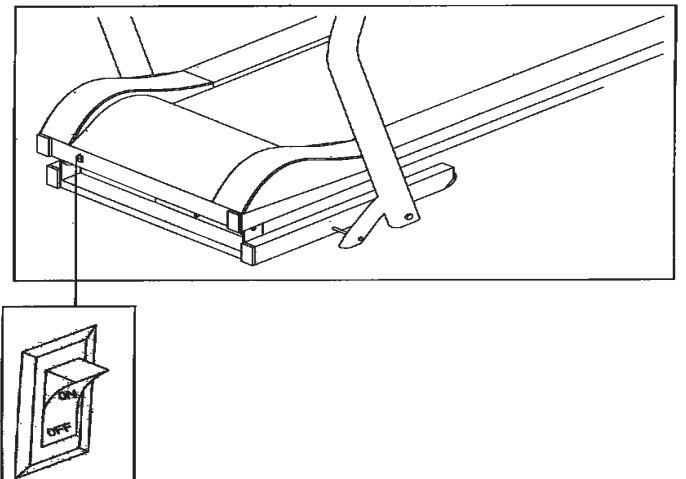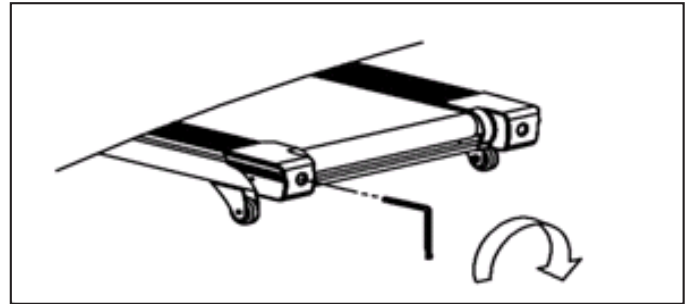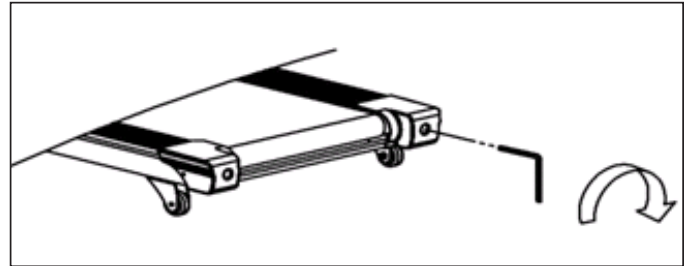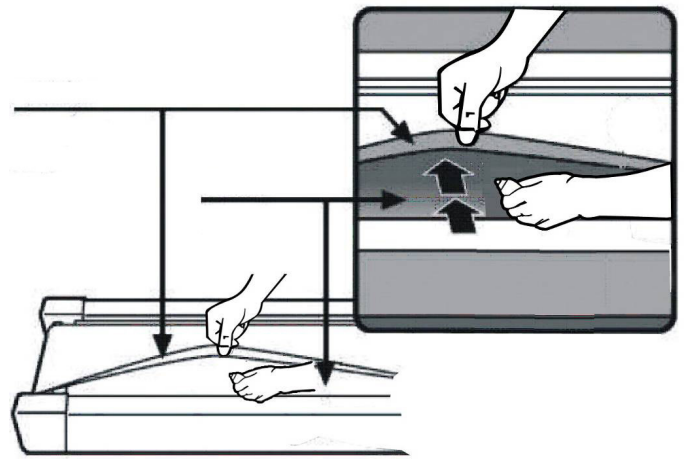



Displays:

ENTFERNUNG (DISTANCE) - Display:
Shows the distance you run in kilometers.

KCAL / PULS
Shows the approx. Consumed kilocalories in Kcal or the heart rate

ZEIT (TIME) - Display:
Shows the time of exercising in minutes.

GESCHWINDIGKEIT (SPEED) - Display :
Shows the speed of the treadmill in kilometers per hour.

Key-Function:

[START]-Key:
Press this key to start exercise program (motor starts running).

[STOP/PAUSE]- Key:
Press this key during exercise to interrupt the program (motor stops running). Within 5 min. you can press [START]-key again to continue this exercise program or press [STOP]-key again to finish this program. Pre-values can set to zero by pressing the [STOP] - key.

[EINGABE] -Key (ENTER):
Select key of Time-program, Distance-program or Calories-program.

[PROG.]-Key (Programs):
Press this key to select exercising programs P1- P15.

[+]-Key:
Press speed up -key increase settings or motor speed.

[-]-Key:
Press speed down -key decrease settings or motor speed.

Quick Speed -keys 4 and 8 km/h
Press one of these keys and the speed changes direct into 4 or 8

Remote keys:

The functions can be activated using the remote keys on the handles Start/Stop and +/- can be controlled in the same way as on keys at computer.

Manual

How to start manual mode:

Put in the AC plug in wall power 220V-240V, 50HZ-60HZ and put on the power switch. Put safety clip on to the computer and it will show normal manual mode. Stand your feet on both side rails. Put the safety key at you exercise cloth and press [START]-key to start with exercising. After a 3 sec. count down, the motor begin to run slowly and you can step on the running belt and follow the speed. Adjust the speed with [+/-]- keys into desired speed. If put off the safety clip from computer at any time, the motor stop slowly and the display will show „---“. After put on the safety key on computer the normal manually program will show. Press [+/-] key to adjust value of speed. Press quick speed key to adjust speed quickly. All values of the displays will counter up.

Time-Program:

Press the [EINGABE]-key once and the time display lights up. [ZEIT/ PULS] -Display shows a suggestion of 30:00 minutes. Press [+/-]-key to set value. The range is: 5:00-99:00min. If set a value the display counts up till zero and then stops running motor.

Distance-Program:

Press the [EINGABE]-key until the distance lights up. [DISTANCE/ CAL] Display shows a suggestion of 1:00 km/h. Press [+/-]-key to set value. The range is: 0,50- 99:90KM. If set a value the display counts up till zero and then stops running motor.

Calories-Program:

Press the [EINGABE]-key until the KCAL lights up. [DISTANCE/ CAL] Display shows a suggestion of 50,0 kcal. Press [+/-]-key to set value. The range is: 10-990 kcal. If set a value the display counts up till zero and then stops running motor.

Exercise programs P1-P15:

On the normal manual mode, press the [PROG.]-key to choose one of the exercise speed programs P1-P15. Each program is divided into 20 intervals of time and the speed changes as following program list shows. Initial setting time is 30min, set a time for training session and press [START]-key to start the program. Pressing [STOP]-key

to have a break or finish earlier the program. Press [+/-] -key to adjust speed during the program if it is too quick or slow. With next intervals of time the speed level will change back to program mode. If the program runs till end of time the motor will stop running

↓ Program	Time →	Programs in 20 intervals of time																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P01	Km/h	2	3	3	4	5	3	4	5	5	3	4	5	4	4	4	2	3	3	5	3
P02	Km/h	2	4	4	5	6	4	6	6	6	4	5	6	4	4	4	2	2	5	4	2
P03	Km/h	2	4	4	6	6	4	7	7	7	4	7	7	4	4	4	2	4	5	3	2
P04	Km/h	3	5	5	6	7	7	5	7	7	8	8	5	9	5	5	6	6	4	4	3
P05	Km/h	2	4	4	5	6	7	7	5	6	7	8	8	5	4	3	3	6	5	4	2
P06	Km/h	2	4	4	4	5	6	8	8	6	7	8	8	6	4	4	2	5	4	3	2
P07	Km/h	2	3	3	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	3	3	6	6	5	3	3
P08	Km/h	2	3	3	6	7	7	4	6	7	4	6	7	4	4	4	2	3	4	4	2
P09	Km/h	2	4	4	7	7	4	7	8	4	8	9	9	4	4	4	5	6	3	3	2
P10	Km/h	2	4	5	6	7	5	4	6	8	8	6	6	5	4	4	2	4	4	3	3
P11	Km/h	2	5	8	10	7	7	10	10	7	7	10	10	5	5	9	9	5	5	4	3
P12	Km/h	3	4	9	9	5	9	5	8	5	9	7	5	5	7	9	9	5	7	6	3
P13	Km/h	3	6	7	5	9	9	7	5	5	7	9	5	8	5	9	5	9	9	4	3
P14	Km/h	2	2	4	5	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	5	4	3	2	1
P15	Km/h	2	4	6	8	6	6	4	4	2	2	2	4	6	8	6	6	4	4	2	2

Body fat measurement / BMI

Use the PROG. -key to select body fat measurement (FAT) after the 15 training programs and a -1- appears for gender. Select your gender 0 = male or 1 = female by pressing the +/- keys. Press the EINGABE -key again and -2- appears one after the other for age, -3- for height, -4- for weight and enter your personal data using the +/- buttons. All data have been entered and confirmed with the EINGABE -key. With -5- the request appears to grip the hand pulse sensors with both hands for 5 seconds so that the measurement can be carried out. Then the Body fat displayed as a BMI value. BMI <19 = underweight, BMI 19-26 = normal weight, BMI 26-30 = overweight, BMI> 30 = obese

Pulse Rate:

A metal contact plate, the sensors, is embedded in the left and right handles. Please make sure that both palms are always resting on the sensors with normal force. As soon as the pulse is decreased, the Kcal display changes to pulse display and a flashing point indicates the pulse measurement. (The hand pulse measurement is only for


orientation, as movement, friction, sweat, etc. can lead to deviations from the actual pulse. A few people may experience malfunctions in the hand pulse measurement. If you have difficulties with the hand pulse measurement, we recommend you the use of a cardio chest strap with an external heart rate monitor.)

Safety clip

The safety clip has an emergency function. In fear or danger or if you fall down or jumped from it, the safety clip will lose position at computer and stops the motor with break system. Put the safety key out from computer on any status, the display is „- - -“, the buzzer beeps each second. Put the safety key on computer, then the display will enter normal manual mode. All parameter reset to zero.

Hibernation

If the treadmill is not in use the display switch off into Standby Mode.

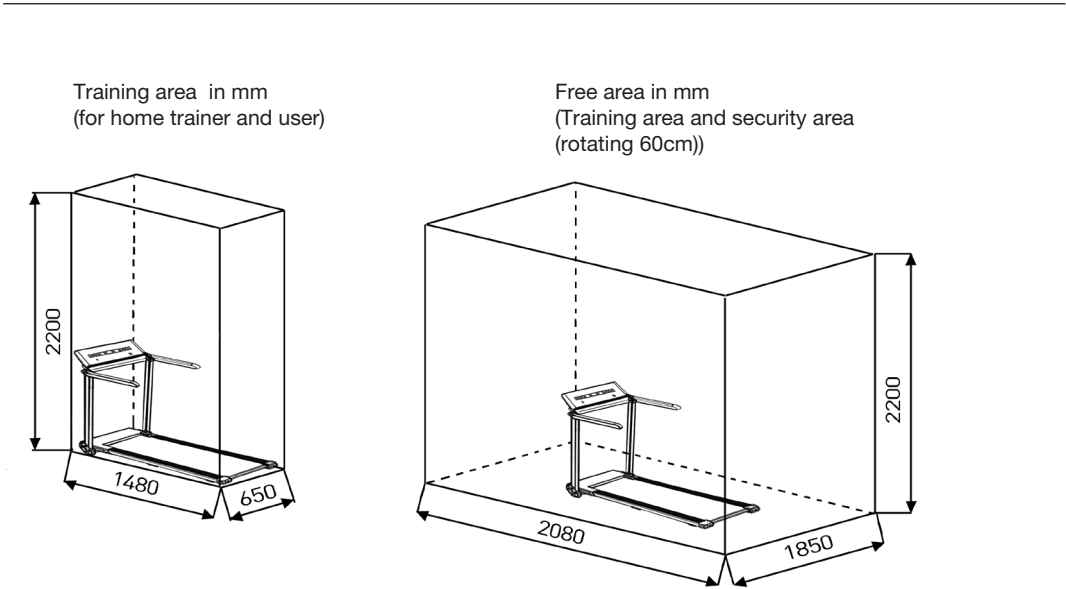

This computer includes the free use of the Kinomap app as a basic version. This enables entertaining and interactive training with Android or IOS devices and saving training data. Next to the basic version, you can purchase from Kinomap additional functions with extra cost. Sport, coaching, gaming and eSport are the keywords of the Kinomapapp. This contains many kilometers of real film material to exercise inside as if you were outside; Tracking routes and analysis of your performance; Coaching content; Multiplayer mode; new posts daily; Official indoor races and more ... The APP thus contains approx. 100,000 videos recorded by athletes and 200,000 km of accumulated tracks for cycling, running or rowing for currently approx. 270,000 members from all over the world.

Download the app and connect

Scan the adjacent QR code with your smartphone / tablet or use the search function at the Playstore (Android) or APP Store (IOS) to download the Kinomap APP. Register and follow the instructions in the APP. Activate Bluetooth on the smartphone or tablet and select the device manager via the menu in the APP and then select the „Treadmill“ category. Then select your type designation via the manufacturer logo „Christopeit Sport“ in order to connect the sports equipment. Depending on the sports equipment, different functions are recorded by the APP via Bluetooth or data is exchanged.

Further information regarding the Kinomap APP can be found at:
<https://www.kinomap.com/en/>



Meanings of error message codes

In case of malfunctions may adjoining list of error messages help for savvy people to get function back. Basically, electrical repairs only in compliance with the relevant safety rules which exists. For more information and assistance in case of malfunctions with our service department (contact details see last page.)

Problem	Potential reasons	Solutions
----	The safety lock is removed	1. Put the safety clip in position 2. Change the safety clip or safety clip socket at computer. 3. If it's still not ok, than change the computer.
E01	Communication abnormality: abnormal communication between the controller and the electronic meter after powering on.	1. Switch off the treadmill and plug out AC cable. 2. Check each section of communication cables from the electronic meter to the controller and ensure that all cables are well connected. 3. Check whether cables between the electronic meter and the controller are damaged; if yes, replace the damaged wire.
E02	Voltage-proof protection:	1. Switch off the treadmill and plug out AC cable 2. Check whether the power supply voltage is less than 50% of the normal value. Please ensure correct voltage and test again. 3. Check whether the controller emits the odor of burning; if yes, replace the controller. 4. Check whether motor cables are well connected; re-connect motor wires.
E03	No sensor signal:	1. Switch off the treadmill and plug out AC cable. 2. Check whether the sensor cable is well plugged or whether it is damaged; plug it well or replace the sensor.
E05	Over-current protection:	1. Check whether power supply voltage specifications is inconsistent or too low and use correct voltage specifications for re-test. 2. System self-protection is triggered under excessive current caused by the excessive load more than the rated value, or some place of the treadmill is jammed so that the motor cannot rotate; thus, the system start up self-protection against excessive current under excessive load; adjust the treadmill and restart it. 3. Check whether there is over-current sound or burning odor when the motor is running; replace the motor. 4. Check whether the controller emits abnormal odor; replace it if yes.
E07/E08	EEPROM defect	Replace the control board.
Motor will not start	The motor cable is damaged or connected incorrectly. The fuse on the control board has been damaged or dropped. The control board is defect. The motor is defect.	Check the motor cable. Check the fuse. Reinsert it, or replace the fuse. Replace the control board. Replace the motor.

Training instructions

You must consider the following factors in determining the amount of training effort required in order to attain tangible physical and health benefits:

1. Intensity:

The level of physical exertion in training must exceed the level of normal exertion without reaching the point of breathlessness and / or exhaustion. A suitable guideline for effective training can be taken from the pulse rate. During training this should rise to the region of between 70% to 85% of the maximum pulse rate (see the table and formula for determination and calculation of this).

During the first weeks, the pulse rate should remain at the lower end of this region, at around 70% of the maximum pulse rate. In the course of the following weeks and months, the pulse rate should be slowly raised to the upper limit of 85% of the maximum pulse rate. The better the physical condition of the person doing the exercise, the more the level of training should be increased to remain in the region of between 70% to 85% of the maximum pulse rate. This should be done by lengthening the time for the training and / or increasing the level of difficulty.

If the pulse rate is not shown on the computer display or if for safety reasons you wish to check your pulse rate, which could have been displayed wrongly due to error in use, etc., you can do the following:

- Pulse rate measurement in the conventional way (feeling the pulse at the wrist, for example, and counting the number of beats in one minute).
- Pulse rate measurement with a suitable specialised device (available from dealers specialising in health-related equipment).

2. Frequency

Most experts recommend a combination of health-conscious nutrition, which must be determined on the basis of your training goal, and physical training three times a week. A normal adult must train twice a week to maintain his current level of condition. At least three training sessions a week are required to improve one's condition and reduce one's weight. Of course the ideal frequency of training is five sessions a week.

3. Planning the training

Each training session should consist of three phases: the warm-up phase, the training phase, and the cool-down phase. The body temperature and oxygen intake should be raised slowly in the warm-up phase. This can be done with gymnastic exercises lasting five to ten minutes.


Then the actual training (training phase) should begin. The training exertion should be relatively low for the first few minutes and then raised over a period of 15 to 30 minutes such that the pulse rate reaches the region of between 70% to 85% of the maximum pulse rate.

In order to support the circulation after the training phase and to prevent aching or strained muscles later, it is necessary to follow the training phase with a cool-down phase. This should consist of stretching exercises and / or light gymnastic exercises for a period of five to ten minutes.

You find further information on the subject warm-up exercises, stretch exercises or general gymnastics exercises in our download area under www.christopeit-sport.com

4. Motivation


The key to a successful program is regular training. You should set a fixed time and place for each day of training and prepare yourself mentally for the training. Only train when you are in the mood for it and always have your goal in view. With continuous training you will be able to see how you are progressing day by day and are approaching your personal training goal bit by bit.

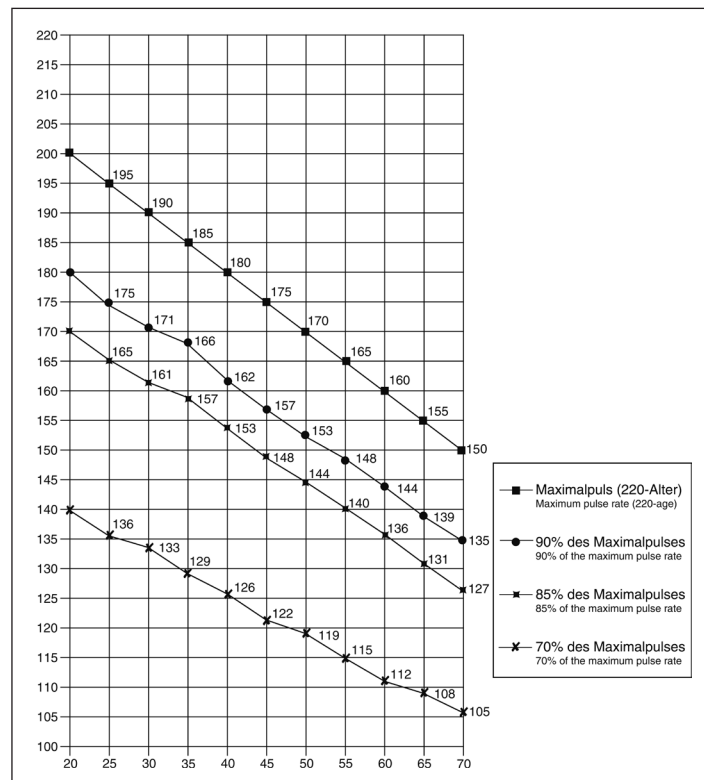

Calculation formula: Maximum pulse rate	= 220 - age (220 minus your age)
90% of the maximum pulse rate	= (220 - age) x 0.9
85% of the maximum pulse rate	= (220 - age) x 0.85
70% of the maximum pulse rate	= (220 - age) x 0.7

Warm up exercises (Warm Up)

Start your warm up by walking on the spot for at least 3 minutes and then perform the following gymnastic exercises to the body for the training phase to prepare accordingly. The exercises do not overdo it and only as far run until a slight drag felt. This position will hold a while.

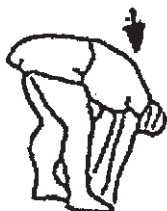

Reach with your left hand behind your head to the right shoulder and pull with the right hand slightly to the left elbow. After 20sec. switch arm.

Bend forward as far forward as possible and let your legs almost stretched. Show it with your fingers in the direction of toe. 2 x 20sec.

Sit down with one leg stretched out on the floor and bend forward and try to reach the foot with your hands. 2 x 20sec.

Kneel in a wide lunge forward and support yourself with your hands on the floor. Press the pelvis down. Change after 20 sec leg.

After the warm-up exercises by some arms and legs shake loose.

Don't finish the exercise phase abruptly, but will cycle leisurely something without resistance from to return to the normal pulse-zone. (Cool down) We recommend the warm-up exercises at the end of the training be conducted and to end your workout with shaking of the extremities.

Part-List + Spare-Part List TM 650S Order No. 2035

Technical data: Issue: 15. 09. 2020

Treadmill without assembly directly ready for use

- 90% pre-assembled
- Motor continuous power 1 PS (0,74 kW), maximum motor power 2 PS (1,5 kW)
- Speed: 1 km/h to 16 km/h (in 0,1 km/h steps adjustable)
- Vibration absorbing running surface (Cushion System)
- 3 adjustable manual incline
- 1 manual program with possibility to enter personal limits such as time, distance and approx. calorie consumption.
- 15 predetermined training programs with programmed speed control
- Hand pulse measurement, speed and start/stop adjustment at handrail
- Safety belt stop
- Foldable for save space
- Fold-out Soft-Drop-System for a safety let down of the treadmill
- LED display with backlight touch buttons
- Direct selection keys for 4 km/h and 8 km/h
- Display show: time, distance, speed, approx.. calorie consumption, pulse rate and body fat
- In the manual program it is
- Bluetooth-Verbindung für Kinomap - APP (für iOS und Android)
- Holder for tablet + smartphone
- Suitable for maximum body weight of 120 kg
- Measurement of run area (LxW): 120 x 40 cm
- Electrical data: 220-240V/50-60Hz /740 Watt

Product weight approx. 41 kg

Dimension approx. (LxWxH): L148 x W 65 x H 117 cm

Dimension folded (LxWxH): ca. L 76 x W 65 x H 130 cm


Please check after opening the packing that all the parts shown in the following assembly steps are there. Once you are sure that this is the case, you can start assembly.

Please contact us if any components are defective or missing, or if you need any spare parts or replacements in future:

Internet service- and spare parts data base:
www.christopeit-service.de

Adresse: Top-Sports Gilles GmbH
Friedrichstraße 55
42551 Velbert
Telefon: +49 (0) 20 51 / 60 67-0
Telefax: +49 (0) 20 51 / 60 67-44
e-mail: info@christopeit-sport.com
www.christopeit-sport.com

**This treadmill is created only for private Home sports activity and not allowed to us in a commercial or professional area.
Home Sport use class H/C**



Illustr. No.	Designation	Dimension mm	Quantity	Attached to Illustr. No.	ET-Number
1	Main frame		1	2	33-2035-01-SW
2	Base frame		1	1	33-2035-02-SW
3	Left upright tube		1	2	33-1935-03-SW
4	Right upright tube		1	2	33-2035-04-SW
5	Computer bracket		1	3+4	33-2035-05-SW
6	Screw	4x25	4	2+27	39-9909-SW
7	Cushion		4	1	36-2035-10-BT
8	Washer	10//20	2	54	39-9989
9	Front roller		1	1	33-2035-06-SI
10	Rear roller		1	1	33-2035-07-SI
11	Cylinder		1	1+2	36-2035
12	Allen wrench	5mm	1		36-9119-34-BT
13	DC motor		1	1	33-2035-08-SI
14	Running board		1	1	36-2035-04-BT
15	Bolt	M6x35	4	14	39-10435-CR
16	Incline foot		2	1	36-2035-05-BT
17	Handrail plug		2	5	36-2035-16-BT
18	Motor cover		1	1	36-2035-01-BT
19	Bolt	4x20	2	59-60	39-10519
20	Side rail		2	1	36-2035-07-BT
21	Right back end cap		1	1	36-2035-08-BT
22	Left back end cap		1	1	36-2035-09-BT
23	Locking pin		2	16	36-2035-17-BT
24	Motor belt		1	9+13	36-2035-18-BT
25	Power wire buckle		1	1+31	36-2035-19-BT
26	Running belt		1	9+10	36-2035-02-BT
27	Foot pad		4	2	36-2035-20-BT
28	Cable save		2	41	36-2035-21-BT
29	Transportation wheel		2	2	36-2035-22-BT

Illustr. No.	Designation	Dimension mm	Quantity	Attached to Illustr. No.	ET-Number
30	Bolt	M6x35	2	3,4+5	39-10435-CR
31	AC power cable		1	40	36-1241-18-BT
32	Switch		1	1	36-1241-17-BT
33	Foam		2	5	36-2035-23-BT
34	Screw	4x13	13	35,36+81	39-10187
35	Computer top cover		1	5+36	36-2035-03-BT
36	Computer bottom cover		1	35	36-2035-12-BT
37	IPAD rack		1	35	36-2035-13-BT
38	Speed +/- remote keys		1	5	36-2035-14-BT
39	Start/stop remote keys		1	5	36-2035-15-BT
40	Control board		1	1	36-2035-06-BT
41	Computer bottom wire		1	35+40	36-2035-24-BT
42	Bolt	M6x65	2	10	39-10066-SW
43	Barb cushion 1		2	1	36-2035-25-BT
44	Ferrite ring		1	40	36-1241-19-BT
45	Connection cable		1	35+41	36-1241-20-BT
46	Hex screw	M8x25	3	11	39-10455
47	Nylon nut	M6	10	15,30+69	39-9861-SW
48	Screw	4x30	4	21+22	39-9909
49	Motor bottom cover		1	1	36-2035-11-BT
50	Barb cushion 2		2	1	36-2035-26-BT
51	Bolt	M8x15	4	2-5	39-9823
52	Hex screw	M8x40	2	2+29	39-9817
53	Bolt	M8x45	3	11	39-10124-VC
54	Hex screw	M10x55	2	1+2	39-9976-SW
55	Washer	8//16	2	80	33-9962-CR
56	Inner - hex screw	M6x55	1	9	39-9979
57	Cross - head screw	M5x8	5	1+18	36-9990
58	Nylon nut	M8	6	46,52,53+70	39-9918-CR
59	Left support cover		1	2	36-2035-27-BT
60	Right support cover		1	2	36-2035-28-BT
61	Running board support tube		2	1	33-2035-09-SW
62	Support tube cushion		4	61	36-2035-29-BT
63	Washer	5//10	2	57	39-10111-SW
64	Washer	8//16	12	46,51-53+70	33-9962-CR
65	Washer	6//12	3	42+56	39-10439
66	Isolation nylon pad		4	61	36-2035-30-BT
67	Spring washer	for M8	2	80	39-9864-VC
68	Overload protector		1	1+40	36-2035-31-BT
69	Bolt	M6x30	4	1+14	39-10435-CR
70	Inner - hex screw	M8x45	4	3,4+16	39-10124-VC
71	Safety key		1	81	36-2035-32-BT
72	Silicone oil		1		36-1935-40-BT
73	Spring washer	for M5	2	57	39-9870
74	Inductor		1	1+40	36-1940-58-BT
75	Screw	4x15	4	5+35	39-10515
76	Bolt	4x45	4	5,38+39	39-10521
77	Bolt	4x10	8	21,22,40+83	39-10518
78	Multi tool		1		36-9107-27-BT
79	Screw	4x12	8	49	39-10518
80	Inner - hex screw	M8x12	2	1+13	39-9922
81	Safety key socket		1	35	36-2035-33-BT
82	Filter		1	1+40	36-1940-59-BT
83	Assembly and exercise instructions		1		36-2035-34-BT

1. Recommandations importantes et règles de sécurité	Page 23
2. Notice de montage avec écorchés	Page 24 - 25
3. Maintenance et réglages	Page 26
4. Manuel d'utilisation du calculateur électronique	Page 27 - 29
5. Recommandations pour l'entraînement	
Exercices d'échauffement (Warm Up)	Page 30
6. Nomenclature	Page 31 - 32
7. Aperçu des pièces	Page 55

Chère cliente, cher client,

Nous vous félicitons pour l'achat de ce cycle d'entraînement intérieur et nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec.
Veuillez respecter et suivre les indications et les instructions de montage et d'emploi.
Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr vous adresser à nous.

Très cordiales salutations

Top-Sports Gilles GmbH
Friedrichstraße 55
42551 Velbert



Recommandations importantes et consignes de sécurité

Nos produits sont systématiquement soumis au contrôle TÜV-GS et sont ainsi conformes aux normes de sécurité actuelles les plus élevées. Cependant, cela ne dégage pas de l'obligation de suivre strictement les indications suivantes.

1. Assembly the machine exactly as described in the installation instructions and use only the enclosed, specific parts of the machine contained in the assembly. Before assembling, verify the completeness of the delivery against the delivery notice and the completeness of the carton against the parts list in the installation and operating instructions.

2. Avant la première utilisation et à intervalles réguliers (tous les 1 à 2 mois), contrôler si tous les écrous, vis et autres raccords sont bien serrés, afin d'assurer un état de service sûr de l'appareil d'entraînement. Veillez à remplacer ou à enlever immédiatement les pièces défectueuses. Interdire l'accès à l'appareil, le cas échéant.

3. Mettre en place l'appareil à un endroit sec et plan, et le protéger contre l'humidité. Les inégalités du sol doivent être compensées par des mesures appropriées et par les pièces réglables de l'appareil, prévues à cet effet, si présentes. Il faut exclure tout contact avec l'humidité et l'eau.

4. Dans la mesure où le lieu de montage doit être protégé contre des points de pression, des saletés ou autres, prévoir un support antidérapant (p. ex. tapis en caoutchouc, plaque en bois etc.) sous l'appareil.

5. Avant de commencer l'entraînement, enlever tous les objets dans un rayon de 2 mètres autour de l'appareil.

6. Pour nettoyer l'appareil, ne pas utiliser de détergents agressifs, et pour le montage ainsi que d'éventuelles réparations, n'utiliser que les outils fournis ou des outils appropriés. Les traces de sueur sur l'appareil doivent être enlevées tout de suite après l'entraînement.

7. RESPECT! Des systèmes de la fréquence de cœur peuvent être in-exacts. Le fait de s'entraîner excessif peut entraîner des risques pour la santé. C'est pourquoi, avant de commencer un entraînement précis, il faut consulter un médecin. Ce dernier peut définir les sollicitations maximales (pouls, watts, durée d'entraînement etc.) auxquelles on peut se soumettre, et donner des enseignements exacts sur les conditions de l'entraînement, les objectifs et l'alimentation. Il ne faut pas s'entraîner après un repas lourd.

8. Ne s'entraîner avec l'appareil que lorsque celui-ci est en parfait état de fonctionnement. Pour les réparations éventuelles, n'utiliser que des pièces de rechange originales. **RESPECT!** Si des parties sont excessivement chaudes à l'utilisation de l'appareil ils remplacent immédiatement celui-ci et sûr cet équipement de l'utilisation jusqu'à réparé.

9. Pour le réglage des pièces, faire attention à régler la bonne position ou la position de réglage maximale marquée, et à bloquer correctement la nouvelle position réglée.

10. Si rien d'autre n'est indiqué dans le mode d'emploi, l'appareil ne doit être utilisé que par une personne pour l'entraînement.

11. Il faut porter des vêtements et des chaussures adaptés à un entraînement fitness avec l'appareil. Les vêtements doivent être conçus de manière à ce que de par leur forme (p. ex. longueur), ils ne puissent pas rester accrocher pendant l'entraînement. Les chaussures d'entraînement doivent être choisies en fonction de l'appareil, doivent systématiquement bien tenir le pied et posséder une semelle antidérapante.

12. RESPECT! Si des sensations de vertige, des nausées, des douleurs dans la poitrine ou d'autres symptômes anormaux se font sentir, arrêter l'entraînement et consulter un médecin adapté.

13. Il faut savoir que les appareils de sport ne sont pas des jouets. C'est pourquoi, ils ne doivent être utilisés que de manière conforme à l'emploi prévu et uniquement par des personnes informées et initiées en conséquence.

14. Les personnes, telles que les enfants, les invalides ou les handicapés, ne doivent utiliser l'appareil qu'en présence d'une autre personne qui peut fournir son aide ou donner des instructions. Il faut exclure l'utilisation de l'appareil par des enfants sans surveillance, par des mesures appropriées.

15. Il faut faire attention à ce que la personne qui s'entraîne, ainsi que d'autres personnes, ne se trouvent jamais dans la zone des pièces encore en mouvement.

16.  Ce produit ne peut pas être enlevé les déchets à la fin de sa durée de vie sur les déchets budgétaires normaux, main doit être livré à un point collectif pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole sur le produit du mode d'emploi ou de l'emballage fait rem arguer sur cela.

17. Les matériaux d'emballage, les piles vides et les pièces de l'appareil doivent être évacués en respectant l'environnement, pas avec les ordures ménagères, mais dans les containers de collecte prévus à cet effet, ou remis aux services de collecte adaptés.

18. La charge (=poids) maximale admise a été fixée à 120 kg. Avant de commencer l'entraînement, assurez-vous de ne pas dépasser le poids total admissible.

19. Si la direction de correspondance de cet appareil est endommagée, celui-ci doit être remplacé par le fabricant ou le service de client ou par une personne électriquement qualifiée.

20. Cet appareil a été contrôlé et certifié suivant les normes EN ISO 20957-1:2013, EN 957-6:2010/A1 :2014

21. Les instructions de montage et d'utilisation doivent être considérées comme faisant partie du produit. Cette documentation doit être fournie lors de la vente ou du passage du produit.

Instructions de montage

Mettez clairement tout sur le terrain et sous contrôle l'exhaustivité basé sur les étapes de montage.


Attention: Le processus d'assemblage simplifié nécessite 100% d'attention en particulier dans les sites de pliage et de dumping. Le temps de montage est d'environ 20min.

Étape n° 1:

1. Retirez tous les matériels et matériaux d'emballage en vrac hors de la boîte et viendra vous chercher à l'aide d'une deuxième personne le tapis de course complètement préassemblé sur.

2. Soulevez les tubes de support (3+4) suffisamment haut pour pouvoir rabattre l'ordinateur à l'aide des poignées.



Visser le calculateur (35) aux tubes supports (3+4) à l'aide des vis M8x15 (51) et des rondelles (64).

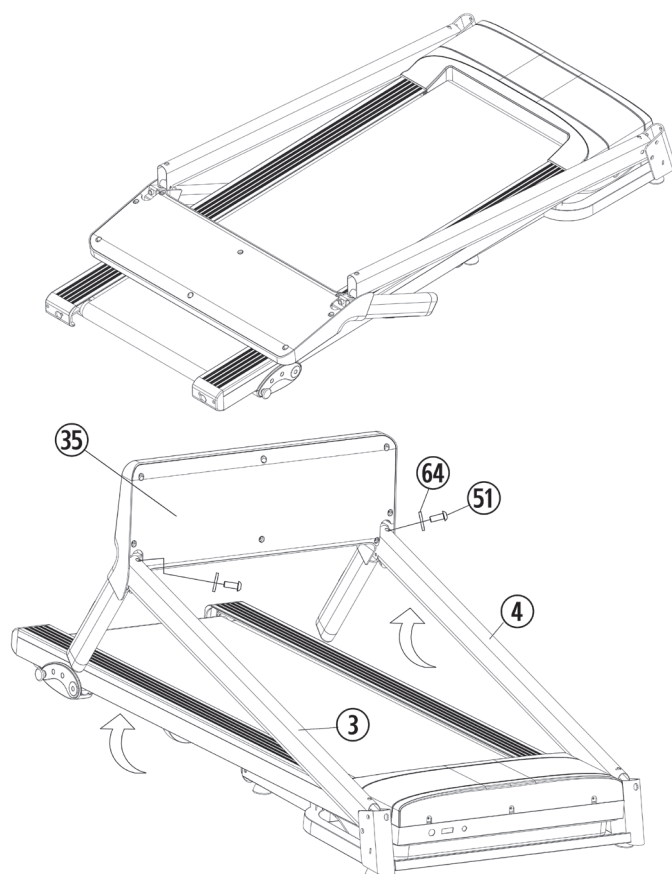

Étape n° 2:

1. Plier les tubes de support (3+4) soigneusement élevée et fixer de tubes de support (3+4) à cadre de base (2) par les vis M8x15 (51), les vis M8x45 (70) et rondelles (64).

2. Placez des revêtements droits et gauche (59+60) via les raccords vissés des tubes supports (3+4) à l'aide des vis 4x20 (19).

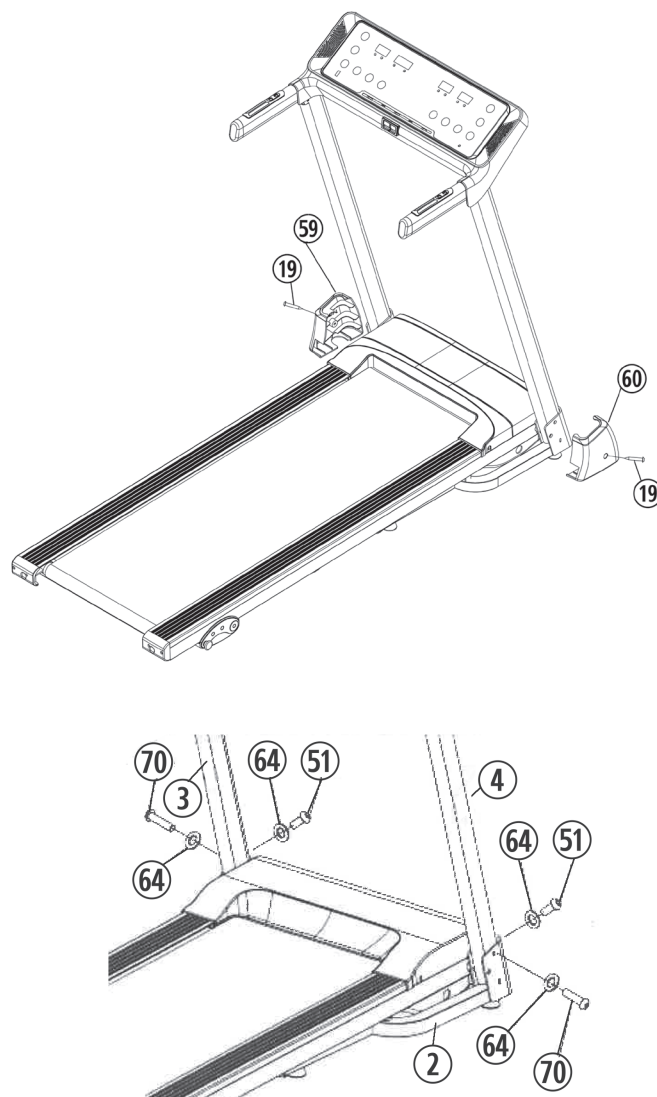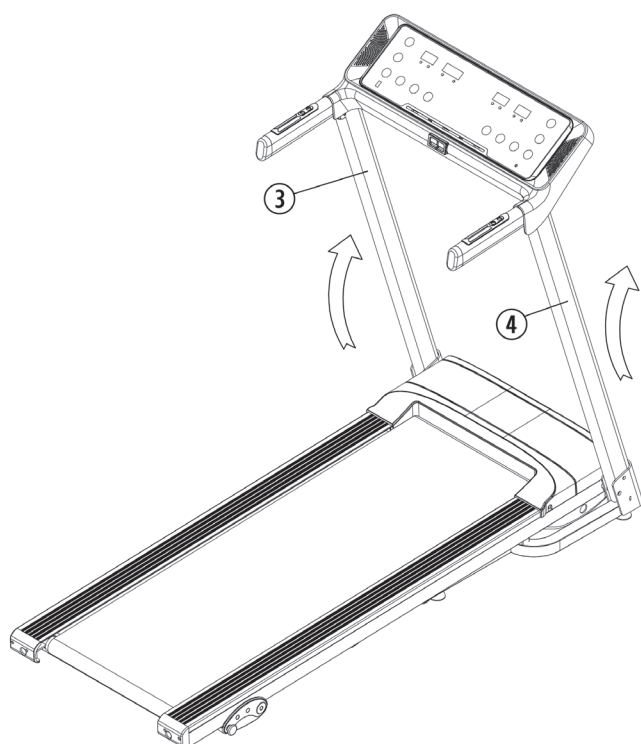


Étape n° 3

Contrôle et mise en marche:

1. Vérifier si les assemblages et connexions ont été effectués correctement et fonctionnent.
2. Si tout est en ordre, branchez le câble d'alimentation (31) dans une prise AC (220-240V~50-60Hz) et mettez l'appareil sous interrupteur (32).
3. Accrochez le clip de sécurité (71) à votre tenue de sport (par exemple sur votre ceinture de pantalon) et à l'endroit prévu sur l'ordinateur (35). L'ordinateur vous indique qu'il est prêt à démarrer. Placez-vous sur les surfaces noires (21) à côté du tapis. Appuyez sur la touche Start- (Marche) pour mettre en route le tapis roulant. Après un décompte de secondes, le tapis de course se met en mouvement. Allez directement sur le tapis de course (26) après son démarrage et suivez la vitesse donnée. Brancher se familiariser avec l'appareil en effectuant de légers réglages de la vitesse.
4. Aller du centre de tapis de course (26), prise en compte lors de la marche sur la main courante (5) fixes et ne pas aller sur les coussinets latéraux (20). Marche seulement avec une vue sur la poste de travail sur le tapis roulant. Obtenez côté d'urgence sur le tapis roulant et vous tenir tout à la main courante (5).

Remarques :

Veuillez conserver soigneusement le jeu d'outils ainsi que les instructions de montage dont vous aurez éventuellement besoin ultérieurement pour effectuer les réparations nécessaires et commander les pièces de rechange.

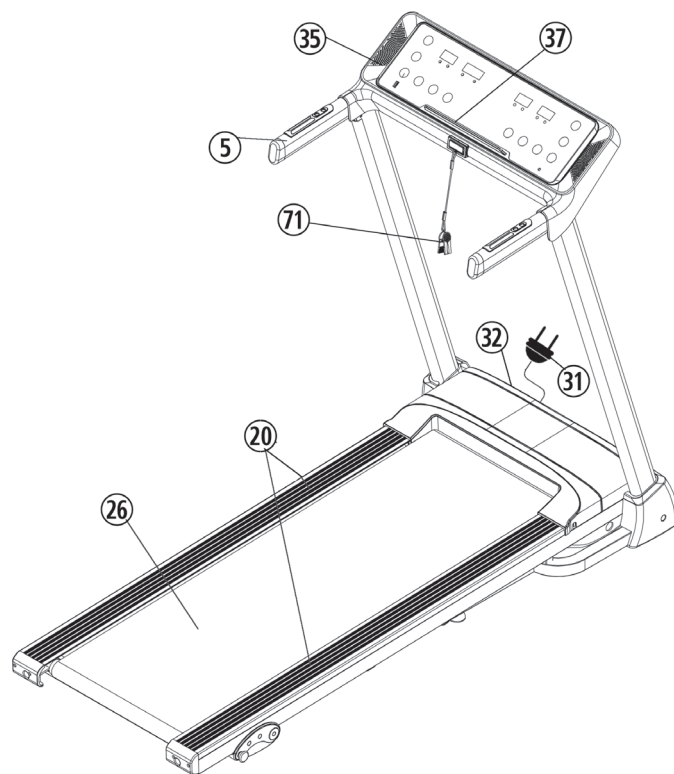

Déguisement de montée :

Lèvent le cadre principal d'une main et rabattez le ruban de cours ensemble jusqu'à ce que ce soit arrêté.




Retirez les deux goupilles de sécurité (23), déplacez le commande du niveau de difficulté (16) dans une autre position et vous mettez de nouveau les goupilles de sécurité (23). Le ruban de cours peut succéder de nouveau sont rabattus. Le déguisement de montée s'est souvenu en plus pour augmenter la charge de l'accumulation de montagne.

Attention:

Avant de replier le tapis roulant hors tension et attendre jusqu'à ce que la surface de roulement totalement arrêté. Ne pas mettre le tapis roulant en position haute pli !

Comment déplacer / ranger votre tapis de course :


1. Lèvent le cadre principal d'une main et rabattez le ruban de cours ensemble jusqu'à ce que ce soit arrêté.
2. Saisissez le tapis de course par les embouts (21+22) avec les deux mains, tirez le tapis de course vers vous jusqu'à ce qu'il repose sur les rouleaux de transport (29) et qu'il puisse être déplacé facilement.
3. Tenez le châssis de roulement d'une main et appuyez votre pied contre le loquet du cylindre (11) pour abaisser le châssis de roulement.

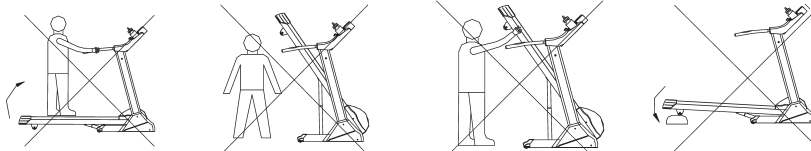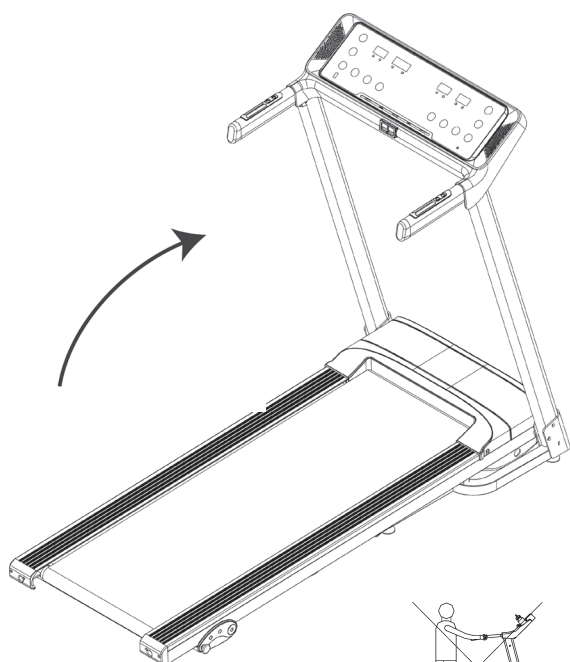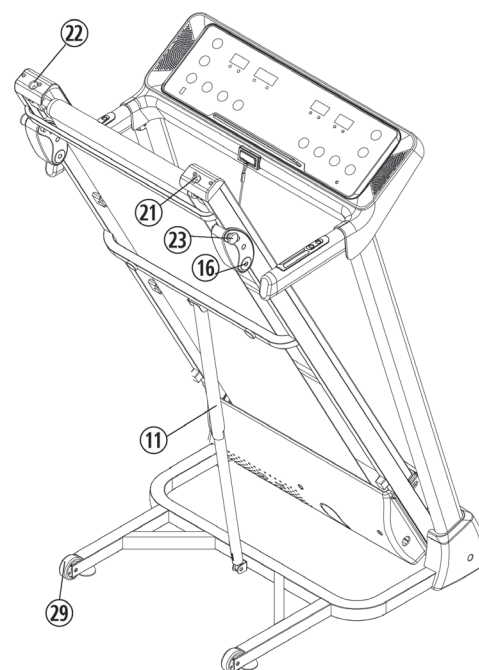

Maintenance et réglages :

1. Lubrification du tapis de course

Afin de conserver votre appareil dans le meilleur état, veuillez ajouter un peu d'huile de silicone entre la bande de roulement et la base du roulement et la base après 50 heures d'entraînement (entre 1 à 2 mois d'utilisation). La surface de course risque de glisser si vous lubrifiez trop. Afin de lubrifier le tapis de course, veuillez soulever la bande de roulement et injecter l'huile de silicone dans l'espace situé entre la bande et la base du tapis.

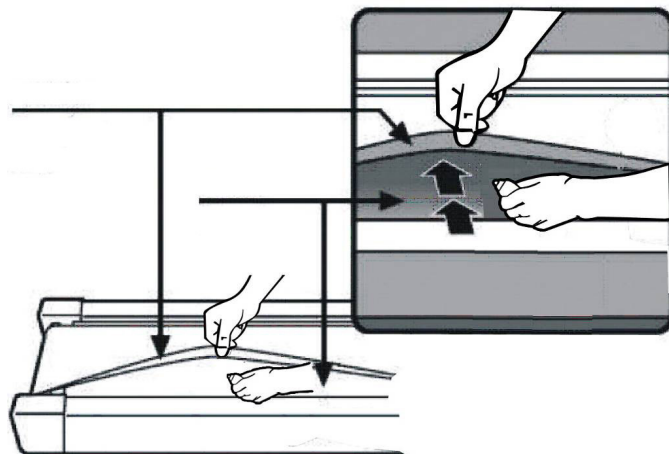

2. Réglage de la bande de roulement

Afin de régler la bande de roulement dans sa position normale, veuillez suivre les étapes suivantes en veillant à ce que la bande de roulement soit arrêtée.



1. Régler la vitesse à 3-5 km/h.

2. Utiliser la clé Allen pour régler (12) la tension des verrous de la bande, situés au bout du cadre système.

3. Si vous souhaitez bouger la bande de roulement vers la gauche, tourner le verrou droit dans le sens des aiguilles d'une montre.

4. Si vous souhaitez bouger la bande de roulement vers la droite, tourner le verrou gauche dans le sens des aiguilles d'une montre.

5. Si vous avez déjà effectué des réglages suivant les étapes ci-dessus et que la bande de roulement n'est toujours pas en place, la bande de roulement risque d'être endommagée. Veuillez contacter votre revendeur pour la remplacer.

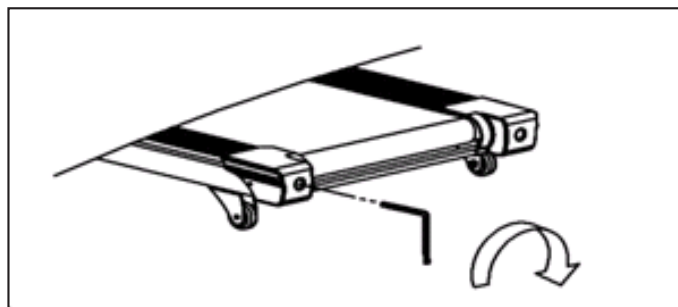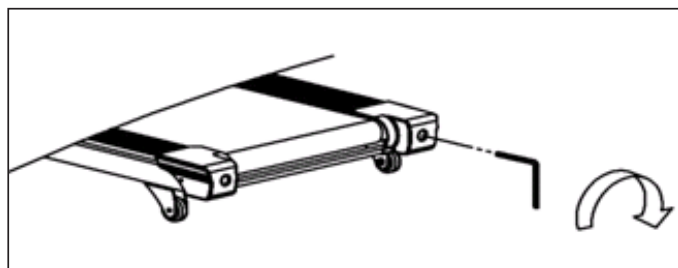

Remarque: Assurez-vous que la surface de roulement est aussi centrée que possible. Une fois que ces mouvements trop loin du centre, (environ 10 mm) doit être réajusté à nouveau le centre de la bande de roulement.

3. La bande de roulement glisse :

1. Assurez-vous que la bande de roulement n'est pas trop lâche.

2. Assurez-vous que la bande du moteur n'est pas trop lâche.

4. L'écran ne s'allume pas :

1. Vérifiez que la prise d'alimentation est correctement branchée.

2. Vérifiez que la clé de sécurité est en place sur l'ordinateur.

3. Vérifiez que le fil sur le poste droit est correctement branché.

Attention ! Avant de vérifier tout fil ou partie électrique, veuillez vous assurer que l'appareil est bien éteint.

5. L'appareil émet un bruit anormal :



1. Assurez-vous qu'aucun écrou n'est desserré.

2. Vérifiez que le moteur soit éteint.

3. Vérifiez que la bande de roulement soit éteinte.

Note :

Veuillez contacter votre revendeur si le problème persiste après vérification des éléments présentés ci-dessus.

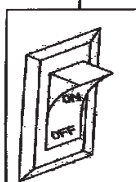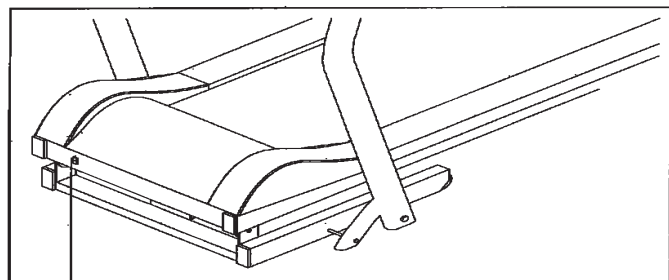



Description de l'ordinateur

Affichages:

ENTFERNUNG (Distance) :

Montre votre distance parcourue en kilomètre dans le modèle normal et distance/kilocalories restante dans le modèle de compte à rebours.

KCAL / PULS

Affiche les kilocalories environ consommées en Kcal ou la fréquence cardiaque.

ZEIT (Temps):

Montre combien de temps vous avez couru minutes et secondes dans le modèle normal.

GESCHWINDIGKEIT (Vitesse): Affiche la vitesse du tapis roulant en kilomètres à l'heure.

Touches:

START (Marche) -Touche:

Appuyer sur ce bouton lance le programme sélectionné et bande de roulement commence 3 secondes en retard.

STOP/PAUSE (Arrêts) -Touche:

En appuyant sur cette touche pendant l'entraînement interrompt le programme sélectionné et le tapis roulant réagissant s'arrête avec un temps de réaction. À moins de 5 min., le programme peut se poursuivre en appuyant sur la touche Stop/Pause de démarrage ou terminé en appuyant sur la touche Stop/Pause. Les valeurs par défaut peuvent être définies en appuyant sur le bouton d'arrêt 0.

EINGABE (Entrée) -Touche:

En appuyant sur cette touche, on choisit le programme désiré. (Programmes de la.

PROG. -Touche:

En appuyant sur cette touche, on choisit le programme désiré. (Programmes de la vitesse P1-P15.)

+ Touche:

En appuyant sur cette touche lorsque l'appareil est en marche, la vitesse du tapis roulant augmente. A l'arrêt, la valeur des données d'entrée peut être augmentée.

- Touche:

En appuyant sur cette touche lorsque l'appareil est en marche, la vitesse du tapis roulant diminue. A l'arrêt, la valeur des données d'entrée peut être diminuée.

4/8 Touche:

En appuyant sur l'une de ces touches, le tapis roulant se règle automatiquement sur la vitesse désirée.

Touches à distance:

Les fonctions peuvent être activées à l'aide des touches sur les poignées Start/Stop et +/- peuvent être contrôlés de la même manière que sur l'ordinateur.

Mise en marche

Programme manuel

1. Branchez la fiche mâle dans une prise conforme à la norme (220V-240V, 50HZ-60HZ) et appuyez sur l'interrupteur qui se trouve en bas, sur la face avant de l'appareil.

2. Placez-vous sur les surfaces noirs à côté du tapis.

3. Accrochez le clip de sécurité à votre tenue de sport (par exemple sur votre ceinture de pantalon) et à l'endroit prévu sur l'ordinateur. L'ordinateur vous indique qu'il est prêt à démarrer.

4. Appuyez sur la touche Start (Marche) pour mettre en route le tapis roulant. Après un décompte de 3 secondes, le tapis roulant se met en mouvement. Allez directement sur le tapis après son démarrage et suivez la vitesse donnée.

Programme Temps:

Choisissez à l'aide de la touche EINGABE le programme Temps, la durée de 30:00 minutes apparaît sur l'écran. Vous pouvez la faire varier à votre guise à l'aide des touches +/- (possibilité de contrainte 5:00-99:00 minutes). Commencez le programme avec la contrainte de temps en appuyant sur la touche Start, entrez une vitesse et l'affichage de données se met à compter à rebours jusqu'à «0». Lorsque cette valeur est atteinte, un signal sonore se fait entendre et le tapis roulant s'arrête.

Programme Distance:

Choisissez à l'aide de la touche EINGABE le programme Distance; la distance de 1,00 KM minutes apparaît sur l'écran. Vous pouvez la faire varier à votre guise à l'aide des touches +/- (possibilité de contrainte 0:50-99:90 KM). Commencez le programme avec la contrainte de distance en appuyant sur la touche Start, entrez une vitesse et l'affichage de données se met à compter à rebours jusqu'à «0». Lorsque cette valeur est atteinte, un signal sonore se fait entendre et le tapis roulant s'arrête.

Programme Calories:

Choisissez à l'aide de la touche EINGABE le programme Calories; la valeur de 50.0 kcal apparaît sur l'écran. Vous pouvez la faire varier à votre guise à l'aide des touches +/- (possibilité de contrainte 10-999 kcal). Commencez le programme avec la contrainte de calories en appuyant sur la touche Start, entrez une vitesse et l'affichage de données se met à compter à rebours jusqu'à «0 ». Lorsque cette valeur est atteinte, un signal sonore se fait entendre et le tapis roulant s'arrête.

Programme Vitesse P1-P14

Choisissez à l'aide de la touche Prog. entre 15 différents programmes de vitesse. Dans ces programmes, le temps imposé est subdivisé en 20 parties et la vitesse change automatiquement comme indiqué dans le tableau suivant. Chaque changement de vitesse est signalé par un décompte sonore de 3 secondes. Le

programme est lancé en appuyant sur la touche Start. Lorsque le programme est terminé, un signal sonore se fait entendre et le tapis roulant s'arrête. Pour interrompre le programme, appuyez à nouveau sur la touche Stop.

↓ Programme	Temps →	Programmes 20 parties et la vitesse																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P01	Km/h	2	3	3	4	5	3	4	5	5	3	4	5	4	4	4	2	3	3	5	3
P02	Km/h	2	4	4	5	6	4	6	6	6	4	5	6	4	4	4	2	2	5	4	2
P03	Km/h	2	4	4	6	6	4	7	7	7	4	7	7	4	4	4	2	4	5	3	2
P04	Km/h	3	5	5	6	7	7	5	7	7	8	8	5	9	5	5	6	6	4	4	3
P05	Km/h	2	4	4	5	6	7	7	5	6	7	8	8	5	4	3	3	6	5	4	2
P06	Km/h	2	4	4	4	5	6	8	8	6	7	8	8	6	4	4	2	5	4	3	2
P07	Km/h	2	3	3	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	3	3	6	6	5	3	3
P08	Km/h	2	3	3	6	7	7	4	6	7	4	6	7	4	4	4	2	3	4	4	2
P09	Km/h	2	4	4	7	7	4	7	8	4	8	9	9	4	4	4	5	6	3	3	2
P10	Km/h	2	4	5	6	7	5	4	6	8	8	6	6	5	4	4	2	4	4	3	3
P11	Km/h	2	5	8	10	7	7	10	10	7	7	10	10	5	5	9	9	5	5	4	3
P12	Km/h	3	4	9	9	5	9	5	8	5	9	7	5	5	7	9	9	5	7	6	3
P13	Km/h	3	6	7	5	9	9	7	5	5	7	9	5	8	5	9	5	9	9	4	3
P14	Km/h	2	2	4	5	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	5	4	3	2	1
P15	Km/h	2	4	6	8	6	6	4	4	2	2	2	4	6	8	6	6	4	4	2	2

Mesure de la graisse corporelle / IMC

Utilisez le bouton PROG pour sélectionner la mesure de la graisse corporelle (FAT) après les 15 programmes d'entraînement et un -1- apparaît pour le sexe. Sélectionnez votre sexe 0 = homme ou 1 = femme en appuyant sur les boutons +/- . Appuyez à nouveau sur la touche ENTER et -2- apparaît l'un après l'autre pour l'âge, -3- pour la taille, -4- pour le poids et saisissez vos données personnelles à l'aide des touches +/- . Toutes les données ont été saisies et confirmées avec la touche EINGABE avec -5-, la demande semble de saisir les capteurs cardiaques manuels avec les deux mains pendant 5 secondes afin que la mesure puisse être effectuée. Puis de graisse corporelle affiché sous forme de valeur IMC (BMI).
IMC <19 = poids insuffisant, IMC 19-26 = poids normal, IMC 26-30 = surpoids, IMC > 30 = obèse

Mesure des pulsations à la poignée.

La poignées comportent chacune un capteur (pièces de contact métalliques.) Attention, veillez à ce que la paume de vos mains repose simultanément sur les capteurs, avec une pression normale. Dès que le pouls diminue, l'affichage Kcal passe à l'affichage du pouls et un point clignotant indique la mesure du pouls. (La mesure des pulsations à la poignée n'a qu'une valeur indicative. En effet,


tout mouvement, frottement, la transpiration etc. peuvent entraîner des variations par rapport aux pulsations réelles. Chez certaines personnes, la mesure des pulsations peut être erronée. En cas de problèmes avec la mesure des pulsations aux mains, nous vous recommandons d'utiliser une sangle de poitrine cardiologique avec affichage pulsation d'externe.)

Clip de sécurité


Le clip de sécurité veille à votre sécurité en cas de besoin. Il doit être relié à l'ordinateur pour permettre l'entrée de données et la mise en route du tapis roulant. Portez le clip de sécurité à chaque entraînement, il veille à votre sécurité afin que le tapis roulant s'arrête en cas de descente imprévue. Si le clip de sécurité n'est pas relié à l'ordinateur, l'ordinateur indique la présence d'une erreur „- - -“. En branchant le clip de sécurité, toutes les données sont mises à zéro et l'ordinateur est prêt à démarrer.

Hibernation

Si le tapis roulant n'est pas utilisé pendant plus de 10 minutes, l'ordinateur passera en mode veille.

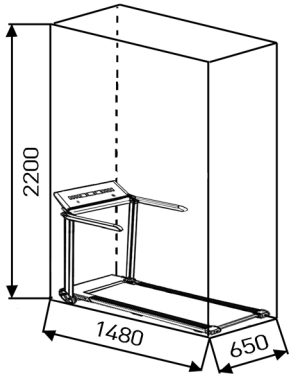

Centre d'entraînement en mm
(Pour appareil et l'utilisateur)

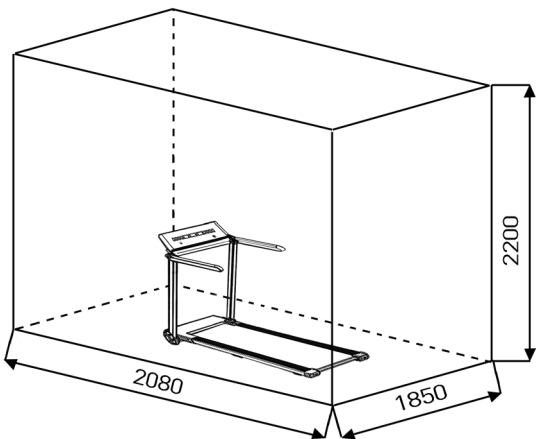

Surface libre en mm (Zone de la formation et de la zone de sécurité (60cm rotation))

Cet ordinateur inclut l'utilisation gratuite de l'application Kinomap en version de base. Cela permet une formation divertissante et interactive avec des appareils Android ou IOS et la sauvegarde des données d'en-entraînement. En plus de la version de base, des fonctions supplémentaires peuvent être achetées auprès de Kinomap moyennant des frais.

Sport, coaching, gaming et eSport sont les maîtres mots de l'application Kinomap. Cela contient de nombreux kilomètres de matériel filmique réel s'entraîner à l'intérieur comme si vous étiez à l'extérieur; Suivi des itinéraires et analyse de vos performances; Contenu de coaching; Mode multi-joueur; nouveaux messages quotidiens; Courses officielles en salle et plus encore ... L'APP contient ainsi environ 100 000 vidéos enregistrées par des athlètes et 200 000 km de pistes cumulées pour le cyclisme, la course à pied ou l'aviron pour environ 270 000 membres du monde entier.

Téléchargez l'APP et connectez-vous

Scannez le code QR adjacent avec votre smartphone / tablette ou utilisez la fonction de recherche sur le Playstore (Android) ou l'APP Store (IOS) pour télécharger l'application Kinomap. Inscrivez-vous et suivez les instructions de l'APP. Activez Bluetooth sur le smartphone ou la tablette et sélectionnez le gestionnaire d'appareils via le menu de l'APP puis sélectionnez la catégorie «Tapis roulant». Sélectionnez ensuite votre désignation de type via le logo du fabricant „Christopeit Sport“ afin de connecter l'équipement sportif. Selon l'équipement sportif, différentes fonctions sont enregistrées par l'APP via Bluetooth ou des données sont échangées.

Vous trouverez de plus amples informations concernant l'application Kinomap sur:

<https://www.kinomap.com/en/>



Les codes d'erreur et dépannage

En cas de dysfonctionnements, le liste adjacente de messages d'erreur peuvent être une aide pour les personnes. Fondamentalement, les réparations électriques doivent être effectuées uniquement en conformité avec les réglementations de sécurité applicables. Pour plus d'informations et d'assistance en cas de dysfonctionnements avec notre service (voir coordonnées en dernière page).

Message d'erreur	Cause possible	Solution possible
----	Clip de sécurité n'est pas sur l'ordinateur.	1. Insérez le clip de sécurité sur l'ordinateur 2. Remplacez le clip de sécurité ou le support du clip de sécurité. 3. Remplacez l'ordinateur.
E01	Interruption de la communication ou communication défectueuse entre l'ordinateur et le contrôleur:	1. Eteignez le tapis de course et débranchez le cordon d'alimentation. 2. Vérifiez les connecteurs sur les câbles de connexion. 3. Vérifiez les connecteurs sur la carte de contrôle.
E02	Protection de décalage de tension:	Le système d'entraînement note un problème de tension. 1. Eteignez le tapis de course et débranchez le cordon d'alimentation. 2. Assurez-vous que l'alimentation est correcte. 3. S'il y a une odeur de brûlé émanant du contrôleur, celui-ci doit être remplacé. 4. Débranchez et rebranchez les câbles du moteur à la carte de commande.
E03	Impulsion de capteur manquante:	1. Eteignez le tapis de course et débranchez le cordon d'alimentation. 2. Vérifiez que le câble du capteur est bien ajusté et remplacez-le s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas.
E05	Protection contre les surcharges:	Le système d'entraînement détecte une surcharge. 1. Assurez-vous que l'alimentation est correcte. 2. Vérifiez que la lubrification du dessous de la bande de roulement est correcte et que la bande de roulement ne se coince pas sur le côté. 3. Si vous entendez un bruit anormal du moteur pendant le fonctionnement, remplacez-le. 4. S'il y a une odeur de brûlé émanant du contrôleur, celui-ci doit être remplacé.
E07/E08	EEPROM défaut	Remplacez le tableau de commande.
Le moteur ne démarre pas	Le câble du moteur est endommagé ou mal connecté. Le fusible sur le tableau de commande est défectueux. Le tableau de commande est soufflé. Le moteur a sauté.	Vérifiez le câble du moteur. Vérifiez que le fusible est en bon état et remplacez-le si nécessaire. Remplacez le tableau de commande. Remplacez le moteur.

Recommandations pour l'entraînement

Les facteurs ci-après doivent être pris en compte pour la détermination de l'entraînement indispensable afin d'améliorer concrètement son physique et sa santé:

1. Intensité:

L'entraînement n'aura d'effets positifs que si les efforts déployés dépassent ceux de la vie quotidienne, mais sans être hors d'haleine et/ou se sentir épuisé. Le pouls peut constituer un repère valable pour un entraînement efficace. Au cours de celui-ci le pouls devrait se situer entre 70 % et 85% du pouls maximum (le déterminer et le calculer au moyen du tableau et de la formule). Pendant les premières semaines, le pouls devrait tourner autour de 70% du maximum. Pendant les semaines et les mois suivants, le pouls devrait augmenter lentement pour atteindre la limite supérieure, c.-à-d. 85% du pouls maximum. Plus la condition physique de la personne qui s'entraîne est bonne, plus il faut accroître l'entraînement pour rester entre 70 et 85% du pouls maximum. On y arrive en allongeant la durée de l'entraînement et/ou en renforçant la difficulté de celui-ci.

Si la fréquence cardiaque n'est pas affichée sur le visuel de l'ordinateur ou si, pour des raisons de sécurité, vous souhaitez la contrôler, car elle aurait pu être incorrectement indiquée suite à des erreurs d'utilisation, etc., vous pouvez alors procéder comme suit:

- Mesure de contrôle du pouls de manière classique (c.-à-d. en posant le pouce sur la veine du poignet et en comptant les battements en une minute).
- Mesure de contrôle du pouls au moyen d'un dispositif approprié (vendu dans un magasin spécialisé).

2. Fréquence

La majorité des experts recommandent de combiner une alimentation comme pour la santé, qui sera choisie en fonction de l'objectif recherché par l'entraînement, et les exercices physiques trois ou quatre fois par semaine. Un adulte normal doit s'entraîner deux fois par semaine pour conserver la forme actuelle. Mais au moins trois fois par semaine pour améliorer et modifier son poids. Cinq fois par semaine étant idéal.

3. Programmation de l'entraînement

Chaque séance d'entraînement devrait comprendre trois phases: «phase d'échauffement», «phase d'entraînement» et «phase de ralentissement». La température du corps et l'absorption d'oxygène doivent augmenter lentement durant la phase «d'échauffement». Ce qui est possible en effectuant de la gymnastique pendant cinq à dix minutes.


L'entraînement proprement dit («phase d'entraînement») devant commencer ensuite. Choisir une faible résistance pendant quelques minutes puis accroître entre 15 et 30 minutes de sorte que le pouls se situe entre 70% et 85% de son maximum.

Afin de faciliter la circulation après la «phase d'entraînement» et d'éviter des courbatures ou des muscles noués, la «phase d'entraînement» doit être suivie d'une «phase de ralentissement». Celle-ci devrait englober des exercices d'élongation et/ou de la gymnastique sans forcer, et ce entre cinq et dix minutes.

Vous trouvez les autres informations au sujet exercices pour réchauffer, aux exercices de distension ou les exercices de gymnastique généraux dans notre domaine de téléchargement sous le www.christopeit-sport.com

4. Motivation

Un entraînement régulier est la clef de la réussite de votre programme. Vous devriez prévoir votre entraînement à heure fixe chaque jour et vous y préparer mentalement. Il est primordial d'être de bonne humeur au moment de l'entraînement et de ne pas perdre l'objectif visé. Jour après jour, en vous entraînant continuellement, vous verrez les progrès accomplis et votre objectif se rapprocher progressivement.

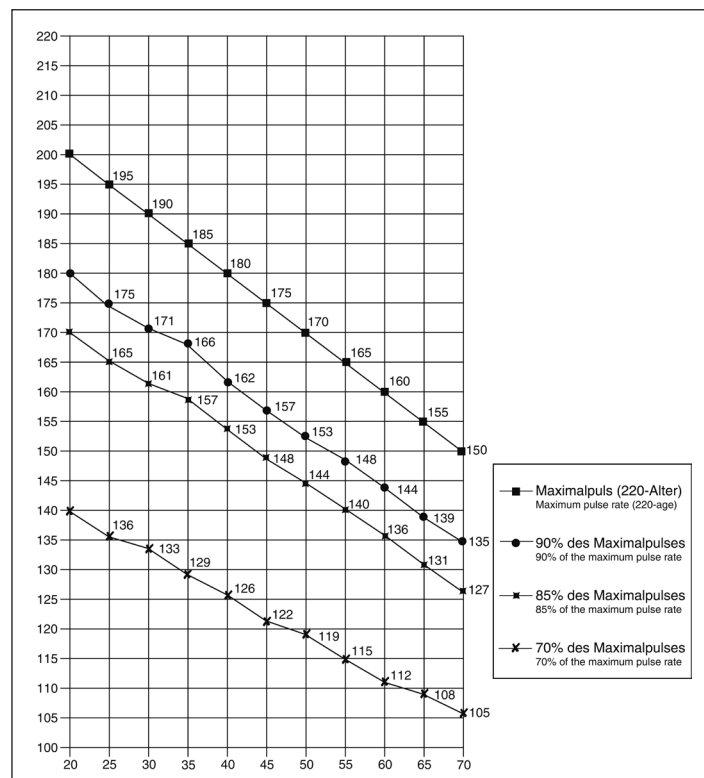


Formules de calcul: Pouls maximum = $220 - \text{âge}$
90% du pouls maximum = $(220 - \text{âge}) \times 0,9$
85% du pouls maximum = $(220 - \text{âge}) \times 0,85$
70% du pouls maximum = $(220 - \text{âge}) \times 0,7$

Exercices d'échauffement (Warm Up)

Commencez votre échauffement en marchant sur place pendant au moins 3 minutes puis effectuer les exercices de gymnastique suivantes à l'organisme pour la phase de formation pour se préparer en conséquence. Les exercices ne faites pas trop et que dans la mesure fonctionnent jusqu'à une légère résistance sentir. Cette position va tenir quelque chose.



Atteindre avec votre main gauche derrière votre tête vers l'épaule droite et tirez avec la main droite légèrement au coude gauche. Après 20sec. Mettez bras

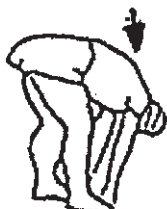

Penchez-vous aussi loin que possible et laissez vos jambes presque tendue. Montrez-le avec vos doigts dans la direction de l'orteil. 2 x 20sec.



Asseyez-vous avec une jambe allongée sur le sol et se pencher en avant et essayer d'atteindre le pied avec vos mains. 2 x 20sec.



Agenouillez-vous dans une grande fente avant et vous soutenir avec vos mains sur le sol. Appuyez sur le bassin vers le bas. Changer après 20 jambe sec.

Après les exercices d'échauffement par des bras et des jambes tremblent lâche.

Écouter après la phase de formation n'est pas brusquement, mais le cycle de volonté quelque chose tranquillement sans résistance de la part de revenir à l'impulsion de la zone normale. (Refroidir) Nous recommandons les exercices d'échauffement à la fin de la formation se déroule et à la fin de votre séance d'entraînement avec le tremblement des extrémités.

Liste des pièces de rechange TM 650S N° de commande 2035

Technical data: Issue: 15. 09. 2020

**Le tapis roulant peut être installé sans trop d'effort
et se replier après utilisation et se ranger facilement.**

- 90% préassemblé
- Moteur performance 1 CV (0,74 kW), Peak performance 2CV (1,5 kW)
- vitesse réglable entre 1 km/h et 16 km/h (à 0,1 km/h incréments)
- Tapis roulant absorbeur de vibrations
- 3 niveaux de difficulté manuellement réglables
- Roues de transport
- 15 programmes d'entraînement avec programmation de la vitesse
- 1 programme manuel par défaut du temps, de la distance et du nombre approximatif de calories brûlées
- Bande d'arrêt d'urgence
- Capteurs des pulsations cardiaques et touches Start/Stop et de réglage de la vitesse sur les poignées
- Ordinateur moderne avec boutons tactiles et LED écran avec affichage simultané du temps, de la vitesse, de la distance, du nombre approximatif de calories brûlées et de la fréquence cardiaque et analyse de graisse corporelle
- Support pour smartphone / tablette intégré à l'ordinateur
- Touches rapides de réglage de la vitesse pour 4 km/h et 8 km/h
- Connexion Bluetooth pour KINOMAP (APP pour iOS et Android)
- Charge max. 120 kg
- Dimensions du tapis roulant approximatives: L 120 x B 40 cm
- Caractéristiques techniques: 220-240V/50-60Hz /740 Watt

Poids d'appareils: 41Kg

Dimensions approximatives: L 148 x W 65 x H 117 cm

Dimensions approximatives en position repliée: ca. L 76 x W 65 x H 130 cm

Après avoir ouvert l'emballage, veuillez contrôler s'il y a toutes les pièces conformément à la étapes de montage. Si c'est le cas, vous pouvez commencer l'assemblage.

Si une pièce n'est pas correcte, s'il manque une pièce ou si vous avez besoin d'une pièce de rechange à l'avenir, veuillez vous adresser à :

Service- Internet et les pièces de rechange base de données
www.christopeit-service.de

Top-Sports Gilles GmbH
Friedrichstraße 55
42551 Velbert
Telefon: +49 (0) 20 51 / 60 67-0
Telefax: +49 (0) 20 51 / 60 67-44
e-mail: info@christopeit-sport.com
www.christopeit-sport.com

**Ce ruban de cours à seulement pour le domaine de sport de
maison privé de manière souvenue et non pour l'utilisation
industrielle ou commerciale convenable. Utilisation de sport
de maison la classe H/C**



Schéma N°	Désignation	Dimensions en mm	Quantité Unités	Monté sur schéma n°	Numéro ET
1	Cadre principal		1	2	33-2035-01-SW
2	Cadre de base		1	1	33-2035-02-SW
3	Tube d'appui gauche		1	2	33-1935-03-SW
4	Tube d'appui droit		1	2	33-2035-04-SW
5	Support d'ordinateur		1	3+4	33-2035-05-SW
6	Vis	4x25	4	2+27	39-9909-SW
7	Rondelle en caoutchouc		4	1	36-2035-10-BT
8	Rondelle	10//20	2	54	39-9989
9	Roulette avant		1	1	33-2035-06-SI
10	Roulette arrière		1	1	33-2035-07-SI
11	Amortisseur à gaz		1	1+2	36-2035
12	Vis à tête ronde et 6 pans creux	5mm	1		36-9119-34-BT
13	Moteur		1	1	33-2035-08-SI
14	Planche de glisse		1	1	36-2035-04-BT
15	Vis	M6x35	4	14	39-10435-CR
16	Commande du niveau de difficulté		2	1	36-2035-05-BT
17	Bouchon d'extrémité		2	5	36-2035-16-BT
18	Revêtement		1	1	36-2035-01-BT
19	Vis	4x20	2	59-60	39-10519
20	Carénage latéral		2	1	36-2035-07-BT
21	Capuchon d'extrémité droit		1	1	36-2035-08-BT
22	Capuchon d'extrémité gauche		1	1	36-2035-09-BT
23	Goupille de sécurité		2	16	36-2035-17-BT
24	Courroie de transmission		1	9+13	36-2035-18-BT
25	Décharge de traction		1	1+31	36-2035-19-BT
26	Surface de course		1	9+10	36-2035-02-BT
27	Pied en caoutchouc		4	2	36-2035-20-BT
28	Sécurité pour câble		2	41	36-2035-21-BT
29	Roulette de transport		2	2	36-2035-22-BT

Schéma N°	Désignation	Dimensions en mm	Quantité Unités	Monté sur schéma n°	Numéro ET
30	Vis	M6x35	2	3,4+5	39-10435-CR
31	Câble d'électrique		1	40	36-1241-18-BT
32	Interrupteur		1	1	36-1241-17-BT
33	Revêtement de poignée		2	5	36-2035-23-BT
34	Vis	4x13	13	35,36+81	39-10187
35	Ordinateur		1	5+36	36-2035-03-BT
36	Computer revêtement inférieure		1	35	36-2035-12-BT
37	Support pour smartphone		1	35	36-2035-13-BT
38	Touche +/- avec unité de pulsation		1	5	36-2035-14-BT
39	Touche Start/Stop avec unité de pulsation		1	5	36-2035-15-BT
40	Régulateur		1	1	36-2035-06-BT
41	câble d'ordinateur inférieur		1	35+40	36-2035-24-BT
42	Vis à tête fraisée	M6x65	2	10	39-10066-SW
43	Pièce d'écartement en caoutchouc 1		2	1	36-2035-25-BT
44	Anneau de ferrite		1	40	36-1241-19-BT
45	Câble de connexion		1	35+41	36-1241-20-BT
46	Vis á tête hexagonal	M8x25	3	11	39-10455
47	Ecrou autobloquant	M6	10	15,30+69	39-9861-SW
48	Vis	4x30	4	21+22	39-9909
49	Revêtement inférieure		1	1	36-2035-11-BT
50	Pièce d'écartement en caoutchouc 2		2	1	36-2035-26-BT
51	Vis à tête fraisée	M8x15	4	2-5	39-9823
52	Vis á tête hexagonal	M8x40	2	2+29	39-9817
53	Vis	M8x45	3	11	39-10124-VC
54	Vis á tête hexagonal	M10x55	2	1+2	39-9976-SW
55	Rondelle	8//16	2	80	33-9962-CR
56	Vis à tête fraisée	M6x55	1	9	39-9979
57	Phillips vis	M5x8	5	1+18	36-9990
58	Ecrou autobloquant	M8	6	46,52,53+70	39-9918-CR
59	Revêtement gauche		1	2	36-2035-27-BT
60	Revêtement droite		1	2	36-2035-28-BT
61	Longueur		2	1	33-2035-09-SW
62	Amortisseur à longueur		4	61	36-2035-29-BT
63	Rondelle	5//10	2	57	39-10111-SW
64	Rondelle	8//16	12	46,51-53+70	33-9962-CR
65	Rondelle	6//12	3	42+56	39-10439
66	Espaceurs		4	61	36-2035-30-BT
67	Rondelle élastique	pour M8	2	80	39-9864-VC
68	Fusible		1	1+40	36-2035-31-BT
69	Vis	M6x30	4	1+14	39-10435-CR
70	Vis à tête fraisée	M8x45	4	3,4+16	39-10124-VC
71	Clip de sécurité		1	81	36-2035-32-BT
72	Huile de silicone		1		36-1935-40-BT
73	Rondelle élastique	pour M5	2	57	39-9870
74	Évier de cuisine		1	1+40	36-1940-58-BT
75	Vis	4x15	4	5+35	39-10515
76	Vis	4x45	4	5,38+39	39-10521
77	Vis	4x10	8	21,22,40+83	39-10518
78	Outil multi		1		36-9107-27-BT
79	Vis	4x12	8	49	39-10518
80	Vis à tête fraisée	M8x12	2	1+13	39-9922
81	Support de clip de sécurité		1	35	36-2035-33-BT
82	Condensateur de suppression		1	1+40	36-1940-59-BT
83	Instructions de montage et mode d'emploi		1		36-2035-34-BT

1. Belangrijke aanbevelingen en veiligheidsinstructies	pagina 33
2. Montagehandleiding met explosietekeningen	pagina 34 - 35
3. Onderhoud en aanpassing	pagina 36
4. Handleiding bij de computer	pagina 37 - 39
5. Trainingshandleiding	
Warming-up oefeningen (Warm Up)	pagina 40
6. Stuklijst	pagina 41 - 42
7. Overzicht van de losse delen	pagina 55

Geachte klant

Wij willen u van harte gelukwensen met de aanschaf van uw hometrainer en hopen dat u hier veel plezier aan zult beleven. Neem a.u.b. de instructies en aanwijzingen uit deze montage- en bedieningshandleiding in acht en volg deze op.

Bij eventuele vragen kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groeten,

Top-Sports Gilles GmbH
Friedrichstraße 55
42551 Velbert

Belangrijke aanbevelingen en veiligheidsinstructies

Onze producten werden in principe door de door de TÜV-GS (Technische Keuringsdienst) gecontroleerd en voldoen bijgevolg aan de actuele, hoogste veiligheidsnorm. Dit feit impliceert echter niet dat de hierna volgende beginselen niet strikt in acht genomen moeten worden. In geval van een reparatie, vraag advies aan uw handelaar.

1. Het toestel nauwkeurig in overeenstemming met de montage-instructies opbouwen en uitsluitend de voor de opbouw van het toestel bijgevoegde en in de montage vermelde, specifiek voor het toestel bestemde onderdelen gebruiken. Vóór de eigenlijke opbouw de volledigheid van de levering aan de hand van de leveringsnota en de volledigheid van de kartonnen verpakking aan de hand van de stuklijst van de montage-instructies en van de gebruiksaanwijzing controleren.

2. Vooraleer het toestel voor het eerst gebruikt wordt en met regelmatige tussentijden (om de 1-2 maanden) nakijken of alle schroeven, moeren en overige verbindingen vast zitten, opdat een veilige operationele toestand gewaarborgd is. Bijkomende zin: Defecte delen moeten onmiddellijk vervangen of verwijderd worden. Eventueel het toestel tot de reparatie blokkeren.

3. Het toestel op een droge, effen plaats installeren en het toestel tegen vochtigheid en vocht beschermen. Oneffenheden van de vloer dienen door gepaste maatregelen op de vloer en, voor zover beschikbaar bij dit toestel, door daarvoor bestemde, regelbare onderdelen van het toestel geneutraliseerd te worden. Het contact met vochtigheid en vocht dient uitgesloten te worden.

4. Voor zover de opstellingsplaats in het bijzonder tegen drukplaatsen, verontreiniging en dergelijke beschermd moet worden, een geschikt, slipvrij support (bijvoorbeeld rubberen mat, houten plaat of dergelijke) onder het toestel leggen.

5. Vóór het begin van de training alle voorwerpen binnen een omtrek van 2 meter rond het toestel verwijderen.

6. Voor de reiniging van het toestel geen agressieve reinigingsmiddelen gebruiken. Voor de opbouw en voor eventuele herstellingen uitsluitend het respectievelijk bijgeleverde of geschikte, eigen gereedschap gebruiken. Residu door het lassen aan het toestel dient onmiddellijk verwijderd te worden zodra de training beëindigd werd.

7. Waarschuwing! Systemen van hart koers kan zijn onnauwkeurig. Buitensporige kunnen opleiden tot een ernstige aandoeningen of door overlijden. In geval van een ondeskundige en bovenmatige training zijn nadelige gevolgen voor de gezondheid mogelijk. Vóór het begin van een doelgerichte training dient daarom een geschikte geneesheer te worden geraadpleegd. Deze geneesheer kan bepalen, aan welke maximale belasting (impulsie, watt, duur van de training enz.) men zich mag blootstellen, en kan nauwkeurige inlichtingen met betrekking tot een correcte lichaamshouding bij de training, de doelstellingen van de training en de voeding geven. Er mag niet na uitgebreide maaltijden getraind worden.

8. Met het toestel slechts trainen wanneer het foutloos functioneert. Voor eventuele herstellingen uitsluitend van originele reserveonderdelen gebruik maken. **Waarschuwing!** Delen moeten worden warm voor het gebruik van de beveiligingsinrichting overdreven vervanging van dit meteen en u zult krijgen. De beveiligingsinrichting tegen het gebruik, zolang het nog niet in cabine is vastgesteld.



9. Bij de instelling van verstelbare onderdelen op respectievelijk de correcte positie of de gemarkeerde, maximale instelpositie alsook op een reglementair voorgeschreven positie letten.

10. Voor zover in de gebruiksaanwijzing niet anders beschreven, mag het toestel met het oog op de training uitsluitend door één persoon gebruikt worden.

11. Er moeten trainingskledij en schoenen gedragen worden, die voor een fitnessstraining met het toestel geschikt zijn. De kleding moet zodanig zijn, dat deze omwille van de vorm (bijvoorbeeld lengte) ervan tijdens de training niet kan blijven hangen. De trainingschoenen moeten in overeenstemming met het trainingstoestel gekozen worden, uw voeten in principe een vaste passing geven en een slipvrije zool hebben.

12. Waarschuwing! Wanneer duizeligheid, misselijkheid, borstpijn en andere abnormale symptomen ondervonden worden, de training vroegtijdig beëindigen en u tot een geschikte geneesheer wenden.

13. Over het algemeen geldt dat sporttoestellen geen speelgoed zijn. Ze mogen daarom uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen en door op gepaste wijze geïnformeerde en geïnstrueerde personen gebruikt worden.

14. Personen zoals kinderen, mindervaliden en gehandicapten mogen het toestel uitsluitend gebruiken in bijzijn van een tweede persoon, die hulp kan verlenen en instructies kan geven. Het gebruik van het toestel door kinderen zonder toezicht dient door gepaste maatregelen te worden uitgesloten.

15. Er dient op gelet te worden dat de trainer en andere personen zich nooit met één of ander lichaamsdeel binnen het bereik van nog in beweging zijnde onderdelen begeven of bevinden.

16.  Dit produkt kan aan het einde van de levensduur niet via het gewone huisafval worden afgevoerd, maar dient naar een verzamelpunt voor recycling elektrische apparaten gebracht te worden. Het symbool op het produkt, de gebruiksaanwijzing, of de verpakking wijst u daarop.

De grondstoffen zijn volgens hun kenmerken verwerkbaar. Met de verwerking, van deze oude apparaten, doet u een bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Vraagt u bij de gemeente naar de desbetreffende verwerkingsplaats.

17. Verpakkingsmaterialen, lege batterijen, delen van het produkt die in het kader van de milieu wetgeving niet in het huisvuil terecht mogen komen. Deze uitsluitend in de daarvoor bestemde containers storten of breng ze naar de daarvoor bestemde verzamelplaatsen.

18. De toegelaten maximale belasting (= lichaamsgewicht) werd op 120 kg bepaald. Verzekert, vooraleer met de training te beginnen, dat het toegelaten totale gewicht niet overschreden wordt.

19. Als de verbinding lijn van deze apparatuur is beschadigd, moet worden geleverd door de fabrikant of de dienst of worden vervangen door een elektrisch gekwalificeerd persoon.

20. Dit toestel werd conform de EN ISO 20957-1:2013, EN 957-6:2010/A1:2014 gekeurd en gecertificeerd.


21. De montage- en bedieningsinstructies worden als onderdeel van het produkt beschouwd. Deze documentatie moet worden met gegeven bij het verkopen of doorgeven van het produkt.

Montagehandleiding

Zet alles duidelijk op de grond en onder controle de volledigheid gebaseerd op de assemblage stappen. **Waarschuwing:** De vereenvoudigde assemblageproces vereist 100% aandacht vooral in de vouw en stortplaatsen. De montage is ongeveer 20min.




Stap 1:

1. Verwijder alle hardware en losse verpakkingsmateriaal uit de doos en halen u op met de hulp van een tweede persoon de compleet voorgemonteerde loopband uit.
2. Til de steunbuizen (3+4) hoog genoeg op, zodat u de computer met de handvatten kunt neerklappen. Schroef de computer (35) op de steunbuizen (3+4) met behulp van de schroeven M8x15 (51) en onderlegplaatje (64).

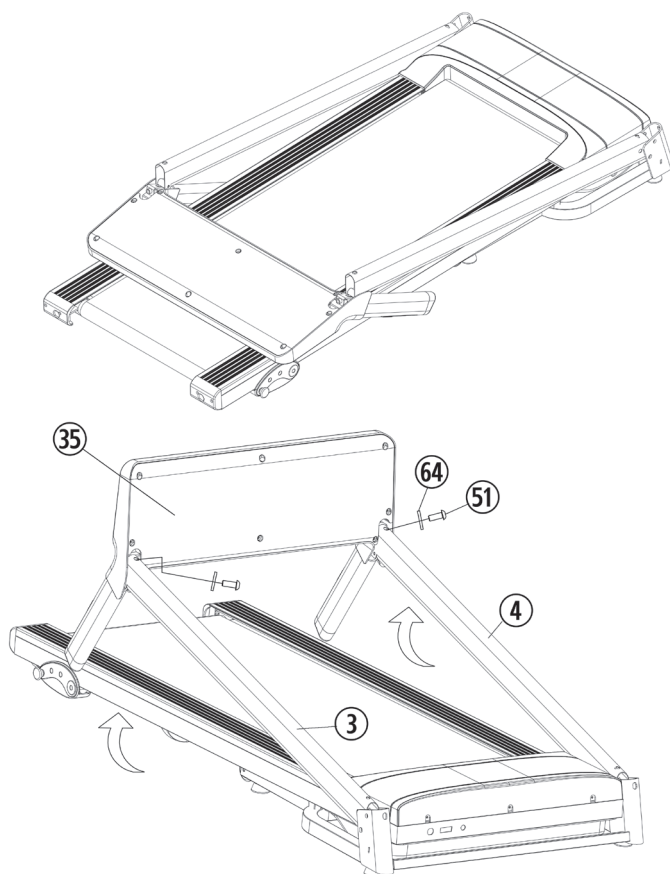

Stap 2:

1. Vouw de steun buizen (3+4) zorgvuldig hoog en schroef de steun buizen (3+4) door de schroeven M8x15 (51), schroeven M8x45 (70) en onderlegplaatje (64) aan de vloerframe (2) vast.
2. Plaats de afdekking links en rechts (59+60) met behulp van de 4x20 schroeven (19) via de schroefverbindingen van de steunbuisen (3+4).

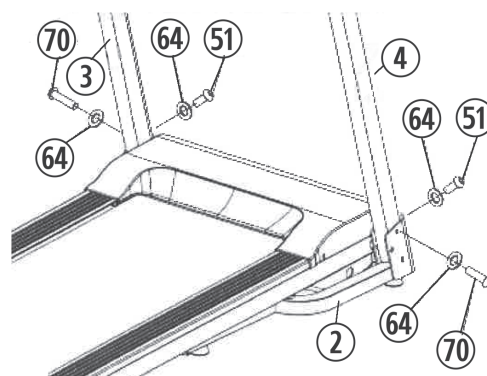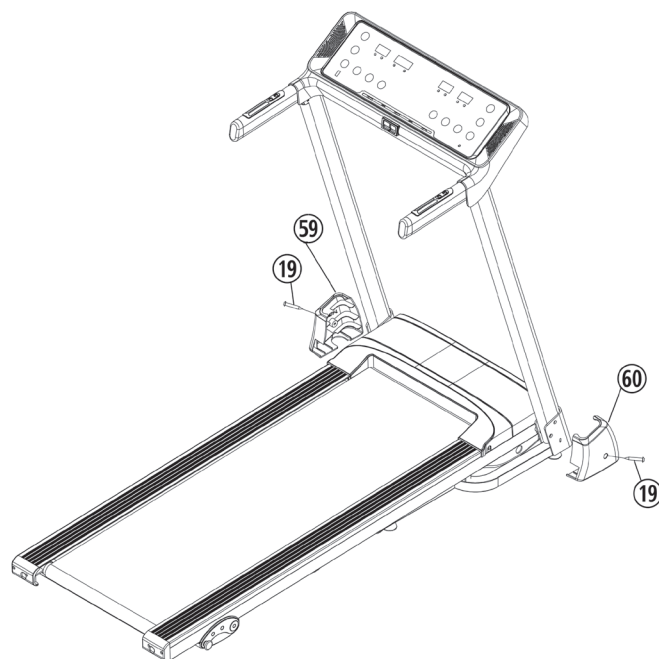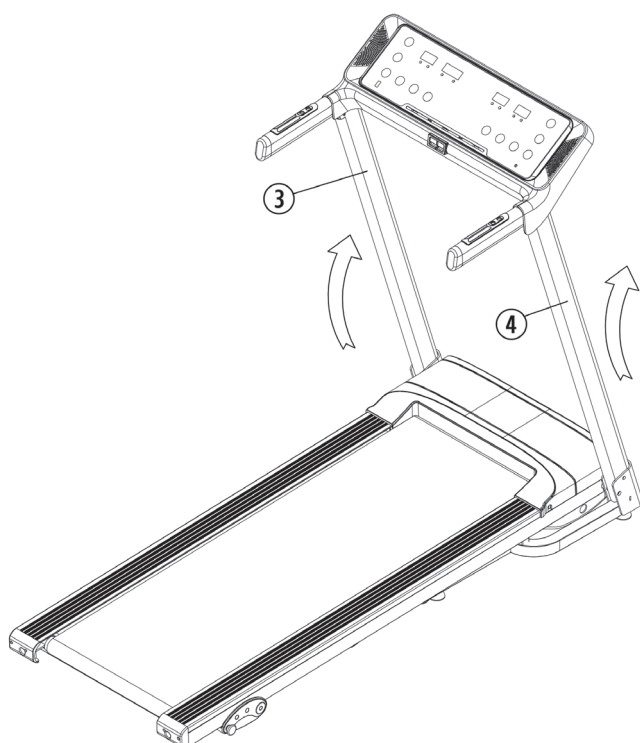


Stap 3:

Controle en Inbedrijfsname:

1. Alle schroef- en stekerverbindingen op een correcte montage en juiste werking controleren.
2. Wanneer alles in orde is, steek de stekker de electriciteitskabel (31) in een AC contact doos (220-240V~50-60Hz) en zet de machine aan door drukken van de schakelaar (32).
3. Bevestig de veiligheidsclip (71) aan uw trainingskleding (bijv. aan uw broeksband) en plug uzelf met de andere kant van de draad in de computer (35), waardoor deze op het beeldscherm aangeeft dat hij klaar voor gebruik is. Ga op de zich aan de zijkant bevindende zijdebar (20) staan. Druk op de start-toets om de loopband op te starten. Na een countdown van seconden zet de loopvlak (26) zich in beweging. Stap onmiddellijk na het opstarten op de loopvlak (26) en pas u aan de ingestelde loopsnelheid van de band aan. Vervolgens kunt u zich het beste eerst met een lage snelheid met het apparaat vertrouwd maken.
4. Gaarne in het midden van het loopvlak (26) te lopen, houdt u zich vast aan de leuning (5) en stapt u niet tijdens op het opstapgedeelte (20). U dient te lopen met uw gezicht richting de computer (35) op de loopband. In noodgeval stapt u aan de zijdebar van de loopband af en dient u zichzelf vast te leuning (5).

Opmerking:

De gereedschapsset en de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig bewaren, omdat u ze wellicht later voor een reparatie of het bestellen van reserveonderdelen nodig heeft.

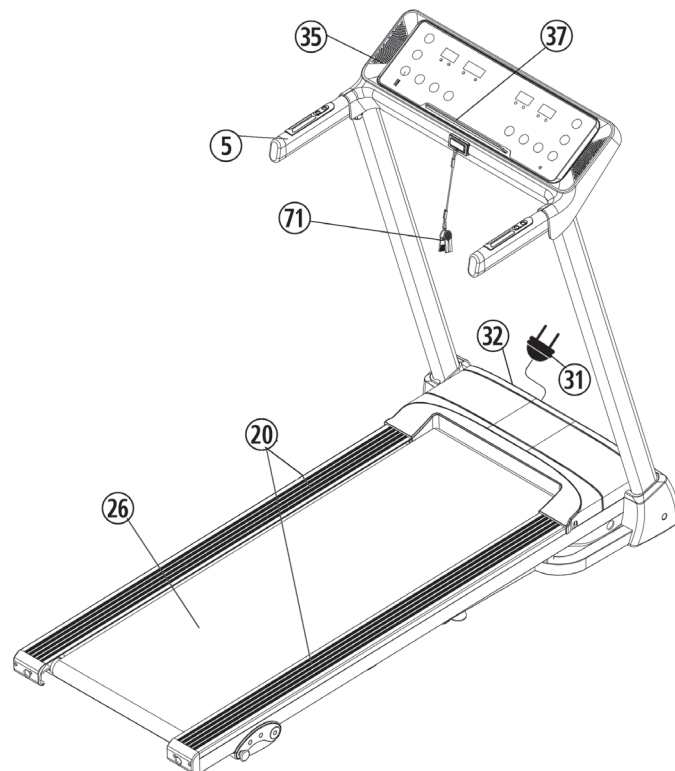

Pitch aanpassing:






Til de basisframe met een hand en vouw de loopband samen totdat het wordt vergrendeld. Trek de twee veiligheidsspeld (23), je de helling beugels (16) passen in een andere positie en plaats de veiligheidsspeld (23) opnieuw. Aansluiten van de loopband kan worden gevouwen weer naar beneden. De helling aanpassing is bedoeld om de lasten voor de bergop lopen.

Let op:

Voor het vouwen van de loopband uit te schakelen en wacht tot het loopvlak helemaal gestopt. Gebruik de loopband niet starten in opgevouwen positie!

Methode om uw loopband te verplaatsen/op te bergen:

1. Til de basisframe met een hand en vouw de loopband samen totdat het wordt vergrendeld met de cilinder (11).
2. Plaats uw hand op het afsluitkappen (20+21) en trek het naar u toe op de transportrol (29) positie te verplaats.
3. Houd het loopframe met één hand vast en druk uw voet tegen het vergrendelingsmechanisme op de cilinder (11) om het loopframe te laten zakken.

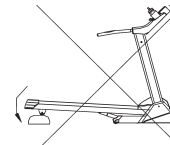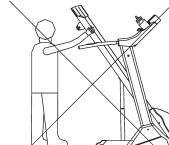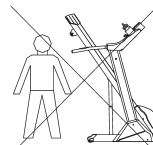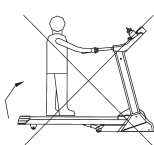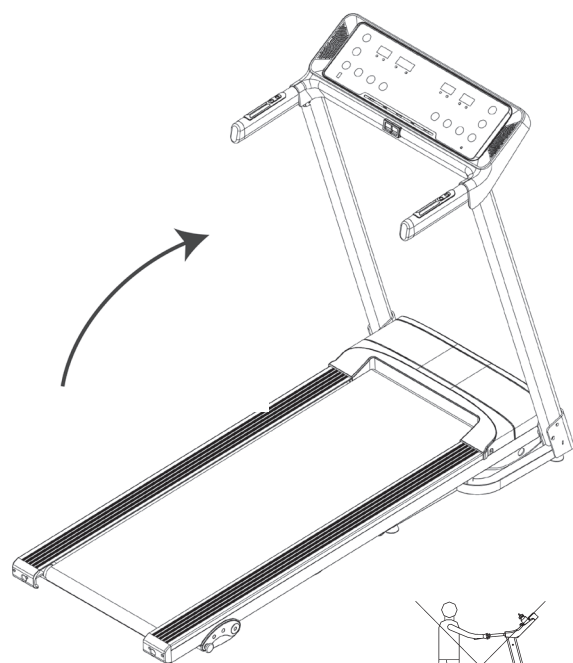

Onderhoud en aanpassing

1. Smeren van de loopband:

Om de machine in goede staat te houden smeer wat Siliconenolie tussen de loopband en de loopplaat na gebruik van 50 uur of 1 tot 2 maanden. De loopband zal slippen als u teveel smeert. Om de band te smeren trek de loopband omhoog en injecteer de siliconenolie in het gat tussen de band en de loopplaat.

2. Loopband aanpassen:

Om uw loopband aan te passen tot de gewoonlijke positie volg de volgende stappen wanneer het apparaat uit staat.

1. Zet snelheid op 3-5km.
2. Gebruik de Allen knop (12) om de schroef op het uiteinde van het systeem frame aan te passen die de strakheid van de band bepaalt.
3. Als u de band naar links wilt verplaatsen, draai de rechter schroef met de klok mee.
4. Als u de band naar rechts wilt verplaatsen, draai de linker schroef met de klok in.
5. Als u de bovenstaande stappen gevolgd heeft en de band is nog steeds niet in de goede positie, dan zal hij beschadigd zijn. Neem contact op met uw regionale dealer voor een vervangende band.

Opmerking: Zorg ervoor dat het loopvlak zo gecentreerd is mogelijk. Zodra deze bewegingen te ver van het centrum, (ongeveer 10 mm) moet opnieuw het worden aangepast.

3. Loopband slipt:

1. Controleer of de loopband niet te los is gespannen.
2. Controleer of de motorband niet te los is gespannen.

4. Geen licht op de Display:

1. Controleer of de stekker goed in het contact zit.
2. Controleer of de beveiligingssleutel correct op de computer zit.
3. Controleer of de kabel in de rechter steun goed aangesloten is.






Attentie ! Alvorens u enige kabel of elektrisch deel inspecteert, controleer dat de elektriciteit uitgeschakeld is.

5. Abnormaal geluid van de machine

1. Controleer dat er geen schroeven aan de machine loszitten.
2. Controleer dat de motorband er niet af is.
3. Controleer dat de loopband er niet af is.

Opmerking:

Neem contact op met uw regionale dealer als u alle bovenstaande dingen gecontroleerd hebt en het probleem is er nog steeds.

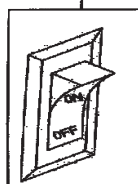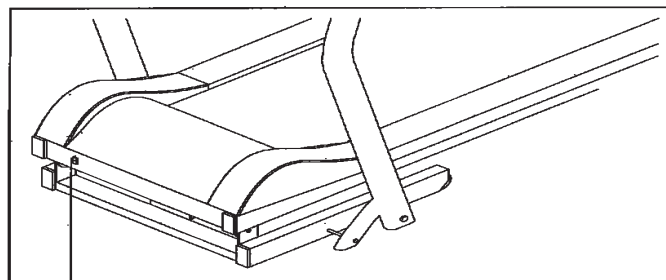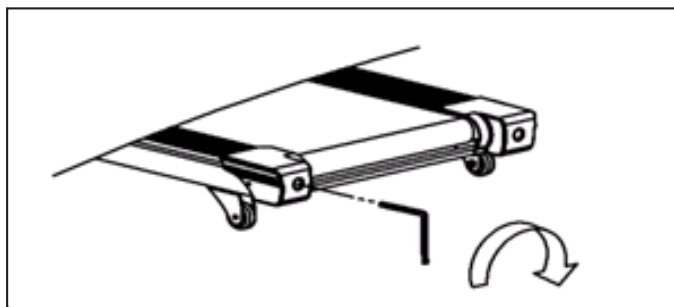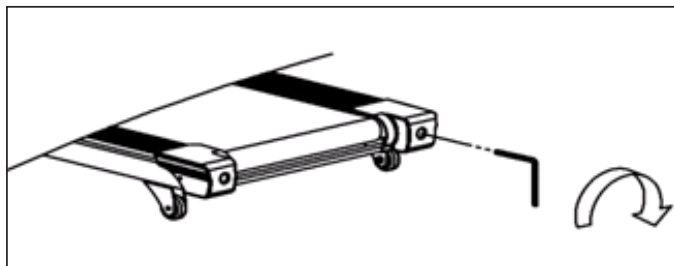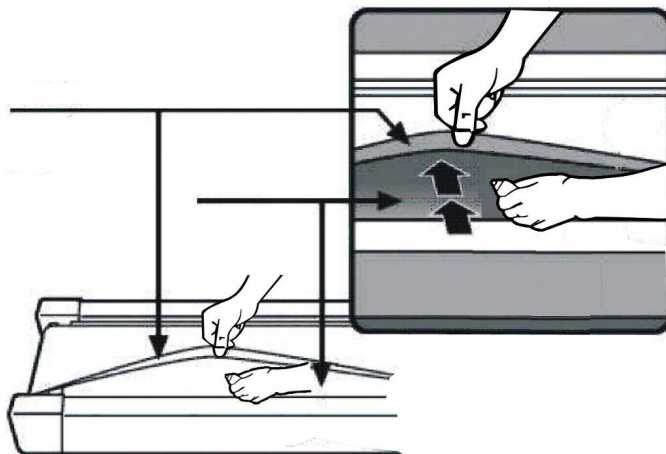



Beeldschermen:

ENTFERNUNG (Afstand):

Toont hoe ver je hebt gerend in kilometers.

KCAL / PULS

Toont de ongeveer verbruikte kilocalorieën in Kcal of de hartslag

ZEIT (Tijd):

Toont hoe lang je in minuten en seconden in het normale mode.

GESCHWINDIGKEIT (Snelheid):

Toont de snelheid van de loopband in kilometers per uur

Toetsen:

START-Toets:

Wanneer u op deze knop drukt, start u het ingestelde programma en neemt de snelheid van de loopband gedurende 3 seconden vertraagd toe.

STOP/PAUSE -Toets:

Wanneer u op de [stop] -toets drukt tijdens de oefening, pauzeert het ingestelde programma en neemt de snelheid van de loopband vertraagd aan zero. Binnen 5 min., kan het programma worden voortgezet door het indrukken van de [start] - toets of beëindigd door op de [stop].

EINGABE (Invoer) -Toets:

Wanneer u op deze knop drukt, kunt u één van de voor-geprogrammeerde programma's uitkiezen. (tijdprogramma, afstandprogramma en calorieënprogramma).

PROG. (Programma) -Toets:

Wanneer u op deze knop drukt, kunt u één van de voorgeprogrammeerde programma's uitkiezen. (Snelheidsprogramma's P1 – P15)

+ Toets:

Wanneer u gedurende uw training op deze toets drukt, verhoogt u de snelheid van de loopband. Als de loopband stilstaat, kunt u uw gewenste waarden in de computer invoeren.

- Toets:

Wanneer u gedurende uw training op deze toets drukt, verlaagt u de snelheid van de loopband. Als de loopband stilstaat, kunt u uw invoerwaarden verlagen.

4 en 8 km/h -toets:

Wanneer u op één van deze toetsen drukt, stelt u de loopband meteen op de door u uitgekozen snelheid in

Externe toets:

Met behulp van de toets op de handgrepen kunnen de functies Start/ Stop en +/- dezelfde manier worden bediend als op de computer.

Inbedrijfsname

Manueel programma

1. Steek de stekker in een reglementair geïnstalleerd stopcontact (220V-240V, 50HZ-60HZ) en schakel de aan de voorkant onderaan de loopband geplaatste electriciteitsschakelaar in.

2. Ga op de zich aan de zijkant bevindende zwart gemarkeerde vlakken staan.

3. Bevestig de veiligheidsclip aan uw trainingskleding (bijv. aan uw broeksband) en plug uzelf met de andere kant van de draad in op de computer, waardoor deze op het beeldscherm aangeeft dat hij klaar voor gebruik is.

4. Druk op de start-toets om de loopband op te starten. Na een count-down van 3 seconden zet de loopband zich in beweging. Stap onmiddellijk na het opstarten op de loopband en pas u aan de ingestelde loopsnelheid van de band aan.

Programma met Tijds- Afstands- en Calorieënvoorgaven.

Tijdprogramma:

Kies met de EINGABE -Toets het tijdprogramma uit. Op het beeldscherm verschijnt een voorstel met 30 minuten looptijd. U kunt desgewenst de tijd met de +/- -toetsen aan uw wenstijd aanpassen (looptijden tussen 5:00-99:00 minuten zijn mogelijk). Start het programma na het ingeven van de tijdsduur door de start -toets in te drukken; stel de gewenste loopsnelheid in, waarna de op het beeldscherm getoonde waarde automatisch aftelt tot „0“. Zodra de waarde „0“ aangegeven wordt, hoort u een signaal en stopt de loopband vanzelf.

Afstandprogramma:

Kies met de EINGABE -toets het afstandprogramma uit. Op het beeldscherm verschijnt een voorstel met 1,00 kilometer loopafstand. U kunt desgewenst de loopafstand met de +/- -toetsen aan uw wensafstand aanpassen (loopafstand tussen 0:50-99:9 kilometer zijn mogelijk). Start het programma na het ingeven van de afstand door de start -toets in te drukken; stel de gewenste loopsnelheid in, waarna de op het beeldscherm getoonde waarde automatisch aftelt tot „0“. Zodra de waarde „0“ aangegeven wordt, hoort u een signaal en stopt de loopband vanzelf.

Calorieënprogramma:

Kies met de EINGABE -toets het calorieënprogramma uit. Op het beeldscherm verschijnt een voorstel met 50.0 kcal. U kunt desgewenst de loopafstand met de +/- -toetsen aan uw wensafstand aanpassen (waarden tussen 10-990 kcal zijn mogelijk). Start het programma na het ingeven van de gewenste kcal door de [start] -toets in te drukken; stel de gewenste loopsnelheid in, waarna de op het beeldscherm getoonde waarde automatisch aftelt tot „0“. Zodra de waarde „0“ aangegeven wordt, hoort u een signaal en stopt de loopband vanzelf.

Snelheidsprogramma's P1-P15

Kies met de Prog. -toets één van de 15 verschillende snelheidsprogramma's uit. In deze programma's wordt de gekozen tijd in 20 deelintervallen verdeeld, waarbij de loopsnelheid zich in deze intervallen automatisch op de in de onderstaande tabel aangegeven snelheden instelt. Elke aanpassing van de snelheid wordt door

een 3 seconden count-down akoestisch ingeleid. Druk op de Start -toets om het programma te starten. Na afloop hoort u een signaal en de loopband stopt vanzelf. Wilt u het programma voortijdig onderbreken, drukt u op de Stop -toets.

↓ Programma	Tijd →	Programmas tijd in 20 deelintervallen																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P01	Km/h	2	3	3	4	5	3	4	5	5	3	4	5	4	4	4	2	3	3	5	3
P02	Km/h	2	4	4	5	6	4	6	6	6	4	5	6	4	4	4	2	2	5	4	2
P03	Km/h	2	4	4	6	6	4	7	7	7	4	7	7	4	4	4	2	4	5	3	2
P04	Km/h	3	5	5	6	7	7	5	7	7	8	8	5	9	5	5	6	6	4	4	3
P05	Km/h	2	4	4	5	6	7	7	5	6	7	8	8	5	4	3	3	6	5	4	2
P06	Km/h	2	4	4	4	5	6	8	8	6	7	8	8	6	4	4	2	5	4	3	2
P07	Km/h	2	3	3	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	3	3	6	6	5	3	3
P08	Km/h	2	3	3	6	7	7	4	6	7	4	6	7	4	4	4	2	3	4	4	2
P09	Km/h	2	4	4	7	7	4	7	8	4	8	9	9	4	4	4	5	6	3	3	2
P10	Km/h	2	4	5	6	7	5	4	6	8	8	6	6	5	4	4	2	4	4	3	3
P11	Km/h	2	5	8	10	7	7	10	10	7	7	10	10	5	5	9	9	5	5	4	3
P12	Km/h	3	4	9	9	5	9	5	8	5	9	7	5	5	7	9	9	5	7	6	3
P13	Km/h	3	6	7	5	9	9	7	5	5	7	9	5	8	5	9	5	9	9	4	3
P14	Km/h	2	2	4	5	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	5	4	3	2	1
P15	Km/h	2	4	6	8	6	6	4	4	2	2	2	4	6	8	6	6	4	4	2	2

SLichaamsvetmeting / BMI

Gebruik de PROG-toets om lichaamsvetmeting (FAT) te selecteren na de 15 trainingsprogramma's en een -1- verschijnt voor geslacht. Selecteer uw geslacht 0 = mannelijk of 1 = vrouwelijk door op de +/- toetsen te drukken. Druk nogmaals op de EINGABE-toets en -2- verschijnt na elkaar voor leeftijd, -3- voor lengte, -4- voor gewicht en voer uw persoonlijke gegevens in met de +/- toetsen. Nadat alle gegevens zijn ingevoerd en bevestigd met de EINGABE-toets. Bij -5- lijkt het verzoek om de handpolssensoren 5 seconden met beide handen vast te pakken zodat de meting kan worden uitgevoerd. Dan de lichaamsvet weergegeven als BMI-waarde.

BMI <19 = ondergewicht, BMI 19-26 = normaal gewicht,

BMI 26-30 = overgewicht, BMI > 30 = zwaarlijvig

Handpulsmeting:

In het linkse en rechtse stuurgedeelte is telkens een metalen contactplaat, de voelers, voorzien. Gelieve erop te letten dat steeds beide handpalmen gelijktijdig met normale kracht op de voelers liggen. Zodra de polsslag wordt verlaagd, verandert de Kcal-weergave in polsweergave en geeft een knipperend punt de polsmeting aan. (De handpulsmeting dient slechts ter oriëntatie


omdat het door beweging, wrijving, zweet etc. tot afwijkingen van de effectieve polsslag kan komen. Bij een klein aantal personen kan het tot foutieve functies van de handpulsmeting komen. Indien u moeilijkheden met de handpulsmeting ondervindt, raden wij het gebruik van een cardioborstgordel met externe polshorloge aan.)

Veiligheidsclip


De veiligheidsclip dient voor uw eigen zekerheid in noodgevallen. Hij dient in de computer ingeplugd zijn, om waarden in te kunnen voeren en om de loopband te starten. Bevestig de veiligheidsclip voor elke training. Hij dient voor uw eigen veiligheid, omdat hij bij een ongewild afstappen van de band (in bijv. een noodsituatie) de loopband snel stilzet. Wanneer de veiligheidsclip niet aangesloten is op de computer, verschijnt er de foutmelding „- -“ op het beeldscherm. Door de veiligheidsclip op de computer aan te sluiten worden alle waarden op nul terug gezet en is hij startklaar.

Slaapstand

Als de loopband langer dan 10 minuten stand-by staat, wordt deze in de slaapstand gezet.

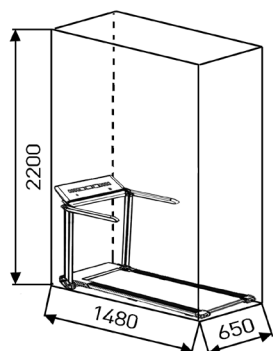

Openterrain in mm
(Voor de apparaat-en
gebruikers)

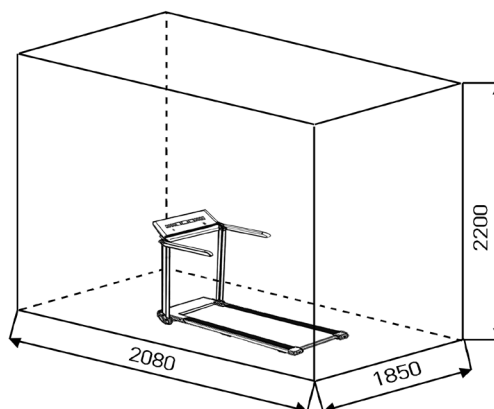

Oefenterrein in mm (Voor de apparaat-en
gebruikers)

Bij deze computer is het gratis gebruik van de Kinomap-app als basis-versie inbegrepen. Dit maakt gemakkelijke en interactieve training met Android- of IOS-apparaten mogelijk en het opslaan van trainingsgegevens. Naast de basisversie kunnen tegen betaling extra functies bij Ki-nomap worden aangeschaft.

Sport, coaching, gaming en eSport zijn de sleutelwoorden van de Kinomap-app. Hierin zitten vele kilometers echt filmmateriaal binnen te oefenen alsof je buiten bent; Traceren van routes en analyse van uw prestaties; Coaching inhoud; Multiplayer-modus; nieuwe berichten dagelijks; Officiële indoorwedstrijden en meer ... De APP bevat dus ongeveer 100.000 video's die zijn opgenomen door atleten en 200.000 km verzamelde tracks voor fietsen, hardlopen of roeien voor momenteel ongeveer 270.000 leden van over de hele wereld.



Download de APP en maak verbinding

Scan de naastliggende QR-code met je smartphone / tablet of gebruik de zoekfunctie in de Playstore (Android) of APP Store (IOS) om de Ki-nomap APP te downloaden. Registreer en volg de instructies in de APP. Activeer Bluetooth op de smartphone of tablet en selecteer de apparaatbeheerder via het menu in de APP en selecteer vervolgens de categorie „Loopband“. Selecteer vervolgens uw type-aanduiding via het fabriekslogo „Christopeit Sport“ om de sportuitrusting aan te sluiten. Afhankelijk van de sportuitrusting worden door de APP via Bluetooth verschillende functies opgenomen of worden gegevens uitgewisseld.

Meer informatie over de Kinomap APP is te vinden op:
<https://www.kinomap.com/en/>

Foutcodes en probleemoplossing

In geval van storingen kan de aangrenzende lijst met foutmeldingen een hulp voor mensen zijn. Kortom, elektrische herstellingen mogen alleen worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften worden. Voor meer informatie en hulp in geval van storingen met onze service-afdeling. (Contactgegevens zie laatste pagina.)

Foutmelding	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing:
----	Veiligheidsclip is niet op de Computer:	1. Plaats de veiligheid op de computer. 2. Vervang in dat geval de veiligheidsclip of de veiligheidsclip opname. 3. Vervang in dat geval de computer.
E01	Communicatie onderbreking of foutieve communicatie tussen computer en controller:	1. Schakel de loopband uit en trek de stekker uit het stopcontact. 2. Controleer de connectoren op de verbindingkabels. 3. Controleer de connectoren op de besturingskaart.
E02	Offset voltage bescherming:	Het aandrijfsysteem constateert een spanningsprobleem. 1. Schakel de loopband uit en trek de stekker uit het stopcontact. 2. Controleer of de voeding correct is. 3. Als er een brandvlucht van de controller is, moet de controller worden vervangen. 4. Koppel de motorkabels los en sluit deze opnieuw aan op de besturingskaart.
E03	Sensorpuls ontbreekt:	1. Schakel de loopband uit en trek de stekker uit het stopcontact. 2. Controleer of de sensorkabel goed past en vervangen wordt als deze beschadigd / niet functioneert.
E05	Bescherming tegen overbelasting:	Het aandrijfsysteem detecteert een overbelasting. 1. Controleer of de voeding correct is. 2. Controleer of de smering van de onderkant van het loopvlak correct is en of het loopvlak niet zijwaarts blokkeert. 3. Als u tijdens het gebruik abnormaal geluid van de motor hoort, moet de motor worden vervangen. 4. Als er een brandvlucht van de controller is, moet de controller worden vervangen.
E07/E08	EEPROM onvolkomen:	Vervang de besturingskaart.
Motor start niet	De motorkabel is beschadigd of niet correct aangesloten. De zekering op de besturingskaart is defect. Het besturingsbord is kapot. De motor is gesprongen.	Controleer de motorkabel. Controleer of de zekering in orde is en vervang de zekering indien nodig. Vervang de besturingskaart. Vervang de motor.

Trainingshandleiding

De onderstaande factoren moeten in acht worden genomen bij het bepalen van de benodigde training voor het bereiken van een merkbare verbetering van uw figuur en gezondheid:

1. Intensiteit:

De mate van lichamelijke belasting bij de training moet de normale belasting overschrijden, zonder dat u daarbij buiten adem en/of uitgeput raakt. De hartslag kan een geschikte richtwaarde voor een effectieve training zijn. Tijdens de training moet deze tussen de 70% en 85% van de maximale hartslag liggen (zie de tabel en formule om deze te bepalen en te berekenen). Tijdens de eerste weken moet de hartslag tijdens de training in het laagste deel hiervan, rond 70% van de maximale hartslag liggen. In de loop van de daaropvolgende weken en maanden zou de hartslag langzaam tot de bovengrens van 85% van de maximale hartslag moeten stijgen. Hoe beter de conditie van degene die traint is, des te meer moet het trainingsniveau stijgen om tussen de 70% tot 85% van de maximale hartslag te komen. Dit kan worden bereikt door langer te trainen en/of door de moeilijkheidsgraad te verhogen.

Wanneer de hartslag niet op het display wordt weergegeven of wanneer u voor de zekerheid uw hartslag wilt controleren, omdat deze door eventuele gebruiksfouten enz. onjuist weergegeven kan zijn, kunt u het volgende doen: De hartslag op de gebruikelijke wijze meten (bijv. de pols voelen en het aantal slagen per minuut tellen).

De hartslag met een geschikt en geïkht meetapparaat meten (verkrijgbaar bij gezondheidsinstellingen)

2. Frequentie:

De meeste experts adviseren een gezondheidsbewust dieet, dat op uw trainingsdoel moet worden afgestemd en drie tot vijf maal per week een lichamelijke training. Een normale volwassene moet tweemaal per week trainen om zijn huidige conditie te behouden. Om zijn conditie te verbeteren en zijn lichaamsgewicht te veranderen moet hij minimaal driemaal per week trainen. Natuurlijk is de ideale trainingsfrequentie vijf maal per week.


3. Planning van de training

Iedere trainingssessie moet uit drie fasen bestaan: een "warming-up", een "trainingsfase" en een "cooling down". In de "warming-up" moet de lichaamstemperatuur en de zuurstoftoevoer langzaam toenemen. Dit kan worden bereikt door vijf tot tien minuten lang gymnastiek oefeningen te doen. Daarna moet de eigenlijke training ("trainingsfase") beginnen. De trainingsbelasting moet de eerste minuten laag zijn en dan gedurende een periode van 15 tot 30 minuten zo toenemen, dat de hartslag zich tussen de 70% en 85% van de maximale hartslag bevindt.

Om de bloedsomloop na de "trainingsfase" te ondersteunen en om spierpijn of verrekte spieren te voorkomen, moet de trainingsfase door een "cooling down" worden gevolgd. Hierbij moeten vijf tot tien minuten lang stretchoefeningen en/of lichte gymnastiek oefeningen worden gedaan. Voor meer informatie over uitvoering van warme up, oefening te rekken of algemene gymnastische oefenen in onze downloadarea onder www.christopeit-sport.com

4. Motivatie



De sleutel tot een succesvol programma is een regelmatige training. U kunt het beste een vaste tijd en plaats per trainingsdag vaststellen en u ook geestelijk op de training voorbereiden. Train alleen met een goed humeur en houd uw doel voor ogen. Met een continue training zult u zien dat u per dag vooruitgang boekt, dat u zich verder ontwikkelt en dat u uw persoonlijke trainingsdoel beetje bij beetje nadert.

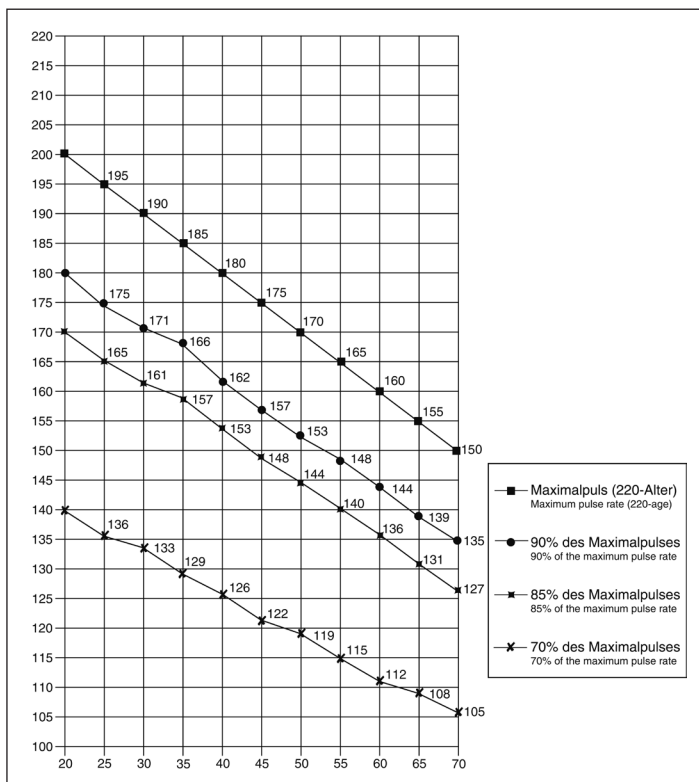

Berekeningsformules: Maximale hartslag (220 - leeftijd) = 220 - leeftijd
90% van de maximale hartslag = (220 - leeftijd) x 0,9
85% van de maximale hartslag = (220 - leeftijd) x 0,85
70% van de maximale hartslag = (220 - leeftijd) x 0,7

Warming-up oefeningen (Warm Up)

Begin uw warming-up door te lopen op de plek voor minimaal 3 minuten en voer de volgende gymnastische oefeningen om het lichaam voor de opleidingsfase dienovereenkomstig te bereiden. De oefeningen overdrijf het niet en alleen zo ver draaien tot een lichte weerstand gevoeld. Deze positie zal iets vast te houden.

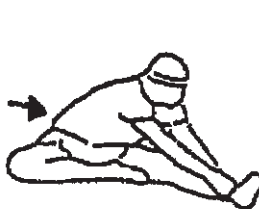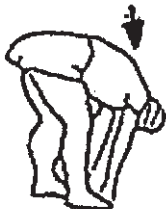

Bereik met je linkerhand achter je hoofd naar rechts en trek met de rechterhand iets naar links elleboog. Na 20sec. Switch arm	Buig naar voren zo ver mogelijk naar voren en laat je benen bijna gestrekt. Toon het met je vingers in de richting van de teen. 2 x 20sec.	Ga zitten met een been gestrekt op de grond en buig naar voren en proberen om de voet te bereiken met je handen. 2 x 20sec	Knielen in een breed lunge naar voren en ondersteunen jezelf met je handen op de grond. Druk op de bekken naar beneden. Veranderen na 20 sec heen.
--	--	--	--

Na de warming-up oefeningen door sommige armen en benen los te schudden.

Luister na de training fase is niet abrupt, maar wil cyclus ontspannen iets zonder verzet van om terug te keren naar de normale hartslag-zone. (Afkoelen) Wij raden de warm-up oefeningen op het einde van de training worden uitgevoerd en om uw workout te beëindigen met het schudden van de ledematen.

Stuklijst - reserveonderdelenlijst TM 650S No. 2035

Technische specificatie: Stand: 15. 09. 2020

De loopband is zonder veel moeite op te zetten en opvouwbaar na gebruik en gemakkelijk op te bergen.

- 90% voormonteerde
- Motor continu vermogen 1 PS (0,74 kW), maximaal motorvermogen 2 PS (1,5 kW) Snelheid: 1 km/h tot 16 km/h (in 0,1 km/h stappen instelbaar)
- Trillingsgedempt loopvlak Handmatige 3-voudige hellingsinstelling
- Transportrollen
- 15 vooraf bepaalde trainingsprogramma's met geprogrammeerde snelheidsregeling
- 1 handmatig programma persoonlijke limieten in zoals tijd, afstand en ca. calorieverbruik.
- Veiligheid riemstop
- Handpolsmeting en afstandsbedieningsknoppen voor start / stop en km / u geïntegreerd in de handgrepen
- Display met LED-weergave van: tijd, afstand, snelheid, calorieverbruik, hartslag en lichaamsvet
- Houder voor tablet + smartphone
- Directe selectietoetsen voor 4 km/h en 8 km/h
- Bluetooth-verbinding voor KINOMAP (APP voor iOS und Android)
- Geeigend voor een lichaamsgewicht tot maximaal 120 kg
- Afmeting loopoppervlak: ca. L 120 x B 40 cm
- Technische specificatie: 220-240V/50-60Hz / 740 Watt


Apparaat gewicht: 41Kg
Afmeting : ca. L 148 x W 65 x H 117 cm
Afmeting opgeklapt: ca. L 76 x W 65 x H 130 cm

Controleer na het openen van de verpakking a.u.b. aan de hand van de montage stappen of alle onderdelen aanwezig zijn. Wanneer dit het geval is, kunt u met de montage beginnen.
Wanneer een bepaald onderdeel niet in orde is of ontbreekt, of wanneer u in de toekomst een reserveronderdeel nodig heeft, kunt u zich wenden tot:

Internet service- en onderdelen data base:
www.christopeit-service.de

Adresse: Top-Sports Gilles GmbH
Friedrichstraße 55
42551 Velbert
Telefon: +49 (0) 20 51 / 60 67-0
Telefax: +49 (0) 20 51 / 60 67-44
e-mail: info@christopeit-sport.com
www.christopeit-sport.com

Deze loopband alleen bedoeld voor persoonlijke home-fitness-ruimte en niet geschikt voor industrieel of commercieel gebruik. Home fitness gebruik klasse H / C



Afbeeldings-nr.	Beschrijving	Afmetingen mm	Aantal stuks	Gemonteerd aan afbeeldingsnr.	ET-nummer
1	Hoofdframe		1	2	33-2035-01-SW
2	Vloerframe		1	1	33-2035-02-SW
3	Steunpijp links		1	2	33-1935-03-SW
4	Steunpijp rechts		1	2	33-2035-04-SW
5	Computer houder		1	3+4	33-2035-05-SW
6	Schroev	4x25	4	2+27	39-9909-SW
7	Rubberendemper		4	1	36-2035-10-BT
8	Onderlegplaatje	10//20	2	54	39-9989
9	Voorste rol		1	1	33-2035-06-SI
10	Achterste rol		1	1	33-2035-07-SI
11	Gas demper		1	1+2	36-2035
12	Binnenzeskant-Werktuig	5mm	1		36-9119-34-BT
13	Motor		1	1	33-2035-08-SI
14	Loopplaat		1	1	36-2035-04-BT
15	Schroev	M6x35	4	14	39-10435-CR
16	Steigingsbeugel		2	1	36-2035-05-BT
17	Eind dop		2	5	36-2035-16-BT
18	Bekleding		1	1	36-2035-01-BT
19	Schroev	4x20	2	59-60	39-10519
20	Zeijdebar		2	1	36-2035-07-BT
21	Afsluitkap rechts		1	1	36-2035-08-BT
22	Afsluitkap links		1	1	36-2035-09-BT
23	Veiligheidspin		2	16	36-2035-17-BT
24	Flakke riem		1	9+13	36-2035-18-BT
25	Kabel vaszet		1	1+31	36-2035-19-BT
26	Loopoppervlak		1	9+10	36-2035-02-BT
27	Rubberen voet		4	2	36-2035-20-BT
28	Kabelbescherming		2	41	36-2035-21-BT
29	Transportrol		2	2	36-2035-22-BT

Afbeeldings-nr.	Beschrijving	Afmetingen mm	Aantal stuks	Gemonteerd aan afbeeldingsnr.	ET-nummer
30	Schroev	M6x35	2	3,4+5	39-10435-CR
31	Electriciteitskabel		1	40	36-1241-18-BT
32	Schakelaar		1	1	36-1241-17-BT
33	Greepovertrek		2	5	36-2035-23-BT
34	Schroev	4x13	13	35,36+81	39-10187
35	Computer		1	5+36	36-2035-03-BT
36	Achterkant van de computer		1	35	36-2035-12-BT
37	Houder voor smartphone		1	35	36-2035-13-BT
38	Toets +/- met pols eenheid		1	5	36-2035-14-BT
39	Toets Start/Stop met pols eenheid		1	5	36-2035-15-BT
40	Regelaar		1	1	36-2035-06-BT
41	Laager computerkabel		1	35+40	36-2035-24-BT
42	Binnenzeskantschroev	M6x65	2	10	39-10066-SW
43	Rubberen demper 1		2	1	36-2035-25-BT
44	Ferriet ring		1	40	36-1241-19-BT
45	Verbindingskabel		1	35+41	36-1241-20-BT
46	Zeskantschroef	M8x25	3	11	39-10455
47	Zelfborgene moer	M6	10	15,30+69	39-9861-SW
48	Schroev	4x30	4	21+22	39-9909
49	Lager bekleding		1	1	36-2035-11-BT
50	Rubberen demper 2		2	1	36-2035-26-BT
51	Binnenzeskantschroev	M8x15	4	2-5	39-9823
52	Zeskantschroef	M8x40	2	2+29	39-9817
53	Schroev	M8x45	3	11	39-10124-VC
54	Zeskantschroef	M10x55	2	1+2	39-9976-SW
55	Onderlegplaatje	8//16	2	80	33-9962-CR
56	Binnenzeskantschroev	M6x55	1	9	39-9979
57	Kruiskopschroef	M5x8	5	1+18	36-9990
58	Zelfborgene moer	M8	6	46,52,53+70	39-9918-CR
59	Bekleding links		1	2	36-2035-27-BT
60	Bekleding rechts		1	2	36-2035-28-BT
61	Loopplaat ondersteuning		2	1	33-2035-09-SW
62	Rubberen voor ondersteuning		4	61	36-2035-29-BT
63	Onderlegplaatje	5//10	2	57	39-10111-SW
64	Onderlegplaatje	8//16	12	46,51-53+70	33-9962-CR
65	Onderlegplaatje	6//12	3	42+56	39-10439
66	Afstandsstuk		4	61	36-2035-30-BT
67	Veerring	voor M8	2	80	39-9864-VC
68	Bescherming overbelasting		1	1+40	36-2035-31-BT
69	Schroev	M6x30	4	1+14	39-10435-CR
70	Verzonkenschroef	M8x45	4	3,4+16	39-10124-VC
71	Veiligheidsclip		1	81	36-2035-32-BT
72	Siliconen olie		1		36-1935-40-BT
73	Veerring	voor M5	2	57	39-9870
74	Spoel		1	1+40	36-1940-58-BT
75	Schroev	4x15	4	5+35	39-10515
76	Schroev	4x45	4	5,38+39	39-10521
77	Schroev	4x10	8	21,22,40+83	39-10518
78	Multi-Werktuig		1		36-9107-27-BT
79	Schroev	4x12	8	49	39-10518
80	Verzonkenschroef	M8x12	2	1+13	39-9922
81	Veiligheidsclip-Opname		1	35	36-2035-33-BT
82	Onderdrukking condensator		1	1+40	36-1940-59-BT
83	Montage-en bedieningshandleiding		1		36-2035-34-BT

1. Важные рекомендации и указания по безопасности	стр. 43
2. Руководство по монтажу	стр. 44 - 45
3. Индикация и функции	стр. 46
4. Руководство по использованию компьютера	стр. 47 - 49
5. Инструкция по тренировке	стр. 50
6. Спецификация - Список запасных частей	стр. 51 - 52
7. Разобранный вид	стр. 55

Уважаемые покупательницы и покупатели!

Поздравляем Вас с покупкой тренировочного снаряжения для домашних занятий спортом и желаем Вам самых приятных впечатлений. Следуйте, пожалуйста, указаниям и инструкциям нашего руководства по монтажу и эксплуатации. Если у Вас возникнут какие-нибудь вопросы, то Вы можете в любое время без стеснения обращаться к нам.

С уважением, Ваш
Top-Sports Gilles GmbH

Top-Sports Gilles GmbH
Friedrichstraße 55
42551 Velbert
Telefon: +49(0)2051/6067-0
Telefax: +49(0)2051/6067-44
e-mail: info@christopeit-sport.com
www.christopeit-sport.com



Важные рекомендации и указания по безопасности

Наши изделия принципиально подвергаются испытаниям TÜV-GS и тем самым отвечают актуальному самому высокому стандарту безопасности. Однако этот факт не освобождает от обязанности строго соблюдать приведенные ниже основные положения.

1. Монтировать тренажер в точном соответствии с инструкцией по монтажу и использовать только те детали, которые приложены для монтажа тренажера и указаны в спецификации. Перед проведением монтажа проверить комплектность поставки на основании накладной и комплектность содержания коробки упаковки на основании спецификации, приведенной в руководстве по монтажу и эксплуатации. В случае необходимости проведения ремонта, обратесь в магазин, в котором Вы купили этот тренажер,

2. Перед первым использованием и через регулярные интервалы времени проверять прочность посадки всех винтов, гаек и прочих соединений с тем, чтобы обеспечить надежное эксплуатационное состояние тренажера. Неисправные части должны быть незамедлительно заменены или удалены. В случае необходимости прекратите занятия на тренажере до полного его приведения в исправность.

3. Установить тренажер в сухом, ровном месте и предохранять его от влаги и сырости. Скомпенсировать неровности пола за счет соответствующих мер, осуществляемых на полу, и предусмотренных для этого, юстируемых деталей тренажера, если они есть на данном тренажере. Исключить контакт с влагой и сыростью.

4. Если следует защитить место размещения тренажера в особенности от продавливания, загрязнений и тому подобного, подложить под тренажер подходящую, нескользящую прокладку (например, резиновый коврик, деревянную плиту или т. п.).

5. Перед тренировкой удалить все предметы в радиусе 2 метров вокруг тренажера.

6. Для очистки тренажера нельзя пользоваться агрессивными моющими средствами, а для монтажа и возможного ремонта использовать только поставленный вместе с ним или подходящий собственный инструмент. Удаляйте следы пота с тренажера сразу же после тренировки.

7. ВНИМАНИЕ: Системы сердечной частоты контроль могут быть неточны. Повышенная тренировка может к серьезному гигиеническому повреждению или ведут к смерти. Неквалифицированная и чрезмерная тренировка может причинить вред здоровью. Поэтому перед тем, как приступить к целенаправленной тренировке, проконсультироваться с соответствующим врачом. Он может определить, каким максимальным нагрузкам (пульс, ватт, продолжительность тренировки и т. д.) разрешается подвергаться, и дать точную информацию о правильном положении тела во время тренировки, о целях тренировки и о питании. Запрещается тренироваться после обильной еды.

8. Тренироваться на тренажере только тогда, когда он работает безупречно. Для возможного ремонта использовать только оригинальные запасные части. **ВНИМАНИЕ!** Если во время использованием тренажером какая-либо часть нагревается, необходимо срочно заменить ее и не пользоваться тренажером до тех пор, пока он не будет приведен в рабочее состояние.

9. Настраивая регулируемые детали, следить за правильным положением или учитывать помеченную максимальную позицию настройки и обеспечивать надлежащую фиксацию заново настроенного положения. После использования вспомогательных средств для настройки, удалите их по окончании настройки.

10. Если в руководстве не указано иного то тренажером может пользоваться только один человек.

11. Необходимо носить тренировочную одежду и обувь, которые подходят для оздоровительной тренировки на тренажере. Одежда должна такой, чтобы по своей форме (например, длине) она не могла зацепиться во время тренировки. Следует подбирать тренировочную обувь, которая подходит к тренажеру, обеспечивает устойчивость для ног и имеет нескользящую подошву.

12. ВНИМАНИЕ! Если возникнут головокружение, тошнота, боли в груди и другие аномальные симптомы, прервать тренировку и обратиться к соответствующему врачу.

13. Следует принципиально учесть, что спортивные снаряды – не игрушки. Поэтому их разрешается использовать только в соответствии с назначением и лицами, которые располагают соответствующей информацией и которые прошли соответствующий инструктаж.

14. Таким лицам как дети, инвалиды и люди с увечьями следует пользоваться тренажером только в присутствии еще одного человека, который может оказать помощь и дать руководящие указания. Приняв соответствующие меры, исключить возможность использования тренажера детьми без надзора.

15. Следить за тем, чтобы тренирующиеся и другие лица никогда не попадали какими-либо частями своего тела в зону еще движущихся деталей.

16. В конце срока службы этот продукт не должен быть утилизирован в домашние отходы, а должен быть отдан на сборный пункт утилизации использованных электрических и электронных приборов. На это указывает символ на продукте, на инструкции по эксплуатации или на упаковке.

Все материалы могут быть снова использованы согласно маркировке. При повторном использовании, вторичной переработке или других формах вторичного использования старых приборов Вы вносите свой вклад в защиту окружающей среды. Пожалуйста, узнайте в коммунальном управлении адрес близлежащего сборного пункта утилизации.

17. Учитывая требования экологии, не удалять упаковочный материал, израсходованные батарейки и детали тренажера вместе с бытовыми отходами, а класть их в предусмотренные для этого контейнеры-сборники или сдавать их в соответствующие пункты сбора утильсырья.

18. Допустимая максимальная нагрузка (= вес тела) -120 кг. Перед началом тренировки убедитесь в том, что максимальный вес не превышает допустимый.

19. При повреждении соединительного кабеля обратитесь в сервисный отдел или к квалифицированному электрику для замены соединения.

20. Тренажер прошел испытания и сертификацию согласно норме EN ISO 20957-1:2013, EN 957-6:2010/A1 :2014


21. Инструкции по сборке и эксплуатации должны рассматриваться как часть продукта. Эта документация должна предоставляться при продаже или передаче продукта.

Инструкция по монтажу

Положите все аккуратно на пол и проверьте Комплектность по этапам сборки. **Опасность:** Упрощенный процесс сборки требует 100% внимания особенно на перегибах и складках. Время сборки около 20 минут.




Шаг 1:

1. Удалите все мелкие детали и неплотный упаковочный материал. из коробки, а затем заберите его с помощью второго человека предварительно собранную беговую дорожку.
2. Поднимите опорные трубы (3+4) достаточно высоко, чтобы можно было сложить компьютер за ручки. Прикрутите компьютер (35) к опорным трубкам (3+4) с помощью винтов M8x15 (51) и шайб (64).

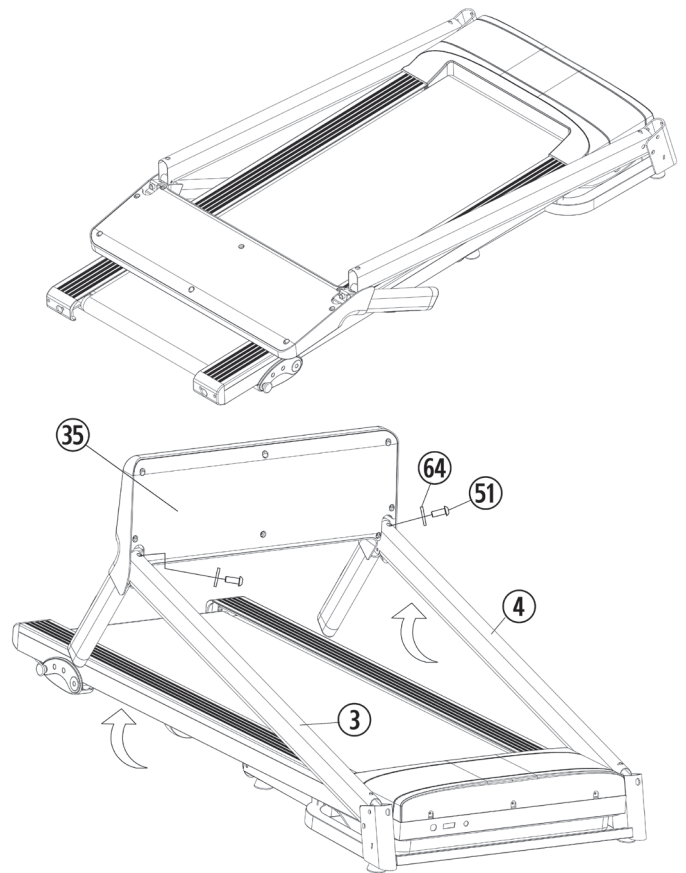

Шаг 2:

1. Осторожно сложите опорные трубы (3+4) и прикрутите. Закрепить опорные трубы (3+4) к базовой раме (2) с помощью винтов M8x15 (51), винты M8x45 (70) и шайбы (64).
2. Установите боковые крышки слева и справа (59+60) на резьбовые соединения опорных труб (3+4) с помощью винтов 4x20 (19).

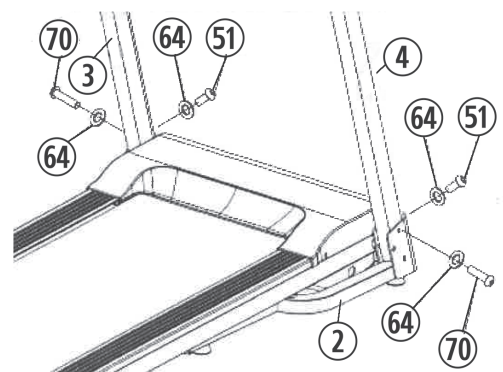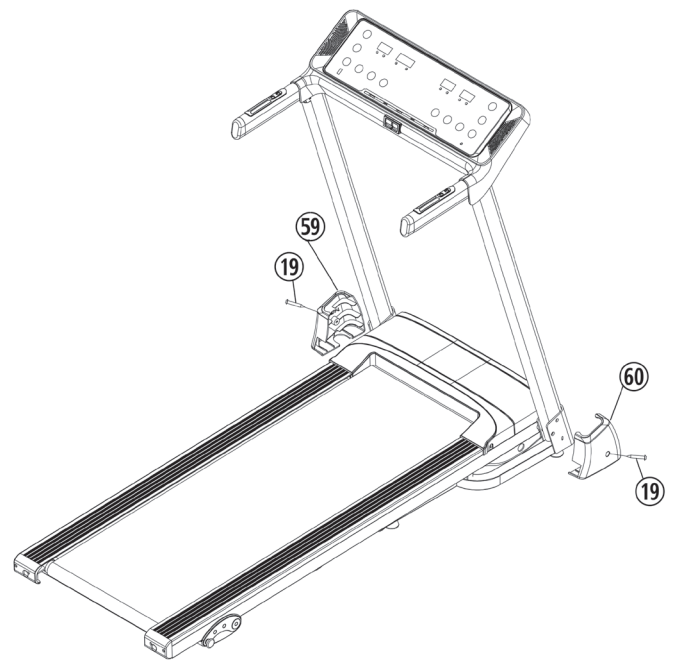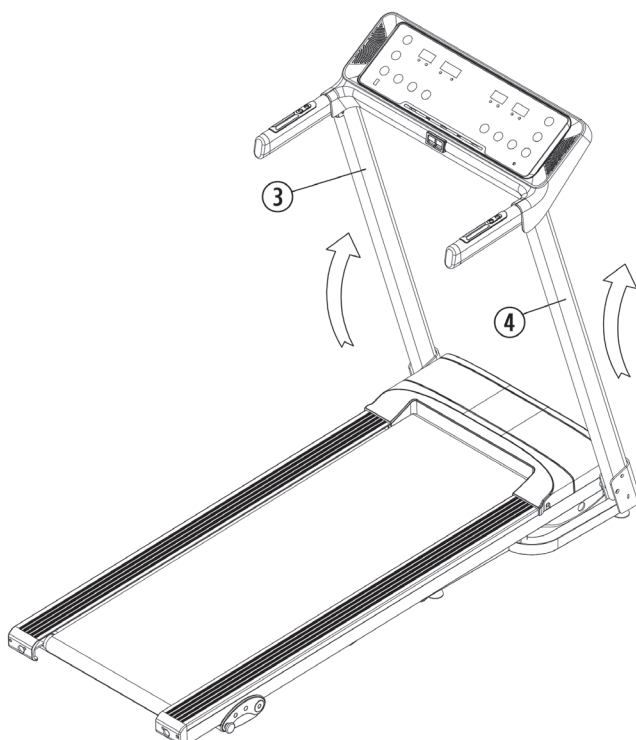

Шаг 3:

Контроль и ввод в эксплуатацию

1. Проверьте все соединения на правильность сборки и проведите проверку функциональности. При этом монтаж считается законченным.


2. Если все в порядке, вставьте кабель блока питания (31) в розетку (220-240V~50-60Hz) и включите беговую дорожку нажатием на выключатель (32), находящийся снизу в передней части дорожки.

3. Прикрепите прещепку безопасности (71) на Вашем спортивном костюме (например, на поясе) и положите другой конец его в соответствующее гнездо на компьютере (35). Компьютер подает сигнал готовности. Встаньте на черную поверхность, проходящую по краю бегового полотна (20). Для начала тренировки нажмите на клавишу [START]. Через 3 секунд беговая поверхность придет в движение. Непосредственно после начала движения бегового полотна встаньте (26) на него и начните бегать. Если все в порядке опробуйте тренажер, установив его на самую медленную скорость.

4. Бегать необходимо посередине дорожки (26) держась за поручни (5) избегая вертикальной ударной нагрузки (не делать прыгающих движений). На беговой дорожке двигайтесь только в сторону подъема лицом направленным на компьютер. В случае необходимости покидайте беговую дорожку только в сторону и придерживайтесь при этом за поручни (5).

Замечание:

Пожалуйста, сохраняйте набор инструментов для последующих возможных ремонтов и инструкцию по монтажу для возможных заказов запасных частей.

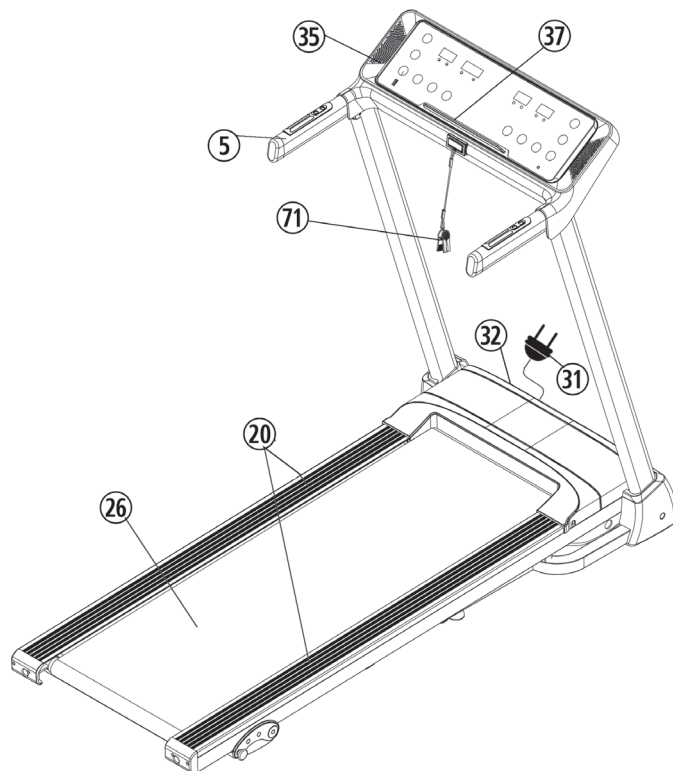

Регулировка наклона:

Поднимите опорную раму одной рукой и сложите ее. Беговую дорожку вместе, пока она не заблокируется. Вытащите два стопорных штифта (23). Отрегулируйте хомуты (16) в другое положение и снова вставьте стопорные штифты (23). После этого беговую дорожку можно снова сложить. Регулировка наклона предназначена для увеличения нагрузки, как при подъеме в гору.

Транспортировка беговой дорожки

1. Сложите беговую дорожку, подняв ее вертикально. это положение автоматически фиксируется включением цилиндра (11).




2. Возьмитесь за боковые крышки (21+22) беговой дорожки обеими руками, потяните беговую дорожку на себя, пока она

не встанет на транспортировочные ролики (29) и ее можно будет легко перемещать.

3. Удерживая ходовую раму одной рукой, прижмите ногу к фиксатору на цилиндре (11), чтобы опустить ходовую раму.

Опасность:


Перед тем, как складывать беговую дорожку, выключите беговую дорожку и подождите, пока беговая дорожка не остановится. Не используйте беговую дорожку в сложенном виде.

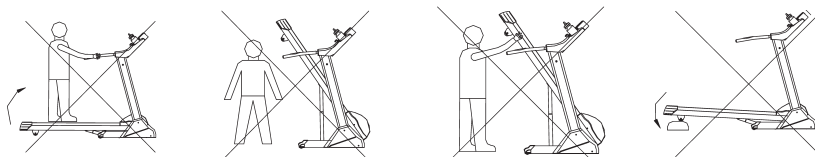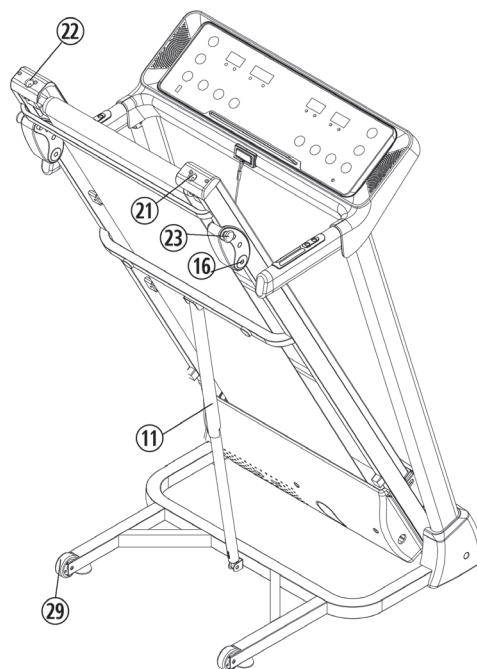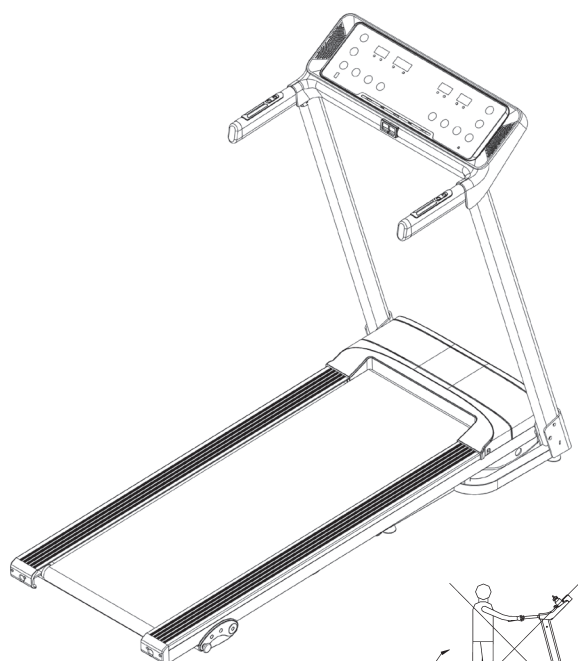

Индикация и функции:



1. Уход за беговой поверхностью:

Для того, чтобы беговая дорожка на протяжении долгого времени легко и хорошо двигалась, необходимо после каждых 50 часов эксплуатации проверять беговую поверхность, которая находится на скользящей поверхности, на способность скольжения и при необходимости обрабатывать ее силиконовой смазкой (не употреблять смазку на основе масла и нефтепродуктов). Для этого приподнимите беговую поверхность от скользящей поверхности и распылите силикон между беговой поверхностью и верхней стороной скользящей поверхности. (Внимание: Слишком большое количество смазочного материала может стать причиной скольжения беговой поверхности.)

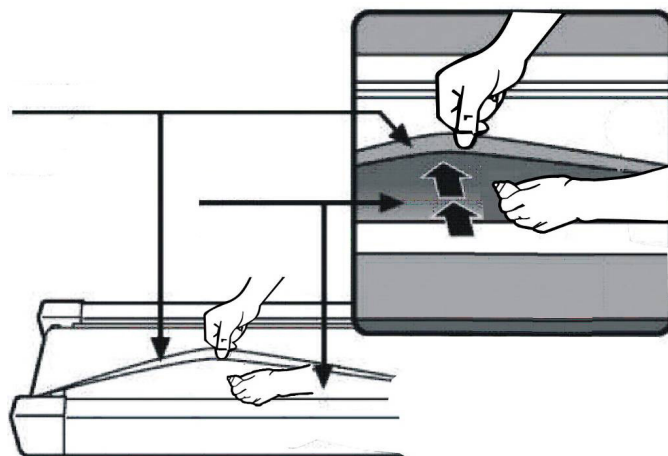

2. Установка беговой дорожки:

1. Установите беговую дорожку в ручном режиме на скорость 3–5 км/ч.
2. Для центрирования бегового полотна пользуйтесь ключом с шестигранной внутренней нарезкой (12) для винта на задних колпачках, которым выравнивается беговое полотно по центру.
3. Для того, чтобы выровнять беговую поверхность влево, поверните винт на правом заднем колпачке по часовой стрелке.
4. Для того, чтобы выровнять беговую поверхность вправо, поверните винт на левом заднем колпачке по часовой стрелке.
5. Если не представляется возможным выровнять беговое полотно как описано выше, значит оно является дефектным и его необходимо заменить. Примечание: Убедитесь, что беговое полотно находится в центре. (Макс. отклонение 10мм от края)

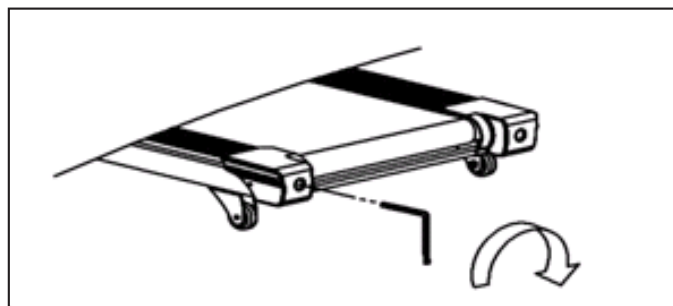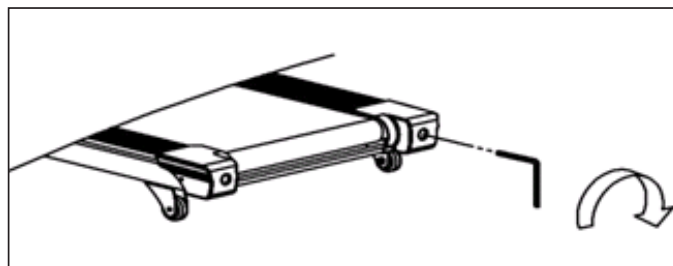

3. Беговая поверхность проскальзывает:

1. Беговая поверхность неправильно натянута. Крепче заверните оба винта на задних колпачках.
2. Ремень неправильно натяннут.
3. Удалить с помощью салфетки излишки смазки.

4. Отсутствие индикации:



1. Проверьте, включен ли штепсель в штепсельную розетку и находится ли розетка под напряжением.
2. Проверьте, включен ли главный выключатель на основной раме и находится ли прищепка безопасности на предназначенном для него месте на компьютере.
3. Проверьте штекерные соединения.

5. Посторонний шум

1. Проверьте винтовые соединения.
2. Проверьте плоский ремень.
3. Проверьте беговую поверхность.

Замечание:

В случае, если дефект невозможно исправить с помощью вышеперечисленных советов, обратитесь за помощью в магазин, где Вы купили тренажер, или к производителю.

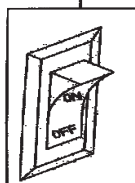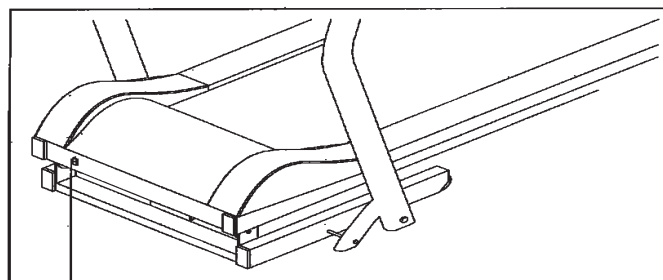



Функции:

ENTFERNUNG (РАССТОЯНИЕ):

Показывает, как далеко вы пробежали в километрах или прибр. расхода калорий .в

KCAL / PULS (ККАЛ / ИМПУЛЬС)

Показывает приблизительное количество потребленных килокалорий в ккал или частоту сердечных сокращений

ZEIT (ВРЕМЯ):

Показывает, сколько времени выбежали .в

GESCHWINDIGKEIT (СКОРОСТЬ):

Отображает скорость беговой дорожки в километрах в час.

Клавиши:

[start] - Клавиша:

Нажатие этой кнопки запускает беговую дорожку с 3 секунднойзадержкой.

[stop/PAUSE] - Клавиша:

Нажатие на эту кнопку приводит к остановке беговой дорожки. Нажмите эту кнопку для сброса всех значений.

[EINGABE] - Клавиша (Функция):

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать соответствующую программу. (Тренировочные программы время/ расстояние/ калории)

[+] - Клавиша:

При нажатии на эту клавишу Вы можете увеличить скорость во время тренировки. В состоянии покоя с помощью этой клавиши Вы можете задать необходимые параметры.

[-] - Клавиша:

При нажатии на эту клавишу Вы можете уменьшить скорость во время тренировки. В состоянии покоя с помощью этой клавиши Вы можете изменить заданные параметры.

[4/8] - Клавиши:

При нажатии на эти клавиши скорость автоматически устанавливается на соответственно выбранную скорость.

Удаленные ключи:

Используя кнопки дистанционного управления на ручках, функции Пуск/Стоп и +/- можно контролировать так же, как на компьютере.

Программа ручной установки

1. Вставьте вилку в розетку (230V~50Hz) и включите беговую дорожку нажатием на выключатель, находящийся снизу передней части дорожки.
2. Встаньте на черную поверхность, проходящую по краю бегового полотна.
3. Прикрепите ключ безопасности на Вашем спортивном костюме (например, на поясе) и подключите другой конец его в соответствующее гнездо на компьютере. Компьютер подает сигнал готовности.
4. Для начала тренировки нажмите на клавишу [START]. Через 3 секунд беговая поверхность придет в движение. Непосредственно после начала движения бегового полотна встаньте на него и следовать установленной скорости.

Программа с целевым показателем времени:

Нажимайте клавишу [EINGABE], пока не загорится индикатор ZEIT. ZEIT/ PULS дисплей покажет предложение 30:00 минут. При желании вы можете изменить это с помощью клавиш [+/-]. (диапазон 5: 00-99: 00 минут). Для начала тренировки нажмите на клавишу [START] и выставите желаемую скорость. Начинается отсчет времени по убывающей. При достижении показателя 00:00 мин. раздается звуковой сигнал и беговая дорожка останавливается.

Программа с целевым показателем расстояния:

Нажимайте клавишу [EINGABE], пока не загорится индикатор ENTFERNUNG. ENTFERNUNG/KCAL дисплей покажет предложение 1:00 км. При желании вы можете изменить это с помощью клавиш [+/-]. (диапазон 0,5-99,9 км). Для начала тренировки нажмите на клавишу [START] и выставите желаемую скорость. Начинается отсчет времени по убывающей. При достижении показателя 00:00 мин. раздается звуковой сигнал и беговая дорожка останавливается

Программа с целевым показателем расхода калорий:

Нажимайте клавишу [EINGABE], пока не загорится индикатор KCAL. ENTFERNUNG/KCAL дисплей покажет предложение 50,0 ккал. При желании вы можете изменить это с помощью клавиш [+/-]. (диапазон 10-990 ккал). Для начала тренировки нажмите на клавишу [START] и выставите желаемую скорость. Начинается отсчет времени по убывающей. При достижении показателя 00:00 мин. раздается звуковой сигнал и беговая дорожка останавливается

Диаграммы программ P1-P15

С помощью клавиши выберите одну из 15 различных программ скорости. В этих программах заданное время разделяется на 20 интервалов и скорость меняется автоматически как показано в таблице внизу. С нажатием на клавишу [START] тренировки

начинается. После окончания программы раздается звуковой сигнал и беговая дорожка останавливается. Для прерывания программы нажмите на клавишу [STOP]..

↓ Программа	Время →	Программы в 20 временных разделах																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P01	Km/h	2	3	3	4	5	3	4	5	5	3	4	5	4	4	4	2	3	3	5	3
P02	Km/h	2	4	4	5	6	4	6	6	6	4	5	6	4	4	4	2	2	5	4	2
P03	Km/h	2	4	4	6	6	4	7	7	7	4	7	7	4	4	4	2	4	5	3	2
P04	Km/h	3	5	5	6	7	7	5	7	7	8	8	5	9	5	5	6	6	4	4	3
P05	Km/h	2	4	4	5	6	7	7	5	6	7	8	8	5	4	3	3	6	5	4	2
P06	Km/h	2	4	4	4	5	6	8	8	6	7	8	8	6	4	4	2	5	4	3	2
P07	Km/h	2	3	3	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	3	3	6	6	5	3	3
P08	Km/h	2	3	3	6	7	7	4	6	7	4	6	7	4	4	4	2	3	4	4	2
P09	Km/h	2	4	4	7	7	4	7	8	4	8	9	9	4	4	4	5	6	3	3	2
P10	Km/h	2	4	5	6	7	5	4	6	8	8	6	6	5	4	4	2	4	4	3	3
P11	Km/h	2	5	8	10	7	7	10	10	7	7	10	10	5	5	9	9	5	5	4	3
P12	Km/h	3	4	9	9	5	9	5	8	5	9	7	5	5	7	9	9	5	7	6	3
P13	Km/h	3	6	7	5	9	9	7	5	5	7	9	5	8	5	9	5	9	9	4	3
P14	Km/h	2	2	4	5	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	5	4	3	2	1
P15	Km/h	2	4	6	8	6	6	4	4	2	2	2	4	6	8	6	6	4	4	2	2

Измерение жировой ткани / ИМТ

Используйте кнопку PROG., Чтобы выбрать измерение жира в организме (FAT) после 15 программ тренировок, и появится -1- для пола. Выберите свой пол 0 = мужской или 1 = женский, нажимая кнопки +/- . Нажмите кнопку EINGABE еще раз, и 2- появятся один за другим для возраста, -3- для роста, -4- для веса и введите свои личные данные с помощью кнопок +/- . Все данные введены и подтверждены клавишей EINGABE. С -5- появляется запрос на захват ручных датчиков пульса обеими руками на 5 секунд, чтобы можно было провести измерение. Затем процент жира в организме отображается как значение ИМТ.

ИМТ <19 = недостаточный вес, ИМТ 19-26 = нормальный вес, ИМТ 26-30 = избыточный вес, ИМТ > 30 = ожирение.

Ручное измерение пульса:

В левой и правой части руля находятся сенсоры в виде металлических пластин. Обратите внимание на то, что измерение пульса происходит только при одновременном наложении рук на сенсоры. Как только пульс уменьшится, дисплей в килокалориях сменится отображением пульса, а мигающая точка указывает на измерение пульса. (Измерение пульса путем контакта рукой служит только для ориентации, потому как через движение, пот,


трение и.т.д. возможно отклонение от действительного пульса. У некоторых людей возможно ошибочное показание пульса. Если Вы испытываете трудности с измерением пульса, мы рекомендуем Вам использовать кардиодатчик или часы-кардиодатчик).

Прищепка безопасности


Прищепка безопасности служит для страховки в случае опасности. Она должна находиться на компьютере при включении дорожки и при ее пользовании. Пользуйтесь прищепкой безопасности при каждой тренировке. Она служит для Вашей безопасности и делает возможным экстренное торможение беговой дорожки. Если прищепка безопасности не находится на компьютере, то на дисплее выводится индикация «---». После того, как прищепка безопасности будет вставлена в компьютер, все значения ставятся на ноль и компьютер готов к работе.

Спящий режим

Если беговая дорожка находится в режиме ожидания более 10 минут, она будет переведена в спящий режим.

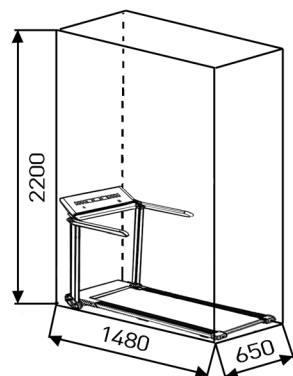

Область тренировки в мм (Для устройства и пользователя)

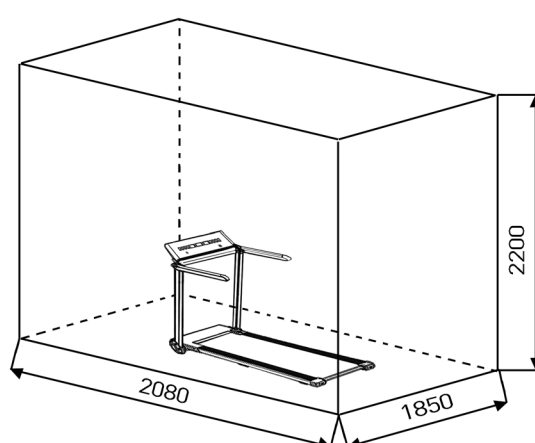

Область тренировки в мм (Площадь безопасности (вокруг + 60см))

Этот компьютер включает бесплатное использование приложения Kinomap в качестве базовой версии. Это позволяет проводить раз-влекательные и интерактивные тренировки с устройствами Android или IOS и сохранять данные о тренировках. Помимо базовой вер-сии, дополнительные функции можно приобрести на Kinomap за отдельную плату.

Спорт, коучинг, игры и киберспорт - ключевые слова приложения Kinomap. Здесь много километров реального киноматериала. Тренируйтесь внутри, как если бы вы были снаружи; Отслеживание маршрутов и анализ вашей производительности; Коучинговый контент; Многопользовательский режим; новые обновления ежедневно; Официальные гонки в закрытых помещениях и многое другое ... Таким образом, приложение содержит около 100 000 видеороликов, записанных спортсменами, и 200 000 км накопленных треков для езды на велосипеде, бега или гребли для примерно 270 000 участников со всего мира.

Загрузите приложение и подключитесь

Отсканируйте соседний QR-код своим смартфоном / планшетом или воспользуйтесь функцией поиска в Playstore (Android) или APP Store (IOS), чтобы загрузить приложение Kinomap. Зарегистрируйтесь и следуйте инструкциям в приложении. Активируйте Bluetooth на смартфоне или планшете и выберите меню настроек в приложении, а затем выберите категорию «Беговая дорожка». Затем выберите производителя «Christopeit Sport» для подключения спортивного оборудования. В зависимости от спор-тивного снаряжения приложение записывает различные функции через Bluetooth или обменивается данными.

Дополнительную ин-формацию о приложении Kinomap можно:
<https://www.kinomap.com/en/>



Коды ошибок и диагностика ошибок

В случае неисправностей следующий список сообщений об ошибках может вам помочь. Как правило, электромонтажные работы должны выполняться только с соблюдением соответствующих правил техники безопасности. Для получения дополнительной информации и помощи при неисправностях, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания (см. Контактную информацию на последней странице).

Ошибка	Возможная проблема	Решение
----	Прищепка безопасности не в положении	Поместите прищепку в соответствующее гнездо на компьютере.
E01	Сбой связи	1. Выключите беговую дорожку и отсоедините шнур питания. 2. Проверьте разъемы на соединительных кабелях. 3. Проверьте разъемы на плате управления.
E02	Защита от неправильного напряжения	1. Выключите беговую дорожку и отсоедините шнур питания. 2. Убедитесь, что источник питания правильный. 3. Если от контроллера есть жгучий запах, контроллер следует заменить. 4. Отсоедините и снова подключите кабели двигателя к плате управления.
E03	Отсутствует импульс с датчика:	1. Выключите беговую дорожку и отсоедините шнур питания. 2. Проверьте правильность посадки кабеля датчика и замените его, если он поврежден / не работает.
E05	Защита от перегрузки	1. Убедитесь, что источник питания правильный. 2. Убедитесь, что смазка нижней стороны протектора правильная и что протектор не заедает вбок. 3. Если во время работы слышен необычный шум двигателя, двигатель следует заменить. 4. Если от контроллера исходит жгучий запах, контроллер следует заменить.
E07/E08	EEPROM неисправен	Заменить плату управления.
Двигатель не запускается	Кабель двигателя поврежден или подключен неправильно. Предохранитель на плате управления неисправен. Панель управления или Двигатель сгорели.	Проверьте кабель двигателя. Проверьте исправность предохранителя и при необходимости замените предохранитель. Заменить плату управления. Заменить двигатель.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТРЕНИРОВКЕ

Вы должны учитывать следующие факторы, чтобы определить верные параметры тренировок для достижения ощутимых физических результатов и пользы для здоровья.

1. Интенсивность

Уровень физических нагрузок при тренировках должен превышать уровень нормальных физических нагрузок, но вы не должны задыхаться и сильно переутомляться. Удобной мерой эффективности тренировки может служить частота пульса. Во время тренировки частота пульса может достигать 70-85% от максимальной (смотри таблицу и формуляр для определения и расчета). В первую неделю частота пульса должна оставаться на нижней отметке этой области, т.е. около 70% от максимальной. В последующие недели и месяцы частоту пульса следует постепенно наращивать до 85% от максимальной. Лучше всего для физического состояния человека, выполняющего упражнения, если частота пульса возрастает, оставаясь в пределах 70-85% от максимальной. Это достигается увеличением времени тренировки или уровня сложности.

Если частота пульса не показана на дисплее компьютера или Вы хотите проверить частоту пульса, которая, возможно, показана неверно, вследствие какой-либо ошибки. Вы можете предпринять следующее:

А) измерить частоту пульса обычным способом (подсчитать количество ударов пульса в минуту на запястье)

В) измерить частоту пульса с помощью специального устройства (которое можно купить у продавцов специализированного оборудования)

2. Частота

Большинство экспертов рекомендуют комбинацию здоровой диеты, которая основана на цели Ваших тренировок, и физические занятия 3 раза в неделю. Нормальный взрослый человек может тренироваться дважды в неделю для поддержания его нормальной физической формы. Трехразовые тренировки необходимы для улучшения Вашей физической формы и уменьшения веса. Идеальная частота тренировок - 5 раз в неделю.

3. Планирование тренировок


Каждая тренировка должна состоять из трех фаз: разогрев (разминка), непосредственно тренировка и остывание после тренировки, заключительная фаза. Температура тела и поступление кислорода в организм должно медленно возрастать во время фазы разогрева. Выполняйте гимнастические упражнения в течение 5-10 минут.

Затем приступайте к основной фазе тренировки. Нагрузка должна быть относительно низкой в первые несколько минут, а затем возрастать в течение 15-30 минут, чтобы частота пульса была в пределах 70-85% от максимальной.

Для того, чтобы поддержать циркуляцию крови после основной фазы тренировки, предупредить возникновение болей или напряжения в мышцах необходима заключительная фаза тренировки: выполнение в течение 5-10 минут упражнений на растяжку или легких гимнастических упражнений.

4. Мотивация

Ключевым моментом успеха программы являются регулярные тренировки. Вам следует установить конкретное время и место на каждый день для тренировок и внутренне подготовить себя к ним. Тренируйтесь только тогда, когда у Вас есть настроение и всегда помните свою цель. Если Вы продолжаете свои занятия, то через какое-то время сможете увидеть свой прогресс день ото дня и будете приближаться к поставленной цели шаг за шагом.

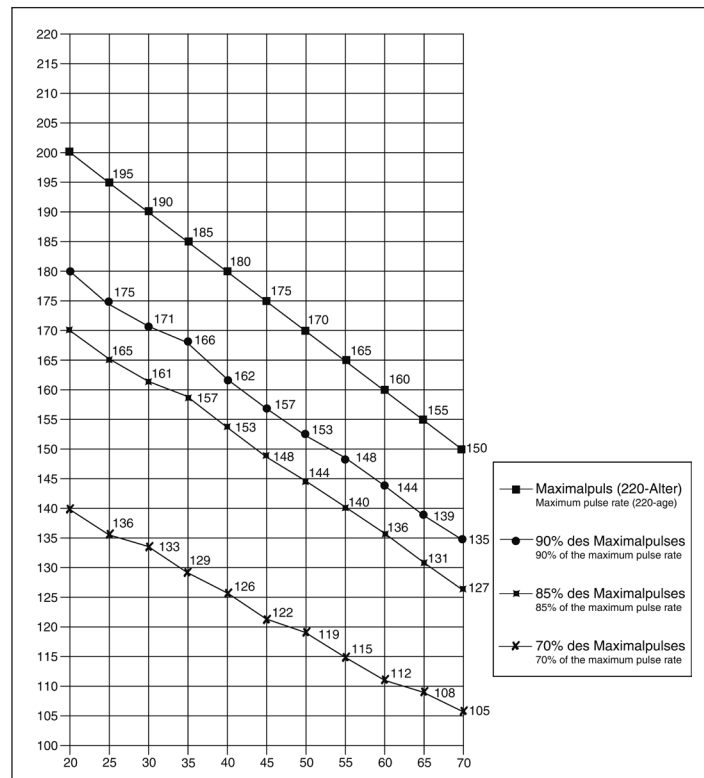

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА

Макс. частота пульса = $220 - \text{возраст}$
(220 - Ваш возраст)

90% от макс. частоты пульса = $(220 - \text{возраст}) \times 0.9$

85% от макс. частоты пульса = $(220 - \text{возраст}) \times 0.85$


70% от макс. частоты пульса = $(220 - \text{возраст}) \times 0.7$

Упражнения для разминки перед тренировкой

Начните разминку с ходьбы на месте в течение 3 минут. После этого выполните следующие упражнения, которые помогут вам оптимально подготовиться к тренировке. Во время выполнения упражнений вы не должны испытывать боль. Выполняйте упражнение до появления тянущего чувства в мышце.



Встаньте ровно и заведите одну руку за голову. Вторую руку положите сверху, возьмитесь за локоть и потяните до ощущения растяжения трицепса. Оставайтесь в этом положении на 20 секунд, повторите другой рукой.

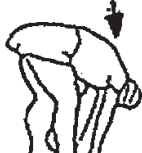

Наклонитесь вперед не сгибая ног и попытайтесь достать пальцами рук до пола. Выполняйте упражнение 2 раза по 20 секунд.



Сядьте на пол и вытяните одну ногу. Наклонитесь вперед и попробуйте достать ступню. Выполняйте упражнение 2 раза по 20 секунд.



В положении широкого выпада обопричьтесь руками в пол и потяните мышцы ног. Через 20 секунд поменяйте ногу.

После разминки потрясите ногами и руками, чтобы расслабить мышцы. Не прекращайте тренировку внезапно. Сначала уменьшите темп тренировки, чтобы пульс опустился до обычного показателя (Cool down). Мы рекомендуем в конце тренировки снова выполнить комплекс упражнений для разминки.

Спецификация - Список запасных частей
 TM650S - № заказа. 2035

Technische specificatie: Stand: 15. 09. 2020

Беговую дорожку можно настроить без особых усилий и сложить после использования и легко убрать

- на 90% предварительно собран
- Постоянная мощность мотора 1 PS (0,74 л.с), пиковая производительность 2 PS (1,5 л.с)
- Скорость: 1 км/ч to 16 км/ч (регулируемый шаг 0,1 км/ч)
- Амортизирующая беговая поверхность
- 3-сторонняя механическое изменение угла наклона
- Транспортировочные ролики
- 15 предопределенных программ тренировок с программируемым контролем скорости
- 1 ручная программа с опцией по умолчанию время, дистанция, прибрл. расход калорий
- Ключ безопасности
- Измерение пульса датчиками на поручнях старт/стоп и Скорость
- ЛЕД-Дисплей с показанием: времени, расстояния, скорости, приблизительного потребление калорий, частоты пульса и жировые отложения
- Держатель для планшета + смартфона
- Клавиши быстрого выбора для 4 км/ч и 8 км/ч
- Bluetooth-соединение для KINOMAP (приложение для iOS и Android)
- Максимальный вес пользователя: 120 kg
- Беговая поверхность прибрл. (ДхШ). 120 x 40 cm
- Электрические данные: 220-240V/50-60Hz /740 Watt


Вес са. 41Kg
 Размер прибрл. (ДхШхВ): 148 x 65 x 117 cm
 Размер в сложенном виде прибрл. (ДхШхВ): 76 x 65 x 130 cm

Сняв упаковку, проверьте по списку, все ли детали на месте. Если все в порядке, то можно начинать сборку. Если какой-нибудь агрегат не в порядке или отсутствует, обращайтесь к нам:

Интернет-сервис и запасные части портала:
 www.christopeit-service.de


Top-Sports Gilles GmbH
 Friedrichstraße 55
 42551 Velbert
 Telefon: +49 (0)20 51 / 60 67-0
 Telefax: +49 (0)20 51 / 60 67-44
 e-mail: info@christopeit-sport.com
 www.christopeit-sport.com

Эта беговая дорожка предназначена только для частного домашнего спорта и не подходит для коммерческого использования. Домашний спортивный класс использования Н / С



№ картинки	Наименование	Размеры в мм	Кол-во штук	Монтируется на №	ET-№
1	Основная рама		1	2	33-2035-01-SW
2	Ножная рама		1	1	33-2035-02-SW
3	Опорная труба слева		1	2	33-1935-03-SW
4	Опорная труба справа		1	2	33-2035-04-SW
5	Кронштейн для компьютера		1	3+4	33-2035-05-SW
6	Винт	4x25	4	2+27	39-9909-SW
7	Амортизирующая подушка		4	1	36-2035-10-BT
8	Подкладная шайба	10//20	2	54	39-9989
9	Передний ролик		1	1	33-2035-06-SI
10	Задний ролик		1	1	33-2035-07-SI
11	Цилиндр		1	1+2	36-2035
12	Шестигранный ключ	5mm	1		36-9119-34-BT
13	Мотор		1	1	33-2035-08-SI
14	Доска скольжения		1	1	36-2035-04-BT
15	Винт	M6x35	4	14	39-10435-CR
16	Регулировка наклона		2	1	36-2035-05-BT
17	Концевая заглушка		2	5	36-2035-16-BT
18	Верхняя обшивка мотора		1	1	36-2035-01-BT
19	Винт	4x20	2	59-60	39-10519
20	Боковая планка		2	1	36-2035-07-BT
21	Правая крышка справа		1	1	36-2035-08-BT
22	Правая крышка слева		1	1	36-2035-09-BT
23	Стопорный штифт		2	16	36-2035-17-BT
24	Приводной ремень		1	9+13	36-2035-18-BT
25	Снятие напряжения		1	1+31	36-2035-19-BT
26	Беговая поверхность		1	9+10	36-2035-02-BT
27	Ножной демпфер		4	2	36-2035-20-BT
28	Защита кабеля		2	41	36-2035-21-BT
29	Транспортный ролик		2	2	36-2035-22-BT

№ картинки	Наименование	Размеры в мм	Кол-во штук	Монтируется на №	ЕТ-№
30	Винт	M6x35	2	3,4+5	39-10435-CR
31	Кабель блока питания		1	40	36-1241-18-BT
32	Переключатель		1	1	36-1241-17-BT
33	Обивка ручки		2	5	36-2035-23-BT
34	Винт	4x13	13	35,36+81	39-10187
35	компьютерной		1	5+36	36-2035-03-BT
36	Нижняя обшивка компьютерной		1	35	36-2035-12-BT
37	Держатель для смартфона		1	35	36-2035-13-BT
38	Датчик измерения пульса +/- km/h		1	5	36-2035-14-BT
39	Датчик измерения пульса Старт/Стоп		1	5	36-2035-15-BT
40	Электро плата		1	1	36-2035-06-BT
41	Нижняя Компьютерный кабель		1	35+40	36-2035-24-BT
42	Винт с цилиндрической головкой	M6x65	2	10	39-10066-SW
43	Резиновые диски 1		2	1	36-2035-25-BT
44	Ферритовое кольцо		1	40	36-1241-19-BT
45	Компьютерный кабель		1	35+41	36-1241-20-BT
46	Шестигранный болт	M8x25	3	11	39-10455
47	Нейлон гайка	M6	10	15,30+69	39-9861-SW
48	Филлипс винт	4x30	4	21+22	39-9909
49	Нижняя обшивка мотора		1	1	36-2035-11-BT
50	Демпфер 2		2	1	36-2035-26-BT
51	Винт с цилиндрической головкой	M8x15	4	2-5	39-9823
52	Шестигранный болт	M8x40	2	2+29	39-9817
53	Винт	M8x45	3	11	39-10124-VC
54	Шестигранный болт	M10x55	2	1+2	39-9976-SW
55	Подкладная шайба	8//16	2	80	33-9962-CR
56	Винт с цилиндрической головкой	M6x55	1	9	39-9979
57	Филлипс винт	M5x8	5	1+18	36-9990
58	Нейлон гайка	M8	6	46,52,53+70	39-9918-CR
59	Внешняя обшивка опорной трубки слева		1	2	36-2035-27-BT
60	Внешняя обшивка опорной трубки справа		1	2	36-2035-28-BT
61	Поперечная стойка		2	1	33-2035-09-SW
62	Поперечная стойка с демпфером		4	61	36-2035-29-BT
63	Подкладная шайба	5//10	2	57	39-10111-SW
64	Подкладная шайба	8//16	12	46,51-53+70	33-9962-CR
65	Подкладная шайба	6//12	3	42+56	39-10439
66	Распорки		4	61	36-2035-30-BT
67	Пружинная шайба	для M8	2	80	39-9864-VC
68	Защита от перегрузки		1	1+40	36-2035-31-BT
69	Винт	M6x30	4	1+14	39-10435-CR
70	Винт с цилиндрической головкой	M8x45	4	3,4+16	39-10124-VC
71	Предохранительная прищепка		1	81	36-2035-32-BT
72	Бутылка масла		1		36-1935-40-BT
73	Пружинная шайба	для M5	2	57	39-9870
74	Индуктор		1	1+40	36-1940-58-BT
75	Филлипс винт	4x15	4	5+35	39-10515
76	Филлипс винт	4x45	4	5,38+39	39-10521
77	Филлипс винт	4x10	8	21,22,40+83	39-10518
78	Мульти инструмент		1		36-9107-27-BT
79	Филлипс винт	4x12	8	49	39-10518
80	Винт с цилиндрической головкой	M8x12	2	1+13	39-9922
81	Запись безопасного клипа		1	35	36-2035-33-BT
82	Сетевой фильтр		1	1+40	36-1940-59-BT
83	Руководство по монтажу и эксплуатации		1		36-2035-34-BT

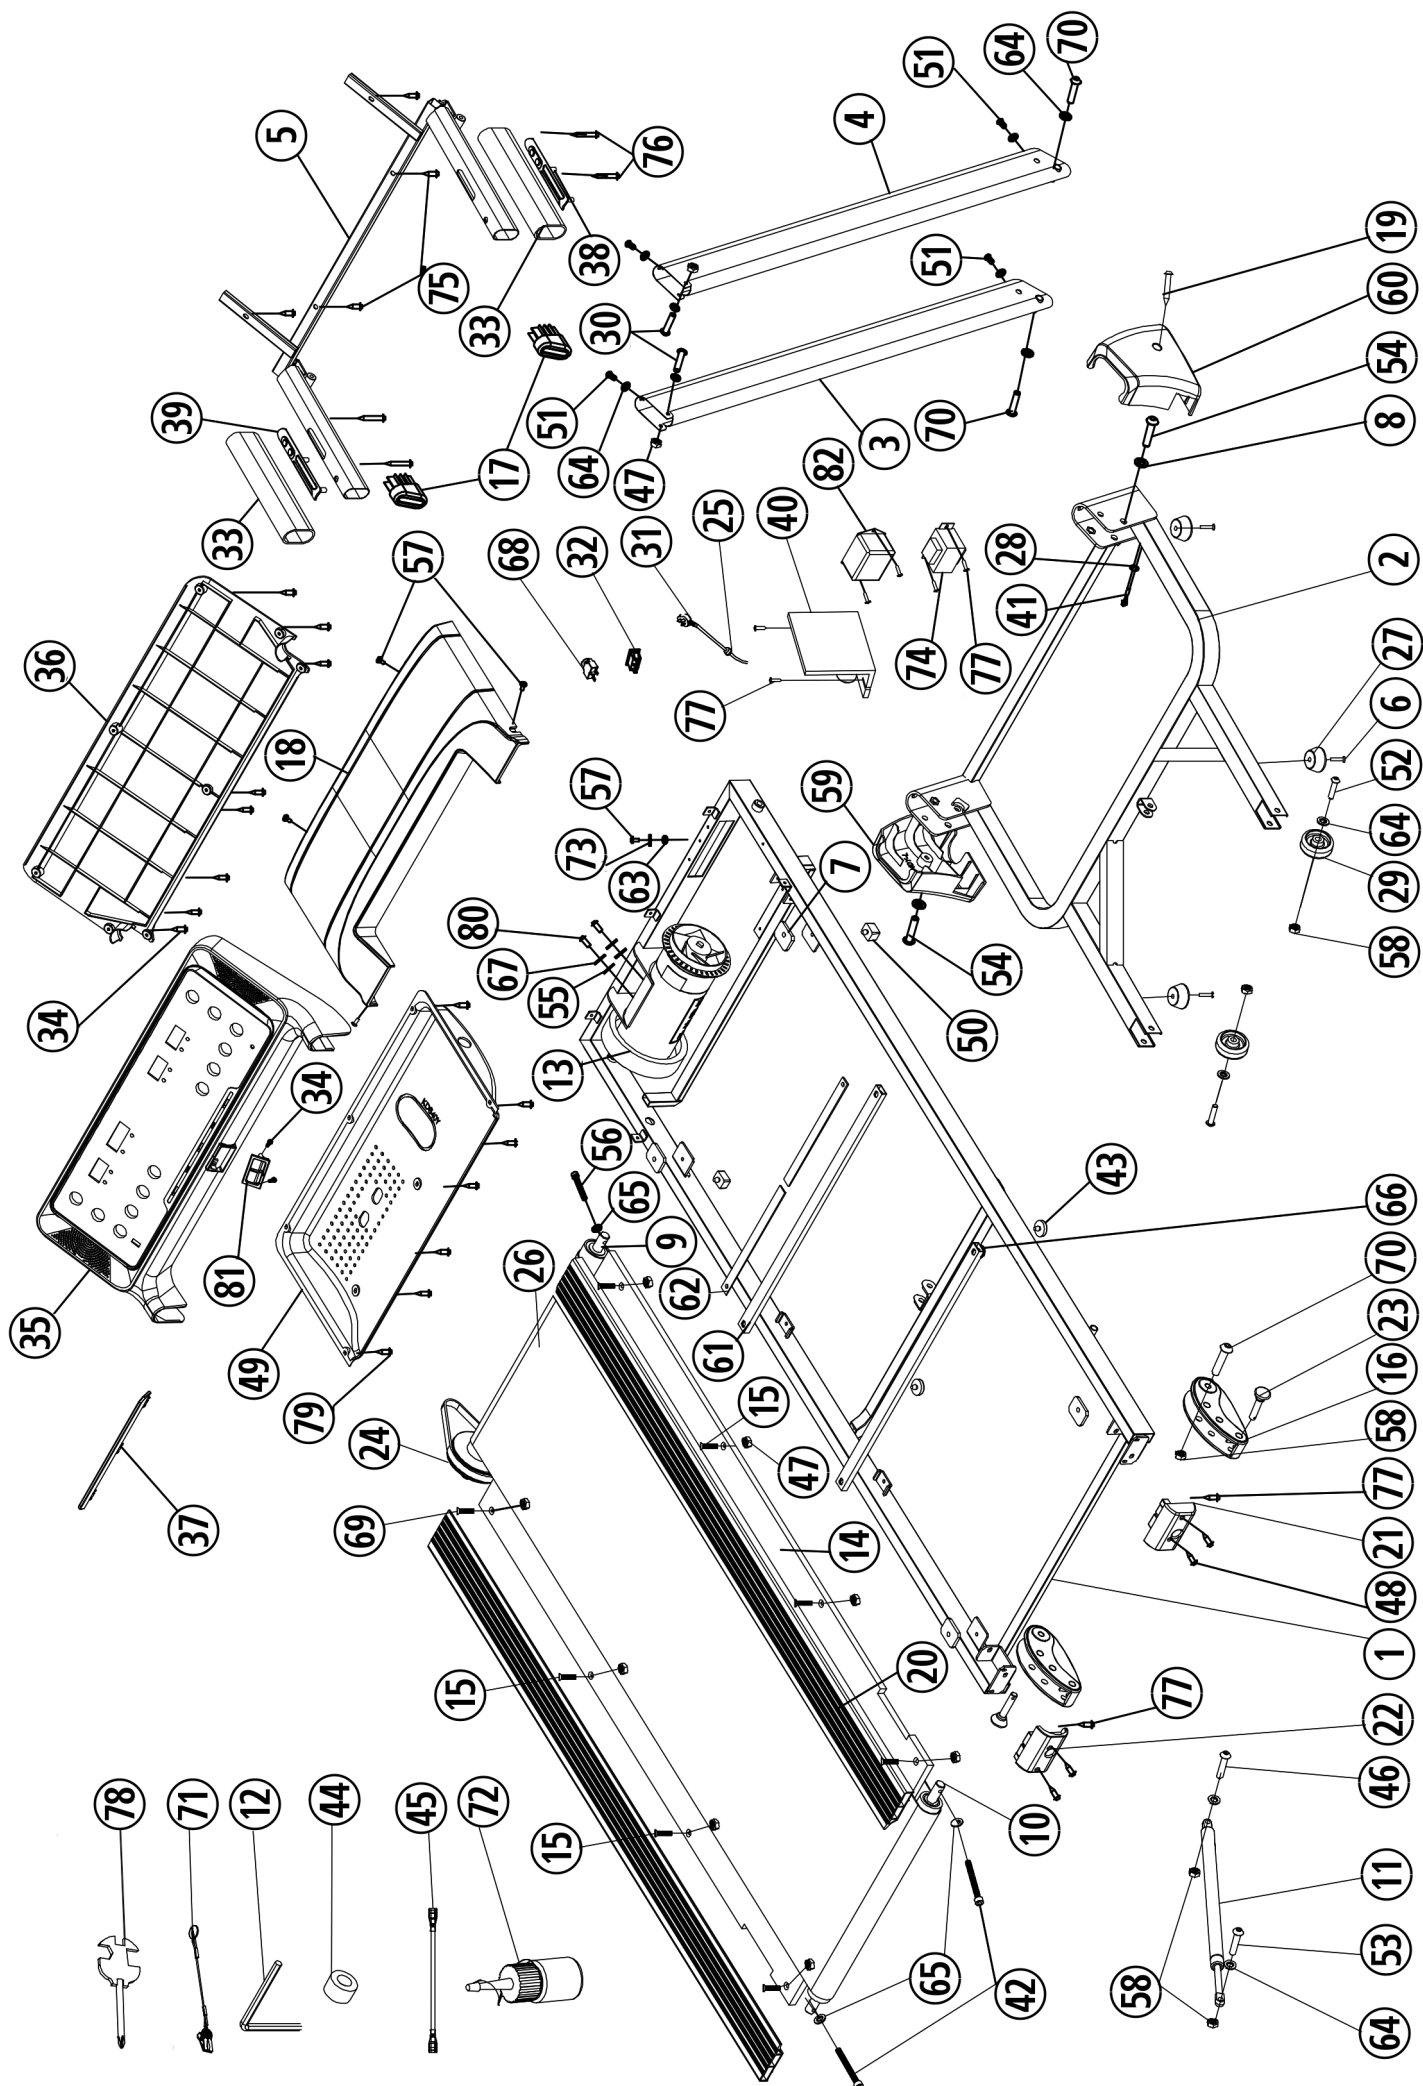

Service / Hersteller

Bei Reklamationen, notwendigen Ersatzteilbestellungen oder Reparaturen wenden Sie sich bitte an unsere Service Abteilung.

Internet Service- und Ersatzteilportal:
www.christopeit-service.de



© by Top-Sports Gilles GmbH
D-42551 Velbert (Germany)

Service:

Tel.: +49 (0)2051/6067-0

Fax: +49 (0)2051/6067-44

Top-Sports Gilles GmbH

Friedrichstrasse 55

D - 42551 Velbert

info@christopeit-sport.com

<http://www.christopeit-sport.com>

