


Der Longchair ist mit einem kabelgebundenen Handschalter zur Steuerung der Funktion ausgerüstet.
 In Abhängigkeit zu einer Modellabhängigen motorischen Kopfteilverstellung ist der Handschalter mit einem
 (Sitz / Rücken) oder zwei Tastern (Kopfteil separat steuerbar) ausgestattet

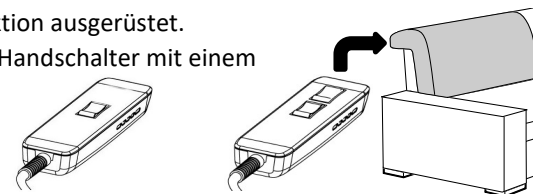

DE Fuß / Position

EN Foot / Position

NL Poot / Positie


IT Piedi / Posizione

RU Ноги / Позиция


FR Pied / Position

ES Pie / Posición


TR Ayak / Pozisyon

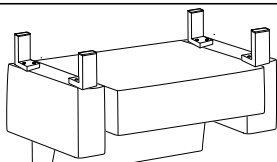


1-Sitzer / 1-Sitzer medium ALR
1,5-Sitzer / 1,5-Sitzer medium ALR

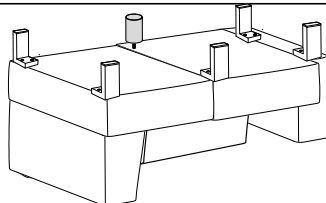


1,5-Sitzer medium AL/AR + Ecke

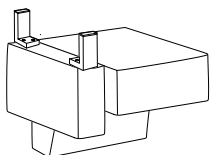


1-Sitzer / 1-Sitzer medium AL/AR
1,5-Sitzer / 1,5-Sitzer medium AL/AR

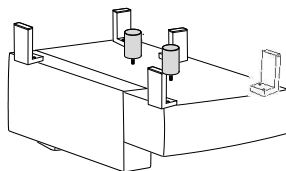


Umbauecke medium links / rechts, (Stauraum)
Umbauecke links / rechts, (Stauraum)

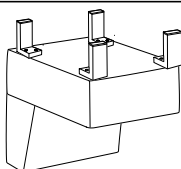


1-Sitzer / 1-Sitzer medium ohne Armlehnen
1,5-Sitzer / 1,5-Sitzer medium ohne Armlehnen

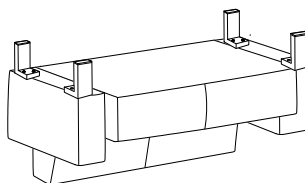

Querschläfer (60; 70; 80)

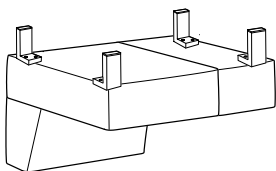

10A / 1,50A med mit Abschlüsselement li./re.

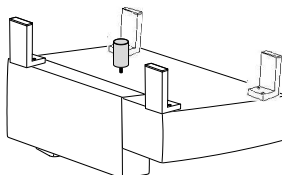

Recamiere (SR70; 80)

A	Höhe	B	Höhe	E	Höhe	F	Höhe	H	Höhe	P	Höhe	Modellnummer
	12/15/18 cm		12/15/18 cm		12/15/18 cm		12/15/18 cm		12/15/18 cm		12/15/18 cm	32210, 32220, 32682
												Stand 12.09.2024
	Metallfuß		Holzfuß		Metallfuß		Kufe		Holzfuß		Holzfuß	Revision 19
	Kundenseitig		Kundenseitig		Kundenseitig		Kundenseitig		Kundenseitig		Kundenseitig	Verfasser IKR
V	Höhe 12/15/18 cm	W	Höhe 12/15/18 cm	Y	Höhe 12/15/18 cm						Höhe 11,5/14,5/17,5 cm	
	Holzfuß		Metallfuß		Metallfuß						Stützfuß	
	Kundenseitig		Kundenseitig		Kundenseitig						Kundenseitig	

DE Fuß / Position

EN Foot / Position

NL Poot / Positie


IT Piedi / Posizione

RU Ноги / Позиция


FR Pied / Position

ES Pie / Posición

TR Ayak / Pozisyon

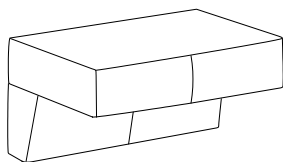

Querschläfer ohne Armlehne (60; 70; 80)

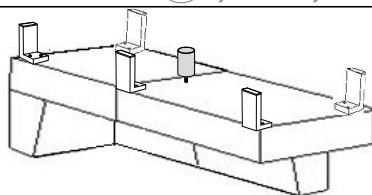

Umbauecke mit Drehsitz

Metallfuß A



SH 42: 635

SH 45: 618

SH 48: 639

Holz Trapez B



SH 42: 621

SH 45: 622

SH 48: 914

Holzfuß V



SH 42: 858

SH 45: 879

SH 48: 913

Kufe F - (nur unterArmlehnen einsetzbar)



Chrom glänzend

SH 42: 631

Chrom glänzend

SH 45: 632

Chrom glänzend

SH 48: 664

Schwarz matt

SH 42: 1035

Schwarz matt

SH 45: 1036

Schwarz matt

SH 48: 1037

Metallfuß E



SH 42: 630

SH 45: 596

SH 48: 673

Holzfuß P



SH 42: 116

SH 45: 117

SH 48: 916

Holzfuß H



SH 42: 643

SH 45: 644

SH 48: 914

Metallfuß W



SH 42: 893

SH 45: 192

SH 48: 710


Metallfuß Y



SH 42: 223

SH 45: 222

SH 48: 709

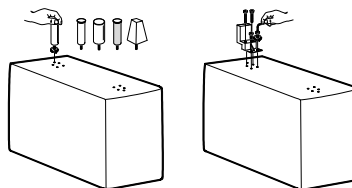

Montage

A	Höhe	B	Höhe	E	Höhe	F	Höhe	H	Höhe	P	Höhe	Modellnummer
	12/15/18 cm		12/15/18 cm		12/15/18 cm		12/15/18 cm		12/15/18 cm		12/15/18 cm	32210, 32220, 32682
												Stand 12.09.2024
	Metallfuß		Holzfuß		Metallfuß		Kufe		Holzfuß		Holzfuß	Revision 19
	Kundenseitig		Kundenseitig		Kundenseitig		Kundenseitig		Kundenseitig		Kundenseitig	Verfasser IKR
V	Höhe 12/15/18 cm	W	Höhe 12/15/18 cm	Y	Höhe 12/15/18 cm						Höhe 11,5/14,5/17,5 cm	
	Holzfuß		Metallfuß		Metallfuß						Stützfuß	
	Kundenseitig		Kundenseitig		Kundenseitig						Kundenseitig	

30.11.2011

Stand

00

Revision

VHÖ

Verfasser

1 / 1


Seite(n)

Bedienungsanleitung Elementverbinder

Bezeichnung

FOB_MO_0004

lfd. Nr.

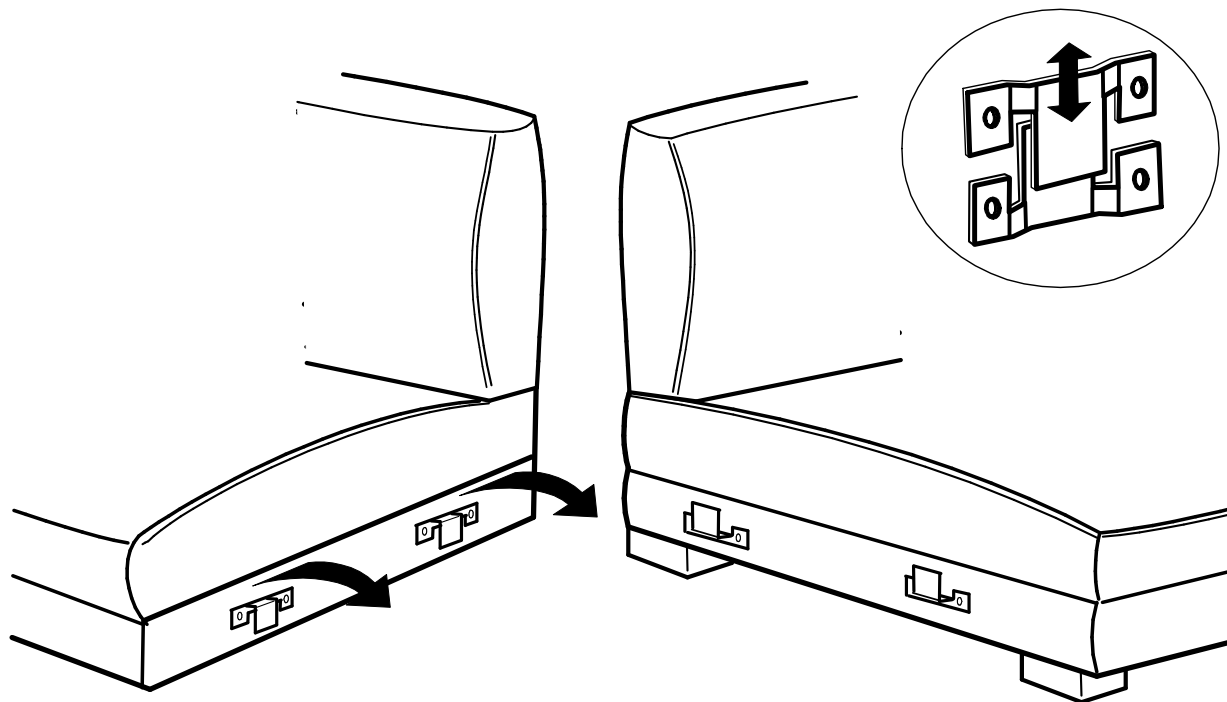

Sicherheitshinweise:

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und beaufsichtigt. Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.

Diese Funktionsmöbel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch vorgesehen.

Es wird nach dem aktuellen Stand der Technik und aktuell gültigen Sicherheitsvorschriften gefertigt.

Trotzdem können von der Verstellung Gefahren ausgehen, wenn die Funktion unsachgemäß und nicht dem Verwendungszweck entsprechend eingesetzt wird oder wenn Sicherheitshinweise keine Beachtung finden.

Bei motorisch betriebenen Polstermöbeln bitte die Zuleitung ohne Stolpergefahr verlegen, die Zuleitung ist nicht überfahrfest, mechanische Belastungen sowie Zug sind zu vermeiden.

Vor jeder Inbetriebnahme hat sich der Benutzer davon zu überzeugen, dass die Leitungen nicht beschädigt sind und die Steckverbindungen fest sitzen.

Bei der Benutzung ist darauf zu achten, dass sich keine Personen und Haustiere in der unmittelbaren Umgebung des Polstermöbels aufhalten und vor und hinter dem Polstermöbel genügend Freiraum ist.

Verwenden Sie die Funktion nicht, wenn sie nicht einwandfrei funktioniert oder Beschädigungen am Polstermöbel oder Leitungen festgestellt wurden. Die ausgefahrene Fußstütze und das abgesenkte Rückenteil/Kopfteil dürfen nicht zweckentfremdet und durch andere als die vorgesehene Benutzung durch eine Person übermäßig belastet werden, weil die Mechanik beschädigt werden kann und das Polstermöbel eventuell die Standfestigkeit verliert.

Weiter auf Seite 2

Bei motorischen Polstermöbeln ist jede Art von Überlastung und Blockade der Bewegungen zu vermeiden. Die Polstermöbel nicht im Freien und feuchten Räumen benutzen.

Während der Verstellung nicht unter die Sitzfläche, Beinauflage oder Kopfteilbeschläge fassen (Quetschgefahr)!

Der zulässige Temperaturbereich für die Funktion beträgt von +10° bis +35° Celsius.

Die motorischen Funktionen dürfen nur begrenzte Zeit im Dauerbetrieb verstellt werden, sonst besteht die Gefahr der Überhitzung: Bei einem Dauerbetrieb der motorischen Verstellung von maximal 2 min muss eine Abkühlzeit von 18 min eingehalten werden, um eine Überhitzung des motorischen Antriebssystems zu vermeiden. Der Trafo hat einen Überhitzungsschutz, der sich selbsttätig nach Abkühlung zurückstellt. Der Trafo kann bei hoher Belastung der Motoren warm werden. Deshalb muss der Trafo für die notwendige Abkühlung immer frei stehen und darf nicht abgedeckt werden. Die motorisch angetriebenen Polstermöbel dürfen nicht in einer Umgebung betrieben werden, in der mit dem Auftreten von entzündlichen oder explosiven Gasen zu rechnen ist. Arbeiten an dem Polstermöbel dürfen nur von einem speziell benannten Servicepersonal ausgeführt werden. Versuchen Sie auf keinen Fall, selber Reparaturarbeiten durchzuführen. Die Betriebsanleitung bitte griffbereit aufbewahren.

Wir möchten Sie zu Ihrem persönlichen Schutz darauf hinweisen, dass bei dem Betrieb von Fremdprodukten mit von uns geprüften Netzteilen mögliche Risiken durch die Fremdprodukte für Sie entstehen könnten, die für uns weder vorhersehbar noch zu beurteilen sind und für die wir keine Haftung übernehmen.

Unsere Möbel sind ausschließlich mit unseren Netzteilen zu betreiben.

Stillsetzen im Notfall:

Das Stillsetzen im Notfall ist vorgesehen durch Ziehen des Netzsteckers, oder der Entnahme eines optional verbauten AKKU !

Der Netzstecker (AKKU) muss daher im Betrieb jederzeit zugänglich sein, um ihn im Notfall schnell vom Netz trennen zu können.

26.07.2013

Stand

00

Revision

APO

Verfasser

1 / 1



Seite(n)

Motorischer Longchair


Bezeichnung

FOB_MO_0013

lfd. Nr.

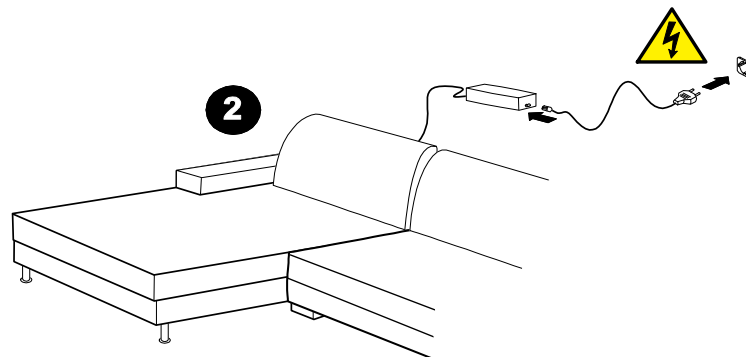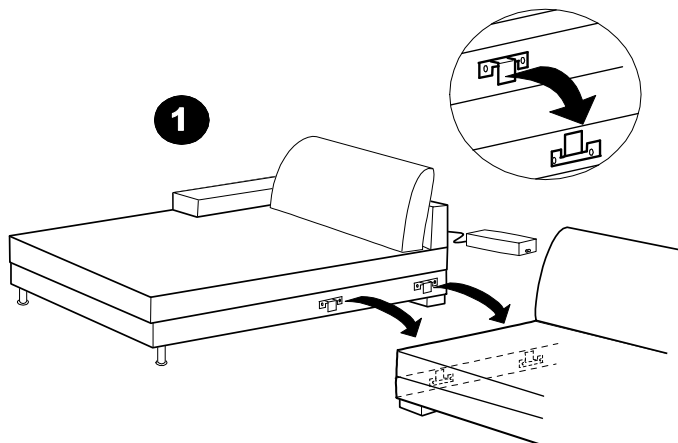


1

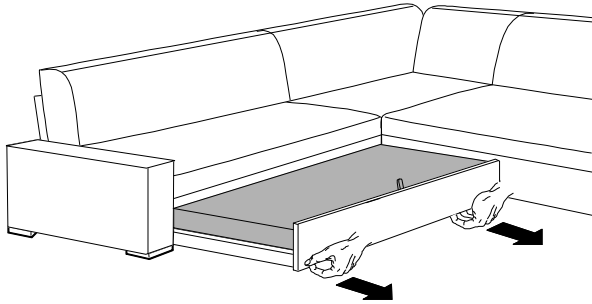


Bitte bedienen Sie die Funktion **NUR** wie oben skizziert und achten Sie darauf, da beim ffnen und Schliessen niemand seitlich in den Scherenbeschlag greift (insbesondere Kinder), da hier bei Fehlanwendung **QUETSCHGEFAHR** besteht !


2

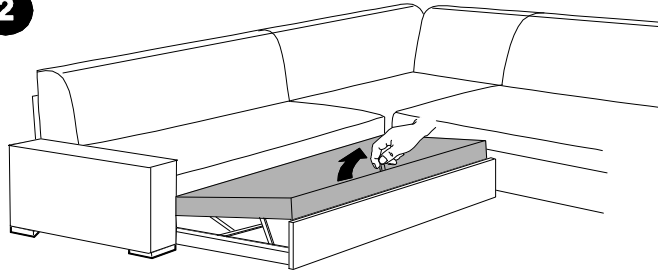


3

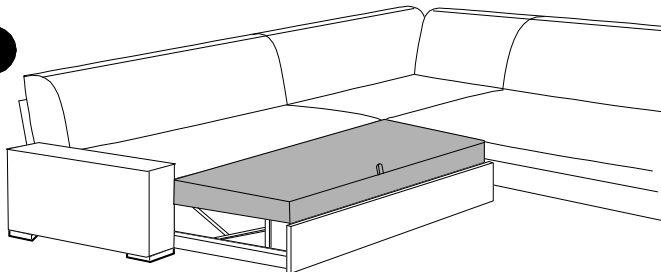

Longchair

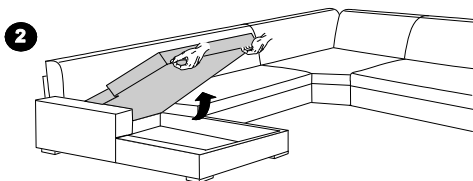


Umbauecke + 1-Sitzer mit Abschlußteil

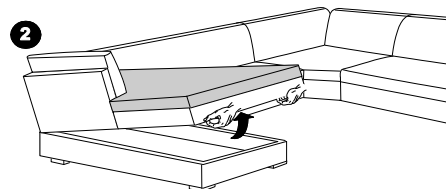

Bitte bedienen Sie die Funktion **NUR** wie oben skizziert und achten Sie darauf, daß beim Öffnen und Schliessen niemand seitlich in den Scherenbeschlag greift (insbesondere Kinder), da hier bei Fehlanwendung **QUETSCHGEFAHR** besteht !

1



2



Je nach Armteilausführung kann es nötig sein, das aufliegende Kissen vor Bedienung der Funktion hoch zu klappen (s. Skizze)

15.01.2021

Stand

02

Revision

MVI

Verfasser

1 / 1

Seite(n)


Komfortbett m. Stauraum

Bezeichnung


FOB_BE_0019

lfd. Nr.


1.

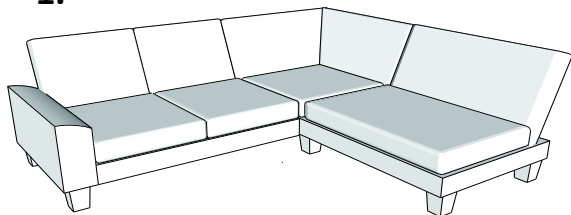


2.

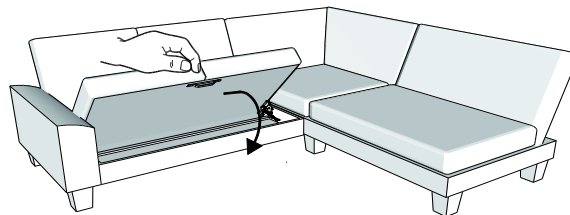


3.

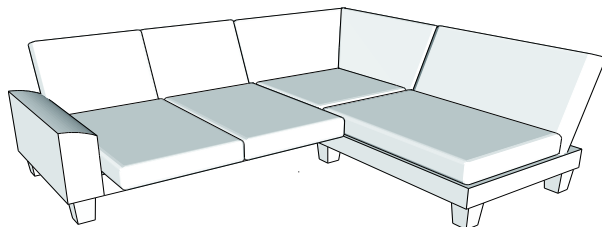


1



2



Je nach
Armteilausführung kann
es nötig sein, das
aufliegende Kissen vor
Bedienung der Funktion
hoch zu klappen (s.
Skizze)

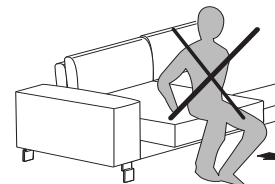

19.09.2024

Stand

01

Revision

MVI

Verfasser

1 / 1

Seite(n)


Stauraum - aufklappbar

Bezeichnung


FOB_BE_0026

lfd. Nr.


1

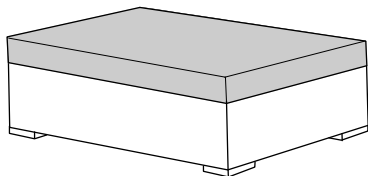

2

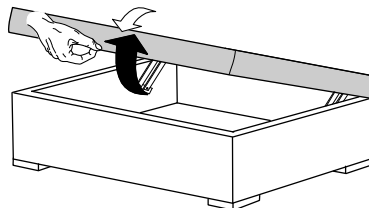

Achten Sie darauf, daß beim Öffnen und Schliessen niemand seitlich in den Scherenbeschlag greift (insbesondere Kinder), da hier bei Fehlanwendung **QUETSCHGEFAHR** besteht !

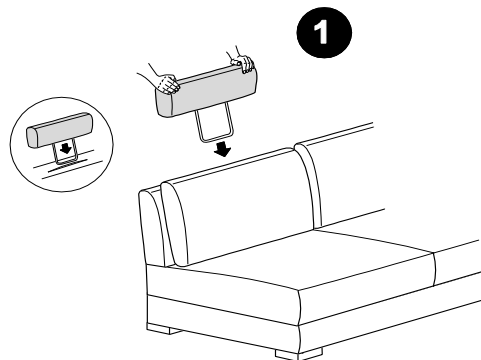

ACHTUNG:
Bei Modellen mit losen Kissen wird die Kopfstütze hinter die Rückenkissen gestellt. Es ist keine Tasche im Rückenkorpus eingenäht.

