

SCHOCK



SC-510



www.schock.de/easy-sc510



PRODUKTMERKMALE
PRODUCT SPECIFICATIONS

A 554000 B 554120



Anschluss Schlauchlänge

Length of supply hoses



Gewindegröße Anschluss Schlauch

Thread size of supply hose



Schwenkbereich

Swivel range



Hülstechnik

Coloured sleeve of SCHOCK material



Rückflussverhinderer


Quarter turn valve

A 554000



Wasserdruck

Water pressure

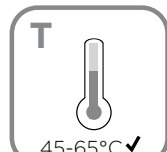

Temperatur

Temperature



Wasserdurchlaufmenge

Water flow rate




B 554120



Wasserdruck

Water pressure

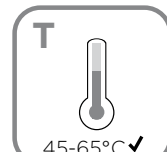

Temperatur

Temperature



Wasserdurchlaufmenge

Water flow rate



SCHOCK



SICHERHEITSHINWEISE
SAFETY NOTES

- DEU** DIE GEWÄHRLEISTUNG VERFÄLLT BEI LAIENMONTAGE. SCHOCK EMPFIEHLT DIE VERWENDUNG DES GROBPARTIKELFILTERS SF-100 (629883). KEINEN CHLORREINIGER VERWENDEN.
- ENG** THE WARRANTY IS VOIDED BY NON-PROFESSIONAL INSTALLATION. SCHOCK RECOMMENDS THE USE OF THE SF-100 (629883) COARSE PARTICLE FILTER. DO NOT USE CHLORINE-BASED CLEANING AGENTS.
- ES** LA GARANTÍA CADUCA CUANDO EL MONTAJE NO ES REALIZADO POR PERSONAL ESPECIALIZADO. SCHOCK RECOMIENDA LA INSTALACIÓN DEL FILTRO CONTRA PARTÍCULAS GRUESAS SF-100 (629883). SE ADVIERTE NO UTILIZAR DETERGENTES QUE CONTENGAN CLORO.
- TR** YETKİLİ KİŞİLERCE YAPILMAYAN MONTAJLARDA GARANTİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. SCHOCK SF-100 (629883) KALIN PARÇACIK FİLTRESİNİ KULLANMANIZI ÖNERİR. ASLA KLORLU TEMİZLEYİCİLER KULLANMAYINIZ.
- POL** GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ W PRZYPADKU NIEWŁAŚCIWEGO MONTAŻU. SCHOCK ZALECA UŻYCIE ZAWORU KĄTOWEGO Z FILTREM SF-100 (629883). NIE STOSOWAĆ ŚRODKÓW NA BAZIE CHLORU.
- RUS** ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СМЕСИТЕЛИ УСТАНОВЛЕННЫЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ САНТЕХНИКОМ. SCHOCK РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ SF-100 (629883). НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА.




WERKZEUGE TOOLS



11 mm
13 mm
19 mm
22 mm



HÜLSEN-INSTALLATION SLEEVE INSTALLATION

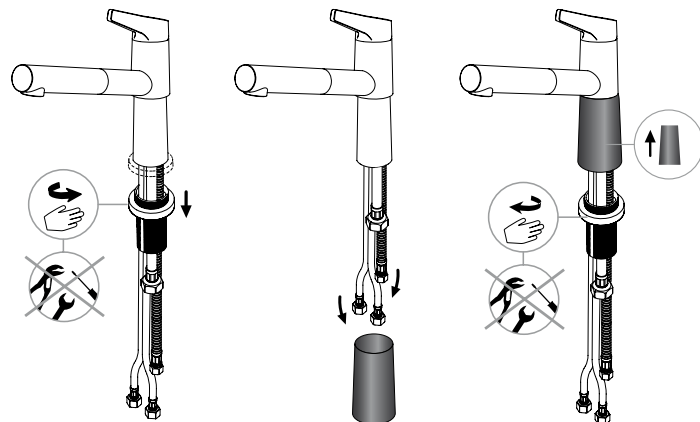


INSTALLATION INSTALLATION

1

A 554000

Anschlussschläuche handfest anziehen sowie Befestigungsset montiert

Hand - tighten supply hoses and install fixing set

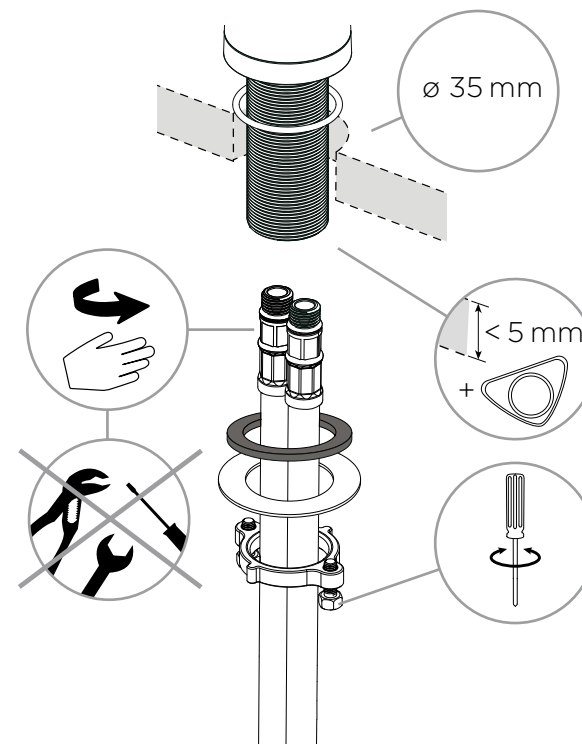


SCHOCK

1

B 554120

Anschlussschläuche handfest anziehen sowie Befestigungsset montiert

Hand - tighten supply hoses and install fixing set

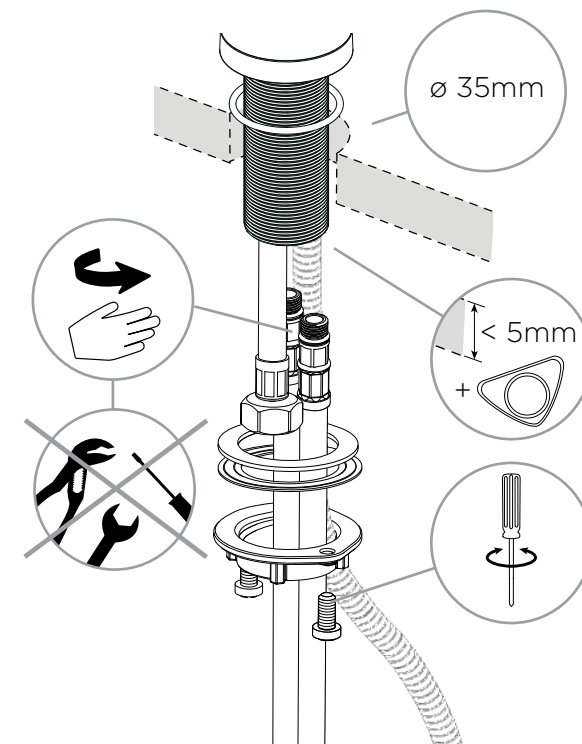




INSTALLATION INSTALLATION

2

Eckventile vor der Installation gründlich ausspülen


Flush piping system before installation of fitting thoroughly

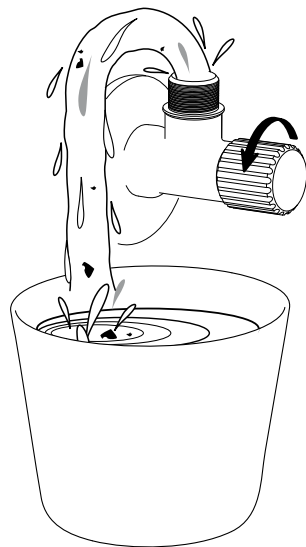

3

Anschlusschläuche an Eckventile anschrauben

Screw supply hoses onto angle valves

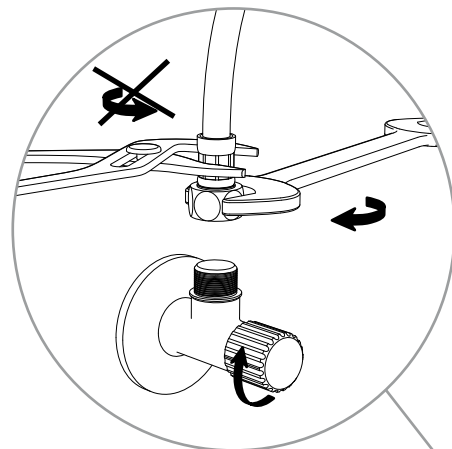




INSTALLATION INSTALLATION

4

Ⓑ 554120

Brauseschlauch fest anziehen und Gewicht an dargestellter Position montieren

Tighten shower hose and install weight according to the shown position

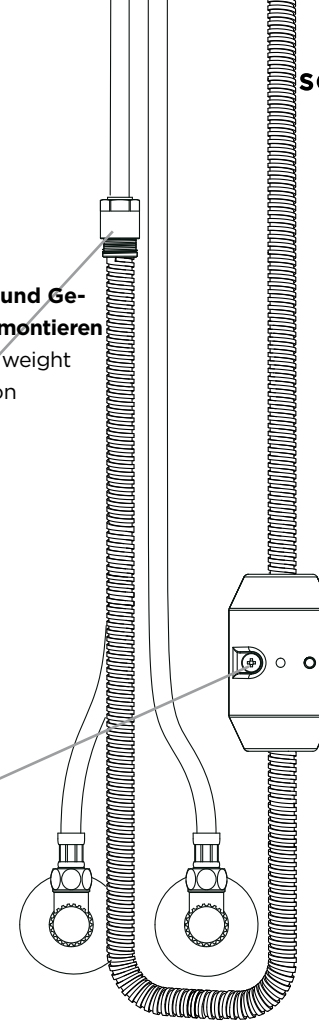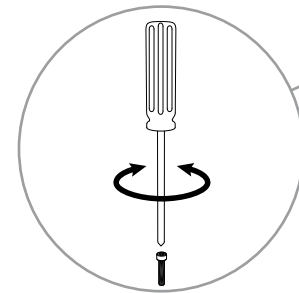
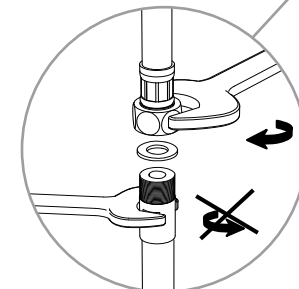


SCHOCK

5

Hebel öffnen und Perlator ausbauen um potenzielle Verunreinigungen auszuspülen

Open the handle and remove the aerator to flush potential dirt

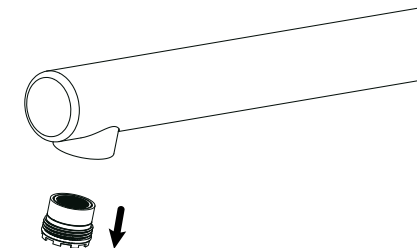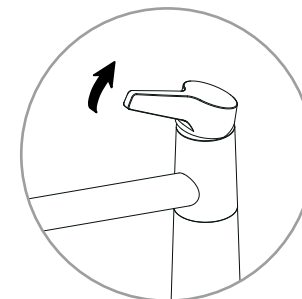




INSTALLATION INSTALLATION

6

**Eckventile öffnen und alle Verbindungen
auf Undichtheiten prüfen**



Turn on water supplies and check connections for leaks

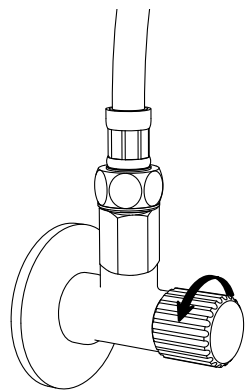

7

Hebel schließen und Perlator wieder einbauen

Close the handle and re-install the aerator

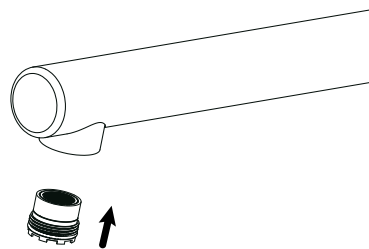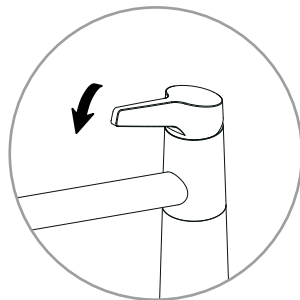


WERKZEUGE TOOLS

A 554000




B 554120




22 mm



PERLATORREINIGUNG CLEANING THE AERATOR


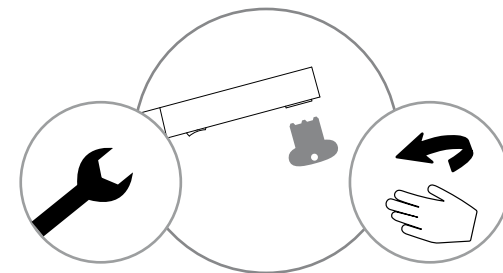


60 min

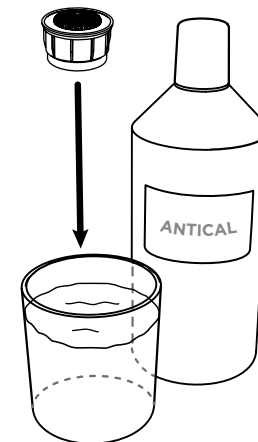




PFLEGEPRODUKTE CARE PRODUCTS




PFLEGEHINWEISE CARE INSTRUCTIONS


1.

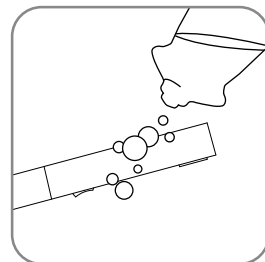


2.

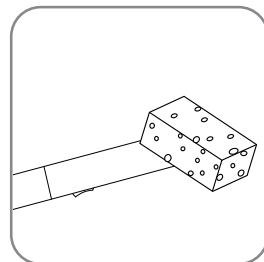

3.

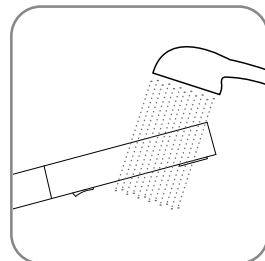

4.

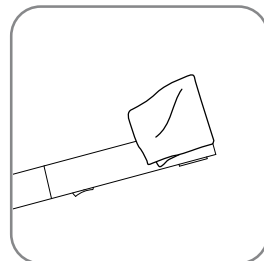

WERKZEUGE TOOLS



2,5 mm




25 mm




KARTUSCHENWECHSEL CHANGING THE CARTRIDGE

1

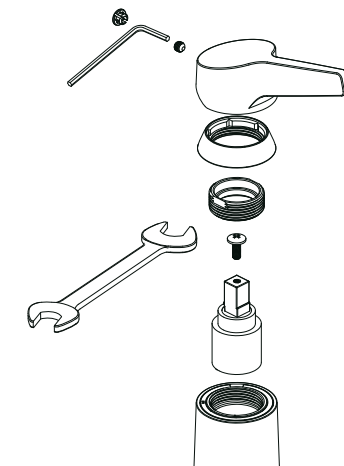

2

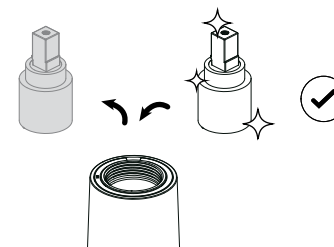





② $628784/2$

③ $628785/3$


④ 628784CHR

5 628785/5

⑥ 5..22075XX

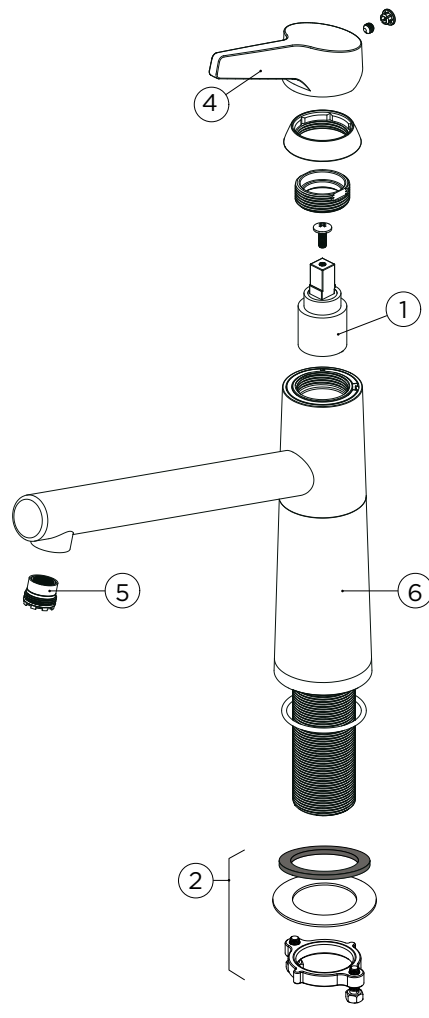


A 554000

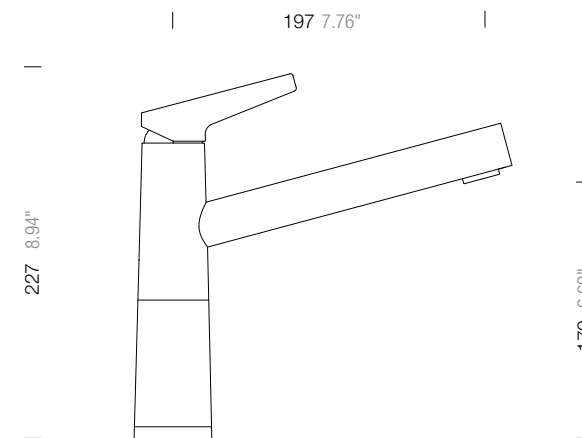




- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628785/3
- 4 628784CHR
- 5 628784/4
- 6 5..22075XX
- 7 628784/7

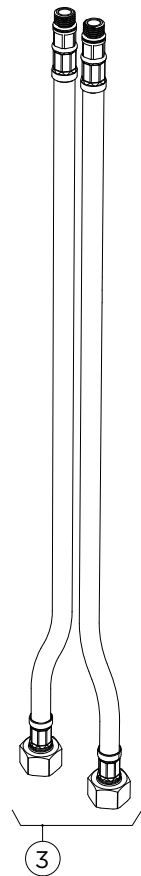

B 554120

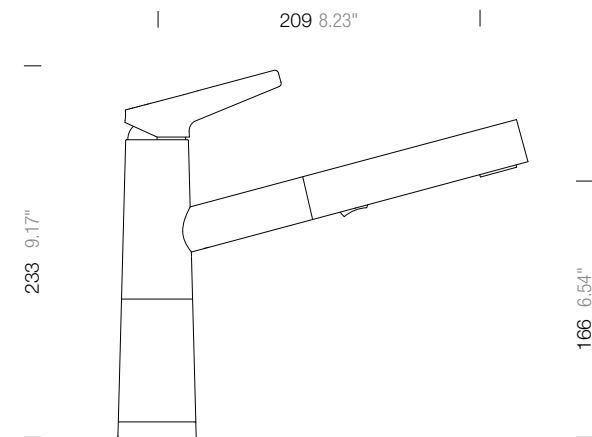



www.schock.de/service



www.schock.de/shop

SCHOCK GmbH • Hofbauerstr. 1 • D-94209 Regen
Telefon: +49-9921-600-0 • Fax: +49-9921-600-253

Email: info@schock.de • www.schock.de